

# Panasonic®

## Інструкція з експлуатації Тример для бороди/волосся з можливістю роботи від акумулятора/ мережі змінного струму (Побутового призначення)

Модель № ER-GB36

### Зміст

|                                        |           |                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Заходи безпеки .....</b>            | <b>38</b> | <b>Поширені запитання.....</b>         | <b>50</b> |
| <b>Важлива інформація .....</b>        | <b>43</b> | <b>Ресурс леза .....</b>               | <b>50</b> |
| <b>Будова електробритви .....</b>      | <b>44</b> | <b>Термін служби акумулятора .....</b> | <b>50</b> |
| <b>Підготовка до використання.....</b> | <b>44</b> | <b>Виймання вбудованої</b>             |           |
| <b>Використання .....</b>              | <b>45</b> | <b>акумуляторної батареї .....</b>     | <b>51</b> |
| <b>Обслуговування .....</b>            | <b>47</b> | <b>Технічні характеристики .....</b>   | <b>52</b> |
| <b>Усунення несправностей .....</b>    | <b>49</b> |                                        |           |

Українська

Дякуємо за придбання цього продукту Panasonic.

Перш ніж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте дані інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

## Заходи безпеки

Щоб зменшити ризик отримання травм, загибелі людей, ураження електричним струмом, пожежі і пошкодження майна, дотримуйтеся наведених далі заходів безпеки.

### Пояснення до символів

Такі символи використовуються для класифікації та опису рівня небезпеки, травм і матеріального збитку, які може спричинити невиконання зазначених вимог і неналежне використання приладу.



## НЕБЕЗПЕЧНО

Позначає потенційну небезпеку, яка призводить до серйозних травм або смерті.



## ОБЕРЕЖНО

Позначає потенційну небезпеку, яка може призвести до серйозних травм або смерті.



## УВАГА

Позначає потенційну небезпеку, яка може призвести до незначних травм або псування майна.

Такі символи використовуються для класифікації та опису типу інструкцій, яких необхідно дотримуватися.



Цей символ використовується для попередження користувачів про конкретну дію, яку не слід виконувати під час експлуатації.



Цей символ використовується для попередження користувачів про конкретну дію, яку слід виконувати заради безпечної експлуатації.



## ОБЕРЕЖНО

### ► Джерело живлення

**Не підключайте до розетки і не відключайте з розетки адаптер мокрими руками.**



- Це може призвести до ураження електричним струмом або травм.



## ОБЕРЕЖНО

Не занурюйте пристрій та адаптер змінного струму у воду і не мийте їх водою.

Не розміщуйте прилад і адаптер змінного струму над раковиною або ванною з водою або поруч з ними.

Забороняється використовувати пристрій, якщо адаптер змінного струму пошкоджений або якщо вилка недостатньо щільно підключена до розетки.

Не пошкоджуйте шнур живлення або його вилку.

• Не пошкоджуйте, не змінюйте, не згинайте і не тягніть із зусиллям шнур живлення або його вилку.

Крім того, не кладіть нічого важкого на шнур, не скручуйте і не затискайте його.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

**Тримайте прилад сухим.**

Не використовуйте у спосіб, що призведе до перевищення потужності побутової розетки або проводки.

- Перевищення потужності внаслідок підключення надмірної кількості вилок до однієї розетки може призвести до пожежі через перегрів.

Адаптер змінного струму, що входить до комплекту виробу використовуйте лише для заряджання приладу.

Не використовуйте адаптер змінного струму, що йде у комплекті, для зарядження інших пристроїв. (Див. сторінку 44.)

- Це може привести до опіків, ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Завжди перевіряйте, щоб прилад працював від такого джерела живлення, яке відповідає номінальній напрузі приладу, яка зазначена на адаптері змінного струму.

Вставте адаптер до упору.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

При очищенні адаптера завжди виймайте його з побутової розетки.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або травм.

Регулярно очищуйте вилку і штекер шнура живлення, щоб запобігти накопиченню пилу.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі через порушення ізоляції внаслідок вологості.

→ Від'єднайте адаптер і протріть його сухою тканиною.



## ОБЕРЕЖНО

- ▶ Для запобігання нещасних випадків  
Не залишайте прилад у місці, доступному  
для дітей та немовлят. Не дозволяйте їм  
використовувати прилад.



- Якщо деталі або аксесуари потраплять у рот,  
це може призвести до нещасного випадку  
або травми.

У разі випадкового вживання мастила  
не викликайте блювоту, випийте велику  
кількість води і зверніться до лікаря.



У разі потрапляння мастила в очі негайно  
ретельно промийте під проточною водою  
та зверніться до лікаря.

- Невиконання цієї вимоги може привести до  
проблем зі здоров'ям.

Даний пристрій заборонений для  
використання особами (включаючи дітей)  
з обмеженими фізичними та розумовими  
здібностями, а також особами з браком  
досвіду, окрім як під наглядом або  
після інструктажу щодо використання  
даного пристрою, проведеного особами,  
відповідальними за їх безпеку. Не  
допускайте, щоб діти грались з даним  
пристроєм.



- Невиконання цієї вимоги може стати  
причиною нещасного випадку або травми.

Шнур живлення не підлягає заміні. У разі  
пошкодження шнура, адаптер змінного  
струму необхідно утилізувати.



- Невиконання цієї вимоги може стати  
причиною нещасного випадку або травми.

### ▶ Цей продукт

Цей пристрій оснащено вбудованим  
акумулятором. Не піддавайте його впливу  
вогню або тепла.



- Це може призвести до витоку рідини,  
перегріву або вибуху.

Не модифікуйте і не ремонтуйте прилад.



- Це може призвести до пожежі, ураження  
електричним струмом або травм.  
Зверніться в офіційний сервісний центр для  
ремонту (заміни батареї тощо).

Ніколи не розбирайте прилад, за винятком  
випадків утилізації продукту.



- Це може призвести до пожежі, ураження  
електричним струмом або травм.



## ОБЕРЕЖНО

### ► В разі несправності або неправильної роботи

Негайно припиніть використання і від'єднайте адаптер у разі ненормальної роботи або несправності.

- Невиконання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм.

<Випадки ненормальної роботи або несправності>



• Корпус або адаптер змінного струму деформовані або аномально гарячі.

• Корпус або адаптер змінного струму пахне горілим.

• При використанні або зарядці, з корпусу або адаптера змінного струму чути ненормальний звук.

- Негайно зверніться до офіційного сервісного центру для огляду або ремонту.



## УВАГА

### ► Захист шкіри

Не притискайте лезо сильно до губ або шкіри.

Не використовуйте цей пристрій для будь-яких цілей, крім стрижки бороди і волосся.



Під час стрижки не торкайтеся лезами до вух або огрубілої шкіри (наприклад, до припухлостей, ран або шрамів).

- Це може привести до пошкодження шкіри.

Перш ніж використовувати пристрій, переконайтеся в тому, що його леза не пошкоджені та не деформовані.



- Невиконання цієї вимоги може призвести до травмування шкіри.

### ► Дотримуйтесь наступних заходів безпеки

Не допускайте налипання металевих предметів або сміття до вилки або штекера шнура живлення.



- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через коротке замикання.

Не роняйте прилад і не ударяйте об інші предмети.



- Це може призвести до травм.



## УВАГА

Не намотуйте шнур навколо адаптера під час зберігання.



- Це може призвести до переламування шнура внаслідок надмірного натягу і спричинити пожежу через коротке замикання.

Від'єднуйте адаптер від розетки, якщо пристрій не використовується.



- Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через виток в результаті зносу ізоляції.

Від'єднуйте адаптер або вилку пристрою, тримаючись за вилку, а не за шнур.



- Невиконання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або травм.

Зауваження щодо утилізації  
відпрацьованого акумулятора



## НЕБЕЗПЕЧНО

Акумулятор призначений виключно для використання з цим приладом. Не використовуйте акумулятор з іншими продуктами.

Не заряджайте акумулятор після того, як він був вилучений із продукту.

Не кидайте акумулятор у вогонь і не нагрівайте його.



Не паяйте, не розбирайте та не змінюйте акумулятор.

Не дозволяйте, щоб позитивна і негативна клеми акумулятора з'єдналися одна з одною через металеві предмети.

Не переносьте і не зберігайте акумулятор разом з металевими прикрасами, такими як ланцюжки та шпильки.

Ніколи не відклеюйте папір.

- Це може призвести до витoku рідини, перегріву або вибуху.



## НЕБЕЗПЕЧНО

**Акумулятор містить лужну рідину. Якщо вона потрапляє в очі, не тріть їх і ретельно промийте чистою водою, такою як водопровідна вода.**



- Недотримання цієї вимоги може призвести до втрати зору.
- негайно зверніться до лікаря.



## ОБЕРЕЖНО

**Після видалення акумулятора тримайте його в місці, недоступному для дітей і немовлят.**



- Акумулятор завдасть шкоди організму при випадковому проковтуванні.
- Якщо це сталося, негайно зверніться до лікаря.

**Акумулятор містить лужну рідину. Якщо вона потрапить на шкіру або одяг, змийте її чистою водою, такою як водопровідна вода.**




- Невиконання цієї вимоги може призвести до травмування шкіри.

## Важлива інформація

- Наносьте мастило на лезо кожного разу перед та після його використання. (Див. сторінку 48.) Незастосування масла може викликати такі проблеми.
  - Лезо затупиться.
  - Скоротиться термін служби.
  - Стане голоснішим звук.
- Перед використанням насадки-гребінця переконайтеся, що вона встановлена належним чином. Інакше борода та волосся можуть бути підстрижені занадто коротко.
- Після використання зберігайте корпус в місці з низькою вологістю.
- Не використовуйте пристрій для стрижки тварин.
- Заряджайте пристрій належним чином відповідно до цих інструкцій з експлуатації. (Див. сторінку 44 «Заряджання».)
- Цей прилад містить акумулятор, який може бути замінений тільки кваліфікованим персоналом. Будь ласка, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром для отримання інформації щодо ремонту.
- Наступний символ вказує на те, що для підключення електроприладу до електричної мережі необхідний спеціальний знімний блок живлення. Позначення типу блоку живлення розташоване поруч з символом.



## Будова електробритви

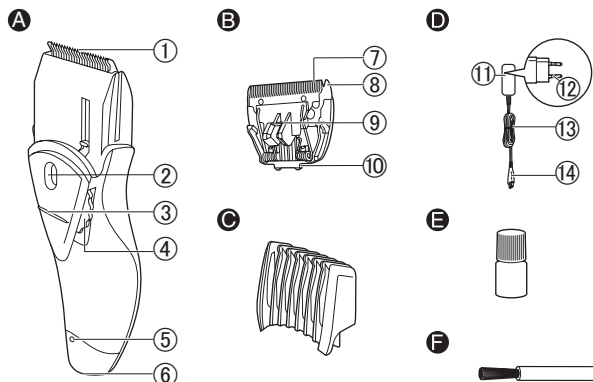

### A Основний корпус

- ① Основне лезо
- ② Індикатор довжини стрижки
- ③ Вимикач живлення (0·charge/1)
- ④ Обертвий перемикач
- ⑤ Світловий індикатор заряджання
- ⑥ Гніздо приладу

### B Блок лез

- ⑦ Рухоме лезо
- ⑧ Нерухоме лезо

- ⑨ Важіль очищення
- ⑩ Кріпильний зацеп

### C Насадка-гребінець

### D Адаптер змінного струму (RE9-86)

- ⑪ Адаптер
- ⑫ Вилка шнура живлення
- ⑬ Шнур
- ⑭ Штекер приладу

### Аксесуари

### E Масило

### F Щіточка для чищення

## Підготовка до використання


### Заряджання

- Переконайтеся, що основний корпус вимкнений.

#### 1 Вставте штекер приладу в гніздо в його корпусі.

#### 2 Вставте адаптер в побутову розетку.

- Переконайтеся, що індикатор зарядження світиться.
- Під час заряджання вимикач живлення повинен бути встановлений в положення «0·charge».
- Заряджання завершується приблизно через 12 годин.

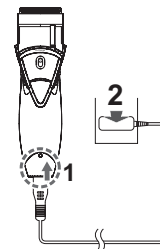

#### 3 Після завершення заряджання індикатор заряджання світиться постійно. Від'єднайте адаптер від побутової розетки.

### Примітки

- Рекомендована при заряджанні температура навколишнього середовища становить 0 °C – 35 °C. За межами рекомендованої температури можуть погіршитися характеристики акумулятора.
- Повне заряджання забезпечує достатній запас енергії приблизно на 40 хвилин використання. (На основі сухого використання при 20 °C – 30 °C)



- Час роботи може відрізнятись в залежності від частоти використання, способу використання та температури навколишнього середовища.
- Якщо тример заряджається перший раз або ним не користувалися більше 6 місяців, лампа в основному корпусі може не світитися протягом декількох хвилин або може скоротитися час роботи.  
Якщо це трапилось, залиште його заряджатись протягом більш ніж 20 годин.
- Якщо при використанні або заряджанні приладу чути шум з радіоприймача або інших пристроїв, перейдіть в інше місце для його використання.
- Продовження заряджання акумулятора не вплине на експлуатаційні характеристики акумулятора.

### Робота від мережі

Якщо ви підключите адаптер змінного струму до пристрою так само, як і для заряджання, і увімкнете живлення, то зможете його використовувати.

- Акумулятор буде розряджатися навіть під час роботи від мережі змінного струму.
- Якщо залишковий заряд акумулятора стає недостатнім, леза можуть рухатися повільно або зупинятися навіть при роботі від мережі змінного струму. В цьому випадку зарядіть акумулятор протягом 3 хвилин або довше.

## Використання


### Використання тримера

- Наносить мастило на лезо кожного разу перед та після його використання. (Див. сторінку 48.)
- Пристрій може не працювати при температурі, нижчій ніж 0 °C.
- Очищайте прилад після кожного використання. (Див. сторінки 47 та 48.)
- Переконайтеся, що основний корпус вимкнений.

#### 1 Встановіть насадку-гребінець і при необхідності відрегулюйте довжину стрижки (див. сторінку 46.)

- Також може використовуватися без насадки-гребінця.  
(Довжина стрижки: прибл. 0,5 мм)

#### 2 Посуньте вимикач живлення вгору, щоб увімкнути прилад.

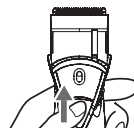


## Використання насадки-гребінця

- Будьте обережні, щоб не порізати руки лезом при установці або знятті насадки-гребінця.
- Переконайтеся, що основний корпус вимкнений.

### 1 Встановіть насадку-гребінець на основний корпус до кляцання.


- Додаткові дані для налаштування довжини див. в таблиці.

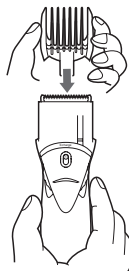

|                                  |   |   |     |   |     |   |
|----------------------------------|---|---|-----|---|-----|---|
| Відмітка індикатора              | 1 | 2 | 3   | 4 | 5   | 6 |
| Довжина стрижки (мм) (приблизна) | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 |


|                                  |      |    |      |    |      |    |
|----------------------------------|------|----|------|----|------|----|
| Відмітка індикатора              | 7    | 8  | 9    | 10 | 11   | 12 |
| Довжина стрижки (мм) (приблизна) | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 |

### 2 Поверніть обертовий перемикач й встановіть відмітку довжини стрижки на бажану довжину.

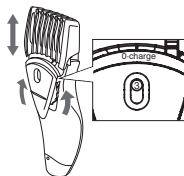

## Зняття насадки-гребінця

Зніміть насадку з гребінцем з основного корпусу.



## Стрижка бороди

Прикладіть похилу поверхню насадки до шкіри і підстрижіть бороду, переміщаючи основний корпус у всіх напрямках, щоб отримати рівномірну стрижку.

Якщо борода і вуса в'ються, то насадка-гребінець може зістригти їх не повністю. В цьому випадку зніміть насадку-гребінець і за допомогою звичайного гребінця розрівняйте частини бороди і вусів, які залишилися не стриженими.

При формуванні бороди зніміть насадку-гребінець. Прикладіть скошений край до шкіри і вирівняйте контур бороди.

- Під час підстригання великої кількості волосся, зрізане волосся може накопичуватися всередині насадки-гребінця, тому очищуйте насадку після кожного використання.



## Обслуговування


- Не використовуйте розчинник, бензин, спирт або інші хімічні речовини. Це може призвести до виходу з ладу, розтріскування або знебарвлення деталей. Протирайте основний корпус тільки м'якою тканиною, злегка змоченою водопровідною або мильною водою.




Символ зліва означає: «Не мийте прилад водою».

Водою можна мити тільки лезо.


1. Зніміть насадку-гребінець.
2. Утримуючи основний корпус, натисніть великим пальцем на леза, а потім відведіть їх від основного корпусу.

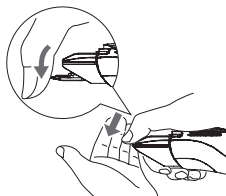

3. Очистіть щіткою зістрижене волосся з основного корпусу і навколо леза.

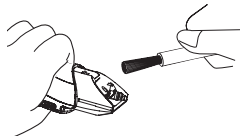


4. Видаліть зістрижене волосся між нерухомим і рухомим лезами, натиснувши на важіль очищення, щоб підняти рухоме лезо.

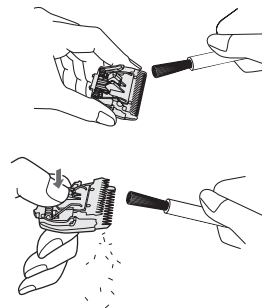

5. Нанесіть на леза мастило. (Див. сторінку 48.)
6. Встановіть насадку-гребінець і леза на основний корпус.

## Очищення блоку лез і насадки-гребінця

1. Зніміть насадку-гребінець і леза.
2. Очистіть леза і насадку-гребінець проточною водою.
  - Сполосніть їх водою і кілька разів струсіть вгору-вниз для видалення води.
3. Протріть воду рушником і дайте їм висохнути природним шляхом.
4. Після висихання нанесіть на леза мастило.
5. Встановіть насадку-гребінець і леза на основний корпус.

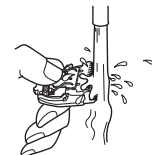


### ► Примітка

У число тих, що миються, входять тільки такі деталі:  
Блок лез та насадка-гребінець.  
Перед установкою на основний корпус, леза і насадку-гребінець необхідно просушити; інакше тример може вийти з ладу через заіржавілий двигун.

## Змащування

- Наносить мастило на лезо кожного разу перед та після його використання.

- 1 Виймання леза.
- 2 Нанесіть по краплі мастила на кожну зазначену точку.
- 3 Встановіть лезо на основний корпус, увімкніть пристрій та дайте йому попрацювати приблизно 5 секунд.

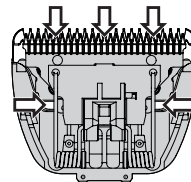

### ► Запасні частини


Запасні частини доступні у вашого дилера або в сервісному центрі.

|                             |      |         |
|-----------------------------|------|---------|
| Запасні частини для ER-GB36 | Лезо | WER9605 |
|-----------------------------|------|---------|

- Не використовуйте лезо, відмінне від зазначеного, оскільки це може привести до відхилень в роботі.

### Встановлення леза на місце

Розташуйте кріпильний зацеп у тримачі леза на тримері, а потім натисніть на лезо до клацання.

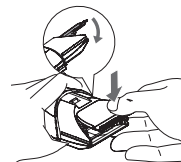

## Усунення несправностей

Виконайте наступні дії.  
Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться в магазин, де було придбано пристрій, або в авторизований сервісний центр Panasonic стосовно ремонту.

| Проблема                   | Дії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лезо тримера затупилося.   | ▶ Зарядіть тример. (Див. сторінку 44.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | ▶ Очистіть і змастіть лезо. (Див. сторінки 47 та 48.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | ▶ Замініть лезо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тример перестав працювати. | ▶ Зарядіть тример. Або використайте в режимі роботи від мережі. (Див. сторінки 44 та 45.)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | ▶ Безперервно зарядіть акумулятор протягом приблизно 20 годин, щоб відновити його. Якщо після зарядки акумулятора вистачає на кілька використань, його термін служби підійшов до кінця. (Витік рідини може статися через руйнування акумулятора в кінці терміну його служби.) Для ремонту зверніться до авторизованого сервісного центру. |

| Проблема                                                             | Дії                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тример не заряджається.                                              | ▶ Повністю вставте штекер пристрою в основний корпус і переконайтеся, що індикатор заряджання світиться.<br>▶ Виконуйте заряджання при рекомендованій температурі від 0 °C до 35 °C. |
| Після зарядки тример можна використовувати тільки близько 10 хвилин. | ▶ Акумулятор повинен замінюватися в авторизованому сервісному центрі.                                                                                                                |
| Чути гучний звук.                                                    | ▶ Переконайтеся, що лезо приєднано правильно.                                                                                                                                        |

## Поширені запитання

| Питання                                                          | Дії                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чи розрядиться акумулятор після тривалої перерви у використанні? | ▶ Якщо прилад не використовується протягом 6 місяців і більше, акумулятор розряджається (витікає електроліт і т. д.). Повністю заряджайте акумулятор через кожні 6 місяців. |
| Чи можна заряджати акумулятор перед кожним використанням?        | ▶ Так, але рекомендується заряджати повністю розряджений акумулятор. Термін служби акумулятора залежить від умов використання та зберігання.                                |

## Ресурс леза

Ресурс леза залежить від частоти та тривалості використання основного корпусу.

Наприклад, при використанні тримера близько 8 разів на місяць по 5 хвилин, термін служби леза складе приблизно 3 роки. Замініть лезо, якщо ви помітите, що його підрізальні характеристики погіршилися, незважаючи на належне технічне обслуговування.

## Термін служби акумулятора

Термін служби акумулятора залежить від частоти і тривалості використання. Якщо акумулятор заряджається один раз в місяць, термін його служби складе приблизно 3 роки.

Якщо час роботи виявляється дуже коротким навіть після повної зарядки, термін служби акумулятора закінчився.

## Виймання вбудованої акумуляторної батареї


**Перш ніж утилізувати основний корпус, витягніть з нього вбудований акумулятор.**

Акумулятор повинен бути утилізований безпечним чином.

Будь ласка, утилізуйте акумулятор у спеціально призначених для цього місцях, якщо вони передбачені.

Цей малюнок призначений для використання лише для утилізації основного корпусу, а не для його ремонту. Якщо ви розбираєте тример самостійно, це може викликати його вихід з ладу.

- Від'єднайте основний корпус від адаптера змінного струму.
- Натисніть вимикач живлення для увімкнення живлення та тримайте пристрій увімкненим, поки акумулятор не буде повністю розряджений.
- Виконайте кроки з ① по ⑤, а потім підніміть і витягніть акумулятор.
- Будьте обережні, щоб не замкнути між собою позитивні і негативні клеми знятого акумулятора, ізолюйте клеми, наклеївши на них клейку стрічку.

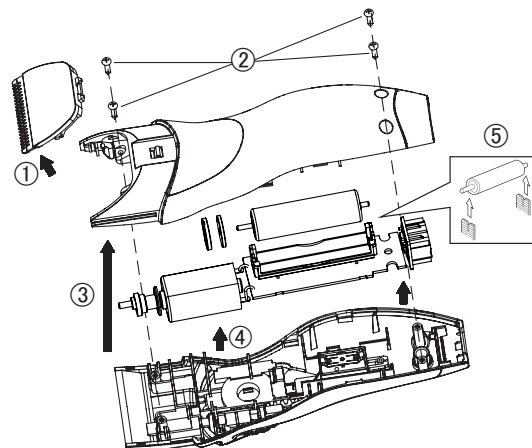

### Інформація щодо захисту навколишнього середовища та переробки матеріалів

Основний корпус містить нікель-металогідридний акумулятор.

Простежте за тим, щоб утилізація акумулятора була виконана в офіційному пункті прийому, при наявності такого.

Українська

## Технічні характеристики

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Джерело живлення | Див. табличку з номінальними характеристиками на адаптері змінного струму.<br>(Автоматичне регулювання напруги) |
| Двигун           | 1,2 В---                                                                                                        |
| Час заряджання   | Приблизно 12 годин                                                                                              |

Даний виріб призначений тільки для побутового використання.

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності щодо дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

**Panasonic Corporation**  
1006, Kadoma, Osaka 571-8501, Japan  
**Панасонік Корпорейшн**  
1006, Кадома, Осака 571-8501, Японія

Вироблено в Китаї

Інформаційний центр Panasonic  
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва:  
+38-0-(44)-490-38-98  
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України :

0-800-309-880





Відомості про утилізацію відпрацьованого електричного та електронного обладнання  
Даний виріб не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для належної його утилізації слід звертатися до підприємств, які займаються збором та переробкою відпрацьованого електричного та електронного обладнання. Інформацію про такі підприємства ви можете отримати в урядових органах та/або органах місцевого самоврядування. Належна утилізація виробу допоможе зберегти цінні ресурси і запобігти потенційному негативному впливу на здоров'я людей та стан навколишнього середовища, який може мати місце внаслідок некоректної утилізації відходів.

**Примітка:**

**Дату виготовлення (рік, місяць) ви можете визначити за номером, що знаходиться на виробі.**

**Номер: X X XXXXX**

серійний номер  
місяць -- 1 -- Січень, 2 -- Лютий ... ,  
J -- Жовтень, K -- Листопад,  
L -- Грудень  
рік (остання цифра номера року) --  
0-2020, 1-2021..., 9-2029

**Примітка:**

**Дата виготовлення адаптера змінного струму (рік, місяць, день) вказана на його зворотній стороні.**

**Номер: X XX XX**

день  
місяць -- Січень-01, Лютий-02 ...,  
Грудень-12  
рік (остання цифра номера року) --  
0-2020, 1-2021..., 9-2029

Декларацію про відповідність Технічним регламентам, діючим в Україні, можна переглянути на <https://service.panasonic.ua> у розділі «Технічне регулювання»

Імпортер:

ТОВ «ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД»

вул. Васильківська, буд. 30, м. Київ 03022, Україна

Українська

#### **<Примітки>**

1. Встановлюйте пристрій на жорсткій, рівній поверхні.
2. Зберігайте всередині захищеного від вологи приміщення.
3. Під час транспортування уникайте падіння пристрою, його надмірної вібрації або ударів об інші об'єкти.
4. Правила та умови утилізації мають відповідати національному та/або місцевому законодавству.

Умови реалізації не встановлені виробником та мають відповідати національним та/або місцевим законодавчим вимогам країни реалізації виробу.