

Panasonic®

Інструкція з експлуатації

Цифровий бездротовий телефон

Модель № KX-TG1611UA

KX-TG1612UA

KX-TG1711UA



Показана модель: KX-TG1611.

Показана модель: KX-TG1711.

**Перед підключенням ознайомтеся з
розділом “Початок роботи” на стор. 8.**

Дякуємо за те, що придбали виріб виробництва Panasonic.

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для отримання довідок у майбутньому.

Цей пристрій сумісний з послугами АОН та Caller ID. Потрібно замовити відповідну послугу у Вашого постачальника послуг/телефонної компанії.

Відвідайте наш веб-сайт: www.panasonic.com

Зміст

Вступ

Будова моделі	3
Інформація про аксесуари	3
Загальна інформація	4

Важлива інформація

Для Вашої безпеки	5
Важливі правила безпеки	6
Щоб якість зв'язку була якнайкращою	6
Інша інформація	7
Технічні характеристики	7

Початок роботи

Під'єднання та встановлення батарей	8
Примітка щодо під'єднання та встановлення батарей	9
Елементи керування	10
Дисплей	11
Увімкнення та вимкнення живлення	12
Початкові налаштування	12

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Як зателефонувати	13
Відповідь на виклики	13
Корисні функції, якими можна скористатися під час телефонної розмови	14

Телефонна книга

Телефонна книга слухавки	16
--------------------------------	----

Програмування

Програмовані параметри	17
Спеціальне програмування	19

Послуга ідентифікації абонента

Послуга ідентифікації абонента (АОН та Caller ID)	20
Список номерів абонентів	21
Установки ідентифікації абонента для користувачів АОН	21

Послуга голосової пошти

Послуга голосової пошти	23
-------------------------------	----

Внутрішній зв'язок/Пошук

Внутрішній зв'язок	24
Пошук слухавки	24
Переведення викликів, конференц-зв'язок	24

Корисна інформація

Введення символів	25
Повідомлення про помилки	27
Пошук та усунення несправностей	27
Настінний монтаж	32

Вступ**Будова моделі**

Серія	Модель №	База	Слухавка	
		Номер замовлення	Номер замовлення	Кількість
Серія KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161	1
	KX-TG1612	KX-TG1611	KX-TGA161	2
Серія KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TGA171	1


- Функція внутрішнього зв'язку доступна лише для моделей KX-TG1612.
- У цій інструкції індекс (UA) не зазначається у таких моделях:
KX-TG1611UA/KX-TG1612UA/KX-TG1711UA

Інформація про аксесуари**Прилади комплекту поставки**

Номер	Аксесуар/Номер частини	Кількість	
		KX-TG1611 KX-TG1711	KX-TG1612
①	Адаптер змінного струму/PNLV226CE	1	2
②	Дріт телефонної лінії	1	1
③	Акумуляторні батареї ¹	2	4
④	Кришка слухавки ²	1	2
⑤	Зарядний пристрій	—	1

*1 Інформацію про заміну батареї див. на стор. 4.

*2 Кришка слухавки постачається прикріпленою до слухавки.



Вступ

Додаткові та запасні аксесуари

Щоб отримати інформацію щодо продажу, зверніться, будь ласка, до найближчого дилера Panasonic.

Аксесуар	Номер моделі
Акумуляторні батареї	HHR-4NGE (P03P) або HHR-4MRE (P03I) ^{*1}
Тип батареї:	<ul style="list-style-type: none">– Нікель-металогідридна (Ni-MH)– 2 батареї розміру AAA (R03) на кожну слухавку

^{*1} Ресурс замінних батарей може відрізнятися від ресурсу батарей з комплекту поставки.

Для довідок в майбутньому

Щоб отримати гарантійне обслуговування (за наявності Гарантійної картки), рекомендуємо записати таку інформацію.

Серійний номер

Дата купівлі

(знаходиться на нижній частині бази)

Назва та адреса дилера

Прикріпіть чек на придбання у цьому місці.

Загальна інформація

- Справжнім компанія Panasonic Corporation заявляє що цифрові бездротові телефони DECT моделей KX-TG1611UA, KX-TG1612UA та KX-TG1711UA відповідають Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті <https://service.panasonic.ua> (розділ «Технічне регулювання»)

Важлива інформація

Для Вашої безпеки

Щоб уникнути загроз тілесних ушкоджень та втрати життя або майна, уважно прочитайте цей розділ перед використанням виробу з метою забезпечення його правильного й безпечноного використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Підключення живлення

- Використовуйте лише джерело живлення, зазначене на виробі.
- Не перевантажуйте розетки і подовжувачі. Це може привести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Вставляйте адаптер змінного струму/вилку дрота електро живлення в розетку електромережі до кінця. Невиконання цих вимог може привести до ураження електричним струмом та/або перегрівання і пожежі.
- Регулярно видаляйте пил і т. д. з адаптера змінного струму/вилки дрота електро живлення, витягнувши їх з розетки електромережі та протерши сухою тканиною. Накопичений пил може привести до пошкодження ізоляції від волого тощо та до пожежі.
- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі, якщо з нього піде дим або він стане джерелом незвичайного запаху чи шуму. Ці умови можуть привести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Переконайтесь, що дим вже не йде та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі та ні в якому випадку не торкайтесь внутрішньої частини виробу, якщо його корпус розбився.
- В жодному разі не торкайтесь вилки дрота електро живлення вологими руками. Існує небезпека ураження електричним струмом.

Встановлення

- Щоб запобігти ризику пожежі або ураження електричним струмом, бережіть виріб від дощу та будь-яких типів вологи.
- Не кладіть та не використовуйте цей виріб поблизу автоматично керованих пристрій,

таких як автоматичні двері та автоматична пожежна сигналізація. Радіохвилі, які випромінюють цей виріб, можуть спричинити несправну роботу таких пристрій, що може привести до нещасних випадків.

- Не тягніть з прикладанням сили за дріт адаптера змінного струму чи за дріт телефонної лінії, не згинайте їх та не кладіть на них важкі предмети.

Правила безпеки

- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі перед чищенням. Не використовуйте рідкі або аерозольні миючі засоби.
- Не розбирайте виріб.
- Уникайте розливання рідин (миючих засобів, очисників тощо) на роз'єм дрота телефонної лінії та оберігаєте його від вологи. Це може спричинити пожежу. Якщо роз'єм дрота телефонної лінії став вологим, негайно витягніть його з телефонної розетки і не використовуйте.

Медичні пристрій

- Дізнайтесь у виробника особистих медичних пристрій, наприклад, кардіостимуляторів або слухових апаратів, чи ці пристрой достатньо захищенні від зовнішньої енергії РЧ (радіочастоти). (Виріб працює в діапазоні частот від 1,88 ГГц (GHz) до 1,90 ГГц (GHz), потужність радіочастотного сигналу складає 250 мВт (mW) (макс.).)
- Не використовуйте продукт у медичних закладах, якщо правила в цих закладах забороняють його використання. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися чутливе до зовнішньої енергії РЧ обладнання.

УВАГА

Встановлення та розташування

- Ніколи не проводьте дроти телефону під час грози.
- Ніколи не встановлюйте гнізда телефонної лінії у вологих місцях, крім випадків, коли гнізда спеціально призначенні для вологих місць.
- Ніколи не торкайтесь неізольованих телефонних дротів або клем, якщо телефонна лінія не відключена від мережі.
- Будьте обачними під час встановлення або зміни телефонних ліній.

Важлива інформація

- Адаптер змінного струму використовується як основний пристрій від'єднання. Переконайтесь, що розетка змінного струму розміщена/встановлена поблизу пристрою і доступу до неї нічого не заважає.
- Цей виріб не може робити виклики у наступних випадках:
 - батареї слухавки потребують перезаряджання або заміни.
 - сталося переривання електропостачання.

Батарея

- Рекомендуємо використовувати батареї, вказані на стор. 4. **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель- металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї розміру AAA (R03).**
- Не змішуйте старі та нові батареї.
- Не відрівайте та не деформуйте батареї. Це може привести до витікання електроліту з них, який має корозійні властивості і може привести до опіків або пошкодження очей або шкіри. Електроліт є отруйним, і може завадити Вам шкоди, якщо потрапить у шлунок.
- Будьте обережні при поводженні з батареями. Не допускайте контакту між батареями та матеріалами, що проводять електричний струм, наприклад, каблуками, браслетами та ключами, оскільки такий контакт може викликати коротке замикання, яке може привести до перегрівання провідникового матеріалу і/або батареї та отримання опіків.
- Батареї з комплекту поставки чи призначенні для використання із цим виробом слід заряджати лише відповідно до вказівок та обмежень, визначених у цій інструкції.
- Використовуйте лише сумісну базу (або зарядний пристрій) для заряджання батарей. Не розбирайте базу (або зарядний пристрій). Невиконання цих інструкцій може привести до зуття або вибуху батарей.

Важливі правила безпеки

- Використовуючи цей виріб, завжди дотримуйтесь правил безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та тілесних ушкоджень. Зокрема таких правил:
1. Не використовуйте цей виріб поблизу води, наприклад, біля ванни, умивальника, кухонної мийки або миски для прання

близини, у вологому підвальному приміщенні або біля плавального басейну.

2. Уникніть використання телефону (крім бездротових телефонів) під час грози. Існує певний ризик ураження електричним струмом у результаті влучання блискавки.
3. Не використовуйте телефон для повідомлення про витік газу неподалік місця витоку.
4. Використовуйте лише дріт електроживлення та батареї, зазначені у цій інструкції. Не викидайте батареї у вогонь, вони можуть вибухнути. Довідайтесь про наявність можливих спеціальних інструкцій стосовно утилізації відходів, передбачених місцевими нормативними актами.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Щоб якість зв'язку була якнайкращою

Розташування бази/унікнення шуму

База та інші сумісні пристрій Panasonic для зв'язку між собою використовують радіохвилі.

- Щоб зона покриття апарату була максимальною та щоб зв'язку не заважали шуми, розташуйте базу:
 - у зручному місці, на підвішенні у центральній частині приміщення, так, щоб мік слухавкою та базою не було перешкод.
 - подалі від таких електронних пристрій, як телевізори, радіоприймачі, персональні комп'ютери, засоби бездротового зв'язку або інші телефони.
 - подалі від радіопередавачів, наприклад, зовнішніх антен стільникових станцій мобільних телефонів. (Не ставте базу на вікно з виступом (еркер) чи біля вікна.)
- Зона покриття та якість зв'язку залежать від місцевих навколишніх умов.
- Якщо прийом у місці розташування бази нездовільний, для покращення прийому перемістіть базу в інше місце.

Оточуюче середовище

- Не розміщуйте виріб поблизу пристрій, що є джерелами електричних шумів, таких як флуоресцентні лампи та мотори.

Важлива інформація

- Бережіть виріб від впливу сильного задимлення, пилу, високої температури та вібрації.
- Не розміщуйте виріб у місцях, де він зазнаватиме впливу прямого сонячного проміння.
- Не ставте на виріб важкі предмети.
- Якщо виріб не використовується протягом дового часу, витягніть дріт виробу з розетки електромережі.
- Цей виріб потрібно тримати подалі від джерел тепла, наприклад, радіаторів, кухонних плит тощо. Його не можна встановлювати в кімнатах, де температура нижча за 0 °C або вища за 40 °C. Також уникайте розміщення виробу у вологих підвалних приміщеннях.
- Максимальна відстань зв'язку може бути коротшою, коли виріб використовується в наступних місцях: поблизу перешкод на зразок пагорбів або тунелів, під землею, поблизу металевих предметів на зразок огорож із дроту та ін.
- Експлуатація виробу поблизу електроприладів може спричиняти перешкоди. Перемістіть виріб подалі від електроприладів.

Поясненийний догляд

- Протирайте зовнішню поверхню виробу м'якою зволоженою тканиною.
- Не використовуйте бензин, розчинники або будь-який абразивний порошок.


Інша інформація

УВАГА: при заміні батареї на батарею невідповідного типу існує загроза вибуху. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

Примітка щодо утилізації, передачі та повернення виробу

- У цьому виробі може зберігатися Ваша особиста чи конфіденційна інформація. Щоб захистити Вашу приватність/конфіденційність, ми рекомендуємо стерти з пам'яті таку інформацію, як телефонна книга чи записи у списку абонентів, котрі телефонували, до моменту утилізації, передачі чи повернення виробу.

Інформація щодо утилізації в інших країнах за межами Європейського Союзу

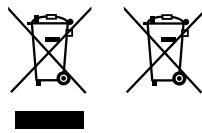

Ці символи дійсні лише в межах Європейського Союзу. Якщо від цих виробів потрібно позбутися, зверніться до місцевих органів влади або дилера і запитайте про правильний метод утилізації.

Технічні характеристики

- **Стандарт:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Європейські стандарти цифрового бездротового зв'язку)
- **Діапазон частот:**
1,88 ГГц (GHz) до 1,90 ГГц (GHz)
- **Потужність РЧ-передачі (радіочастотна передача):**
Прибл. 10 мВт (mW) (середня потужність каналу)
250 мВт (mW) (макс.)
- **Джерело живлення:**
220–240 В (V) змін. струму, 50/60 Гц (Hz)
- **Споживання потужності:**
 - База:**
Режим очікування: 0,6 Вт (W)
Максимально: 3,3 Вт (W)
 - Зарядний пристрій:**
Режим очікування: 0,1 Вт (W)
Максимально: 2,2 Вт (W)
- **Робочі умови:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % відносна вологість повітря (сухе)
- **Примітка:**
 - Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
 - Малюнки, використані у цій інструкції з експлуатації, можуть незначною чином відрізнятися від фактичного виробу.

Початок роботи

Під'єднання та встановлення батареї

З'єднання


- Використовуйте лише адаптер змінного струму Panasonic PNLV226CE з комплекту постачання.
- Якщо пристрій встановлюється на стіні, див. стор. 32.

■ База (KX-TG1611/KX-TG1612)


Важливо:

- Спочатку під'єднайте кабель для приєднання до телефонної лінії, що надається, а потім під'єднайте кабель зовнішнього блоку живлення.

Надійно вставте штекер.

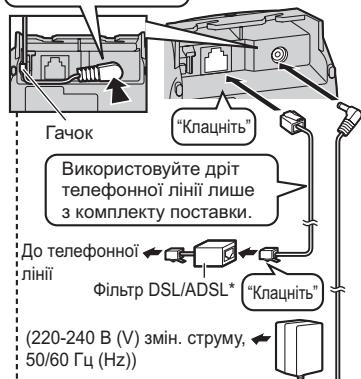

Правильно



Неправильно



*Фільтр DSL/ADSL (не входить до комплекту) потрібен за умови отримання послуги DSL/ADSL.

■ База (KX-TG1711)

Надійно вставте штекер.




Правильно



Неправильно

*Фільтр DSL/ADSL (не входить до комплекту) потрібен за умови отримання послуги DSL/ADSL.

■ Зарядний пристрій

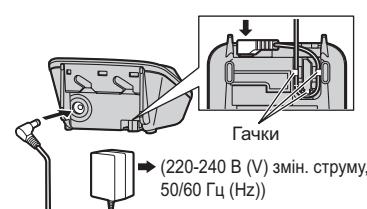

Початок роботи


Встановлення батареї

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель-металогідридні (Ni-MH) батареї розміру AAA (R03).
- НЕ використовуйте лугові/марганцеві/нікель-кадмієві (Ni-Cd) акумуляторні батареї.
- Переконайтесь у правильній полярності (+, -).



Заряджання батарей

Заряджати протягом приблизно 7 годин.

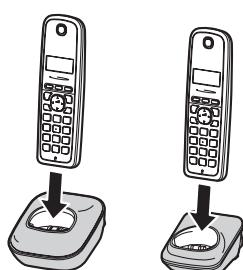

Примітка щодо під'єднання та встановлення батареї

Примітка щодо під'єднання

- Адаптер змінного струму повинен постійно залишатися приєднаним. (Це нормально, що адаптер нагрівається під час використання.)
- Адаптер змінного струму має бути приєднаний до розетки змінного струму, розташованої вертикально або на підлозі. Не приєднуйте адаптер змінного струму до розетки змінного струму, розташованої на стелі, тому що вага адаптера може привести до роз'єднання.

Під час переривання електропостачання

Пристрій не працюватиме під час переривання електропостачання. Рекомендуємо під'єднати дротовий телефон (без адаптера змінного струму) до цієї ж телефонної лінії або до цього ж гнізда телефонної лінії, якщо в будинку є таке телефонне гніздо.

Примітка щодо вставляння батарей

- Користуйтесь акумуляторними батареями з комплекту постачання. Для заміни рекомендуємо використовувати акумуляторні батареї Panasonic, вказані на стор. 4, 6.
- Протріть контакти батареї (+, -) сухою тканиною.
- Уникайте торкання контактів батарей (+, -) або пристрою.

Примітка щодо заряджання батарей

- Це нормально, що слухавка нагрівається під час зарядки.
- Чистьте зарядні контакти слухавки, бази та зарядного пристроя м'яко, сухою тканиною раз на місяць. Перед очищенням апарату від'єднайте його від розеток та інших телефонних шнурів. Якщо пристрій зазнає впливу бруду, пилу та високої вологості, чистіть його частіше.

Початок роботи

Рівень заряду батареї

Піктограма	Рівень заряду батареї
	Високий
	Середній
	Низький
	Потрібно зарядити.

Робота нікель-металогідридних (Ni-MH) батарей (батареї входять до комплекту)

Операція	Тривалість роботи
При безперервному використанні	До 15 годин
В режимі очікування	До 170 годин


Примітка:

- Це нормальним, якщо батареї не зарядяться на повну потужність під час зарядження вперше. Максимальна потужність роботи батарей досягається після кількох повних заряджань/розряджань (використання).
- Фактична продуктивність роботи батареї залежить від її використання та навколошнього середовища.
- Навіть, якщо залишите слухавку на базі чи в зарядному пристрії після повного зарядження батарей, батареї від цього не пошкодяться.
- Після заміни батарей їх рівень заряду може відображатися неправильно. У цьому разі поставте слухавку на базу чи в зарядний пристрій і залиште її заряджатися щонайменше на 7 годин.


Елементи керування

Слухавка

■ KX-TG1611/KX-TG1612

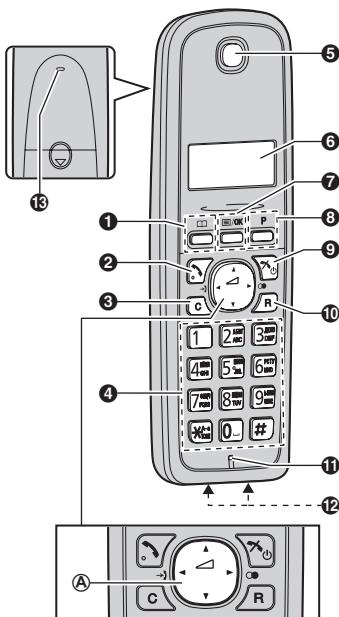

■ KX-TG1711

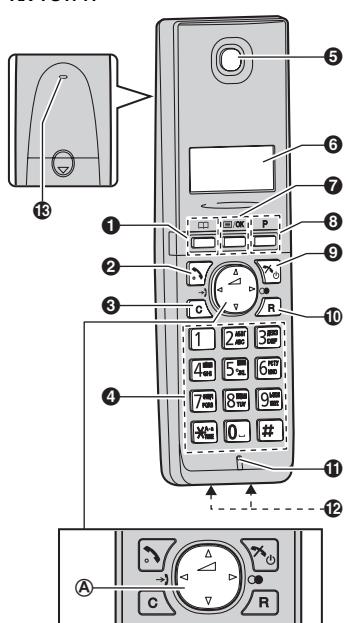

① [□] (Телефонна книга)

② [📞] (Розмова)

③ [C] (Очистити)

④ Клавіатура набору

tones (TONE: Тональний набір)

⑤ Динамік

⑥ Дисплей

⑦ [☰/OK] (Меню/OK)

⑧ [P] (Пауза)

⑨ [✖] (Вимкнути/Живлення)

⑩ [R] (Повторний виклик/Флеш)

⑪ Мікрофон

⑫ Зарядні контакти

⑬ Дзвонник

■ Тип керування

Ⓐ Клавіша навігації


- [▲], [▼], [◀] або [▶]: прокручування різних списків та елементів.
- ↘ (Гучність: [▲] або [▼]): під час розмови відрегулюйте гучність гучномовця.

Початок роботи


- [◀] (⤵): список абонентів: перегляньте список абонентів.
- [▶] (⤶): повторний набір: перегляньте список повторного набору.

База

■ KX-TG1611/KX-TG1612

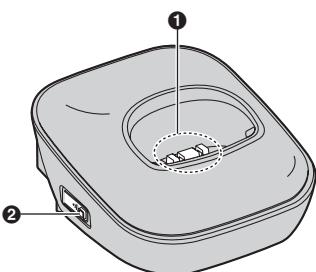

■ KX-TG1711

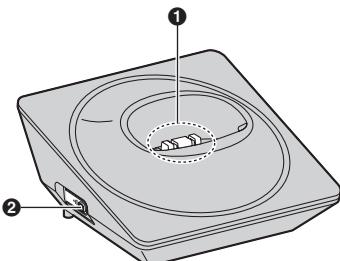

① Зарядні контакти

② [⤶] (Пошук)

Дисплей

Елементи дисплея слухавки

Елемент	Значення
▼	В межах досяжності бази <ul style="list-style-type: none"> • Коли блимає: Слухавка шукає базу. (стор. 28)

Початок роботи

Елемент	Значення
↖	Слухавку використовують для зовнішнього дзвінка. • В разі близькості: Відбувається отримання зовнішнього дзвінка, або дзвінок поставлено на утримання.
↗	Пропущений дзвінок*1 (стор. 20)
☒	• Звук вимкнено. (стор. 14) • Гучність дзвоника вимкнено. (стор. 17)
■■■	Рівень заряду батареї
□□	Відкрито телефонну книгу.
✉	Отримано нове повідомлення голосової пошти. *2 (стор. 23)

*1 Лише для користувачів АОН та Caller ID

*2 Передплатники голосової пошти та функції Caller ID

Увімкнення та вимкнення живлення

Увімкнення живлення

Натисніть [✖∅].

Вимкнення живлення

Натисніть і потримайте [✖∅] протягом 2 секунд.

Початкові налаштування

Значення символу:
Приклад: [↑]: "вимк"
Натисніть [▼] або [▲], щоб вибрати слово у лапках.

Мова дисплея

- 1 [■/OK]
- 2 [↑]: "Установки" → [■/OK]
- 3 [↑]: "Вибір мови" → [■/OK]

- 4 [↑]: виберіть потрібну мову. → [■/OK] → [✖∅]

Примітка:

- Якщо ви вибрали мову, яку не розумієте:
[✖∅] → [■/OK] → [▼] 4 рази → [■/OK]
2 рази → [↑]: виберіть потрібну мову. → [■/OK] → [✖∅]

Дата та час

- 1 [■/OK]
- 2 [↑]: "УСТАНОВЧИЙ" → [■/OK]
- 3 [↑]: "ДАТА І ЧАС" → [■/OK]
- 4 Введіть поточний день, місяць та рік. → [■/OK]

Приклад: 15 липня 2011 року

1 5 0 7 1 1

- 5 Введіть поточну годину та хвилини. → [■/OK]

Приклад: 15:30

1 5 3 0

- Якщо ви ввели неправильну дату та/або час, натисніть [C] і повторіть дії з кроку 3.

- 6 [✖∅]

Примітка:

- Дата і час можуть бути невірними після переривання електропостачання. В цьому випадку, налаштуйте дату і час знову.

Режим набору

Якщо не вдається здійснювати дзвінки, змініть цей параметр згідно з типом Вашої телефонної станції. За умовчанням встановлено "ІМПУЛЬСНИЙ".

"ТОНАЛЬНИЙ": Для станцій з тональним набором номерів.

"ІМПУЛЬСНИЙ": Для станцій з імпульсним набором номерів.

- 1 [■/OK]
- 2 [↑]: "Установки" → [■/OK]
- 3 [↑]: "РЕЖИМ НАБОРУ" → [■/OK]
- 4 [↑]: виберіть потрібне налаштування.
- 5 [■/OK] → [✖∅]

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Як зателефонувати

- 1 Підніміть слухавку і наберіть номер телефону.
 - Щоб виправити неправильно введену цифру, натисніть [C].
- 2 []
- 3 Закінчивши розмову, натисніть [] або покладіть слухавку на базу чи зарядний пристрій.

Регулювання гучності гучномовця

Натисніть кілька разів [] або [] під час розмови.

Як телефонувати за допомогою списку передзвонювання

У списку передзвонювання зберігаються останні 10 набраних номерів телефонів (кожен довжиною щонайбільше 24 цифр).

- 1 [] ()
- 2 []: виберіть потрібний телефонний номер.
 - Коли номер відповідає номеру телефону, збереженому у телефонній книзі, відображається ім'я, збережене у телефонній книзі.
- 3 []

Редагування/стирання/збереження номерів у списку передзвонювання

- 1 [] ()
- 2 []: виберіть потрібний телефонний номер.
 - []
- 3 Виконайте потрібну операцію.
 - Редагування номера перед його набором:
[]: “вибр та дзвн” → [] → Натисніть [] або [], щоб перемістити курсор. → Відредактуйте номер. → []
 - Видалення номера:
[]: Виберіть “видалити” або “видалити все”. → [] 2 рази → []
 - Збереження номера до телефонної книги:
[]: “дод. номер” → [] → Щоб зберегти ім'я, продовжте дії з кроку 3, “Додавання записів”, стор. 16.

Примітка:

- Під час редагування:
 - Щоб стерти номер, розмістіть курсор з правої сторони від місця, де потрібно стерти номер, а потім натисніть [C].
 - Щоб вставити номер, розмістіть курсор з правої сторони від місця, де потрібно вставити номер, а потім натисніть відповідну клавішу набору.

Пауза (для користувачів офісних (установочо-виробничих) АТС та міжміських викликів)

Паузу іноді потрібно вводити, щоб зателефонувати через АТС або зробити міжміський виклик. Під час збереження в телефонній книзці номера доступу до телефонної картки та/або PIN-коду, також потрібно вводити паузу (стор. 16).

Приклад: Якщо потрібно набрати номер доступу до лінії “0”, у разі здійснення зовнішніх дзвінків з офісної (установочно-виробничої) АТС:

- 1 [] → []
- 2 Наберіть телефонний номер. → []

Примітка:

- При кожному натисканні [] вставляється пауза тривалістю 3 секунди. Повторіть, щоб подовжити тривалість паузи.

Відповідь на виклики

Для користувачів АОН:

- 1 Підніміть слухавку і натисніть [], для того, щоб відобразити телефонний номер абонента, який телефонує, коли пристрій почне дзвонити.
- 2 Натисніть [], щоб відповісти на дзвінок.
 - Щоб відхилити виклик, натисніть [].
- 3 Закінчивши розмову, натисніть [] або покладіть слухавку на базу чи зарядний пристрій.

Для користувачів послуги Caller ID:

Важливо:

- За умовчанням режим ідентифікації абонента встановлено на “аон”. Змініть цю установку на “вимк аон” або “Caller ID” (стор. 20).
- 1 Підніміть слухавку і натисніть [], коли пристрій почне дзвонити.

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

- Також Ви можете відповісти на виклик, натиснувши будь-яку клавішу набору від **0** до **9**, ***** або **#**. (Функція відповіді будь-якою клавішою)
- 2 Закінчивши розмову, натисніть **[">×**) або покладіть слухавку на базу чи зарядний пристрій.

Автоматична розмова

Ви можете відповісти на виклик, просто піднявши слухавку з бази або зарядного пристрію. Вам не потрібно натискати **[→]**. Щоб увімкнути цю функцію, див. стор. 18.

Примітка:

- Для користувачів АОН Якщо функція автоматичної розмови увімкнено, то інформація про абонента буде відображене тоді, коли Ви піднімете слухавку з бази або зарядного пристрію. Щоб відповісти на дзвінок після отримання інформації про абонента, натисніть **[→]**.

Налаштування гучності дзвінка слухавки

■ Під час дзвінка слухавки на вхідний виклик:

Натисніть **[▲]** або **[▼]** кілька разів, щоб вибрати потрібну гучність.

■ Попереднє програмування гучності:

- 1 **[≡/OK]**
- 2 **[↑]:** “настп. дзвон” → **[≡/OK]**
- 3 **[↑]:** “гучність” → **[≡/OK]**
- 4 **[↑]:** виберіть потрібну гучність.
- 5 **[≡/OK] → [">×**

Корисні функції, якими можна скористатися під час телефонної розмови

Вимкнення мікрофона

Коли мікрофон вимкнений, Ви чутиете абонента, але абонент не чутиме Вас.

- 1 Натисніть **[≡/OK]** під час розмови. → **[↑]:** “вимк звук” → **[≡/OK]**
 - ***** відображається на дисплей.
- 2 Щоб повернутися до розмови, натисніть **[≡/OK]**. → **[↑]:** “вимк звук” → **[≡/OK]**

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Натисніть  (Тональний набір) перед введенням номерів доступу, які потребують тонального набору.

Приєднання до виклику








Застосовується для:
KX-TG1612

Ви можете приєднатися до існуючого зовнішнього виклику.

Щоб приєднатися до розмови, натисніть , коли іншу слухавку використовують для зовнішнього виклику.

Примітка:

- Щоб запобігти приєднанню інших користувачів до Ваших розмов із зовнішніми абонентами, увімкніть захищений режим (стор. 18).

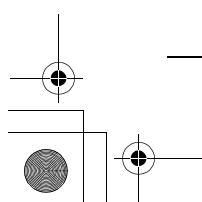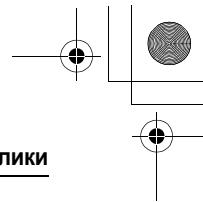

Телефонна книга

Телефонна книга слухавки

Телефонна книга дозволяє робити виклики, не набираючи номери вручну. Можна додати 50 імен і номерів телефонів, і підтвердити кількість записів (стор. 16).

Додавання записів

- 1 [□]
- 2 [↑]: "новий запис" → [■/OK]
- 3 Введіть ім'я абонента (до 12 символів). → [■/OK]
 - Можна змінити режим введення символів, натиснувши [□] (стор. 25).
- 4 Введіть телефонний номер абонента (до 24 цифр). → [■/OK] 2 рази
 - Щоб додати інші записи, натисніть [■/OK] і повторіть дії, починаючи з кроку 3.
- 5 [✖]

Підтвердження кількості записів

- 1 [□]
- 2 [↑]: "пам'ять" → [■/OK]
- 3 [✖]

Пошук запису в телефонній книжці слухавки та виклик за ним

Прокручування усіх записів

- 1 [□]
- 2 [↑]: "показ спис" → [■/OK]
- 3 [↑]: виберіть потрібний запис.
 - Щоб переглянути номер телефону, натисніть [■/OK]. → [↑]: "див. номер" → [■/OK]
 - Щоб повернутися, натисніть [C].
- 4 [↷]

Редагування записів

- 1 Знайдіть потрібний запис (стор. 16). → [■/OK]
- 2 [↑]: "редагування" → [■/OK]
- 3 Якщо потрібно, віредагуйте ім'я (до 12 символів; стор. 25). → [■/OK]
- 4 Якщо потрібно, віредагуйте телефонний номер (до 24 цифр; стор. 13). → [■/OK] 2 рази
- 5 [✖]

Редагування запису та здійснення виклику

- 1 Знайдіть потрібний запис (стор. 16). → [■/OK]
- 2 [↑]: "викр та дзвн" → [■/OK] → Натисніть [] або [], щоб перемістити курсор. → Віредагуйте номер (стор. 13). → [↷]

Стирання записів

Видалення запису

- 1 Знайдіть потрібний запис (стор. 16). → [■/OK]
- 2 [↑]: "видалити" → [■/OK] 2 рази
- 3 [✖]

Видалення всіх записів

- 1 [□]
- 2 [↑]: "видалити все" → [■/OK] 2 рази
- 3 [✖]

Послідовний набір номера

Ця функція дозволяє набирати телефонні номери у телефонній книжці під час активного дзвінка. Цю функцію можна використати, наприклад, для набору номера доступу до телефонної картки або PIN-коду банківського рахунку, збереженого у телефонній книжці, без потреби вводити вручну.

- 1 Під час зовнішнього дзвінка натисніть [□].
- 2 [↑]: виберіть потрібний запис.
- 3 Натисніть [↷], щоб видалити цифру.

Примітка:

- Під час збереження в телефонній книжці номера доступу до телефонної картки та PIN-коду в одному записі, натисніть [P], щоб додати паузу після номера та PIN-коду, у разі необхідності (стор. 13).
- Якщо Ви користуєтесь апаратом з дисковим (імпульсним) набором номеру, потрібно натиснути [T] (Тональний набір) перед натисканням [□] при виконанні пункту 1, щоб тимчасово перейти в тоновий режим набору. Під час додавання нових записів до телефонної книги рекомендуємо додавати [T] (Тональний набір) на початок тих телефонних номерів, які потрібно набирати послідовно (стор. 16).

Програмування

Програмовані параметри

За допомогою слухавки можна відрегулювати пристрій відповідно до власних потреб шляхом програмування наступних функцій.

Програмування шляхом прокрутки меню на дисплеї

- 1 [■/OK]
- 2 Натисніть [▼] або [▲], щоб вибрати потрібне головне меню. → [■/OK]
- 3 Натисніть [▼] або [▲], щоб вибрати потрібний пункт у підменю 1. → [■/OK]
 - У деяких випадках, можливо, потрібно буде вибирати пункт у підменю 2. → [■/OK]
- 4 Натисніть [▼] або [▲], щоб вибрати потрібне налаштування. → [■/OK]
 - Цей крок може різнятися залежно від запрограмованої функції.
 - Щоб припинити операцію, натисніть [✖/∅].

Примітка:

- У нижче наведений таблиці символ <> означає стандартні налаштування.

Головне меню	Підменю 1	Підменю 2	Стор.
НАСТР. ДЗВОН	ГУЧНІСТЬ ^{*1} <ГУЧНІСТЬ 5>	-	14
	ТОН ДЗВІН ^{*2} <ТОН ДЗВІН 1>	-	-
УСТАНОВКА ЧАСУ	ДАТА І ЧАС ^{*3}	-	12
	БУДИЛЬНИК	РЕЖ БУДИЛЬН <ВІМК>	19
		КІЛЬК РАЗІВ <ВІМК>	
		ЧАС ПОВТОР <3 ХВІЛ.>	
		ТОН ДЗВІН <ТОН ДЗВІН 1>	
		ГУЧНІСТЬ <ГУЧНІСТЬ 5>	
	КОРИГУВ ЧАСУ ^{*3, *4} <ВРУЧНУ>	-	-
ТЕЛЕФ. КНИЖКА	ПОКАЗ СПІС	-	16
	НОВИЙ ЗАПИС	-	16
	ВИДАЛИТИ ВСЕ	-	16
	ПАМ'ЯТЬ	-	16
СПІС АБОН	-	-	21

Програмування

Головне меню	Підменю 1	Підменю 2	Стор.
УСТАНОВКИ	ВІБІР МОВИ <УКРАЇНСЬКА>	-	12
	КОНТР-ТЬ (Контраст дисплея) <КОНТР-ТЬ 03>	-	-
	ЕКР ЗАСТАВКА ^{*5} <ВКЛ>	-	-
	АВТО РОЗМОВА ^{*6} <ВІМК>	-	14
	РЕЄСТР СЛУХ	-	31
	ТОНИ КЛАВІШ ^{*7} <ВКЛ>	-	-
	РЕЖИМ НАБОРУ ^{*3} <ІМПУЛЬСНИЙ>	-	12
	ТРИВ ФЛЕШ ^{*3, *8} <700 МСЕК.>	-	14
	ПРИВАТН РЕЖ ^{*3, *9, *10} <ВКЛ>	-	-
	РЕЖИМ АОН ^{*3} <АОН>	-	20
	ЗМІНА PIN ^{*3}	-	31
ВНУТР ЗВ`ЯЗ ^{*9}	-	-	24

*1 Гучність дзвонника не можна вимкнути для пейджингового зв'язку.

*2 Якщо вибрати один з мелодійних типів дзвонника, то сигнал дзвонника буде лунати ще кілька секунд навіть після того, як абонент закінчить виклик. Відповідаючи на виклик, можна почути тональний сигнал набору, або ніякого сигналу взагалі.

*3 Якщо запрограмувати ці параметри, використовуючи одну зі слухавок, не потрібно програмувати ту ж саму функцію, використовуючи іншу слухавку. (KX-TG1612)

*4 Ця функція дозволяє базі автоматично регулювати дату та час кожного разу, коли отримано інформацію про абонента, серед якої — дата й час.

Щоб увімкнути цю функцію, виберіть "CID (авто)". Щоб вимкнути цю функцію, виберіть "ВРУЧНУ". (Лише для користувачів послуги визначення номера Caller ID)

Щоб використовувати цю функцію, спершу встановіть дату та час (стор. 12).

*5 Коли цю функцію вимкнено, відображається номер слухавки.

*6 Якщо Ви користуєтесь послугою АОН, дивіться стор. 14.

*7 Вимкніть цю функцію, якщо не бажаєте чути клавішних сигналів під час набору номера або натискання будь-яких клавіш.

*8 Час повторного виклику/флешу залежить від Вашої АТС або головної офісної (установочно-виробничої) АТС. За необхідності зверніться до постачальника послуг офісної (установочно-виробничої) АТС.

*9 KX-TG1611/KX-TG1711: Хоча ці елементи відображаються на дисплеї слухавки, ці функції недоступні для цієї моделі.

*10Щоб запобігти приєднанню інших користувачів до Ваших розмов із зовнішніми абонентами, увімкніть цю функцію.

Програмування

Спеціальне програмування

Сигнал

Сигнал лунає у визначений час (один раз або щоденно) протягом 2 хвилин. Також можна налаштувати кількість та цикл повторів (функція очікування). Сигнал попередження можна встановити на кожній слухавці.

Приклад: Якщо Ви хочете, щоб сигнал лунав 3 рази і повторювався з інтервалом 5 хвилин, починаючи від 7:00, встановіть сигнал таким чином:
Час: "07:00"
"КІЛЬК РАЗІВ": "3 РАЗ."
"ЧАС ПОВТОР": "5 ХВИЛ."

Важливо:

- Спочатку встановіть дату та час (стор. 12).
- 1 [OK]
 2 [\uparrow]: "УСТАН ЧАСУ" → [OK]
 3 [\uparrow]: "БУДИЛЬНИК" → [OK]
 4 [\uparrow]: "РЕЖ БУДИЛЬН" → [OK]
 5 [\uparrow]: виберіть потрібний варіант сигналу. → [OK]

"ВІМК"

Вимикає сигнал оповіщення. Перейдіть до виконання пункту 15.

"ОДИН РАЗ"

Сигнал оповіщення лунає у встановлений час один раз.

"ЩОДНЯ"

Сигнал оповіщення лунає у встановлений час щодня.

- 6 Встановіть потрібний час. → [OK]
 7 [\uparrow]: "КІЛЬК РАЗІВ" → [OK]
 8 [\uparrow]: виберіть потрібне налаштування. → [OK]
 - Якщо Ви хочете, щоб сигнал лунав лише 1 раз, виберіть "ВІМК" і перейдіть до пункту 11.
- 9 [\uparrow]: "ЧАС ПОВТОР" → [OK]
 10 [\uparrow]: виберіть потрібне налаштування. → [OK]
 11 [\uparrow]: "ТОН ДЗВІН" → [OK]
 12 [\uparrow]: виберіть потрібний тон сигналу. → [OK]

- Рекомендовано вибрати сигнал дзвінка, відмінний від того, що використовується для зовнішніх дзвінків.

13 [\uparrow]: "ГУЧНІСТЬ" → [OK]

14 [\uparrow]: виберіть потрібну гучність. → [OK]

15 [$\times\phi$]

Примітка:

- Натисніть [$\times\phi$], щоб повністю вимкнути сигнал.
- Натисніть будь-яку клавішу набору з [0] до [9], [X], або [#], щоб вимкнути звук, але зберегти ввімкненими встановлений час та/або функцію повтору сигналу.
- Якщо слухавка використовується, сигнал не почне лунати, доки слухавка не перейде в режим очікування.

Послуга ідентифікації абонента

Послуга ідентифікації абонента (АОН та Caller ID)

Важливо:

- Цей пристрій сумісний з послугами АОН та Caller ID. Послуга Caller ID відповідає стандарту ETSI ETS300659 та доступна в 2 протоколах: FSK та DTMF. Щоб пристрій відображав телефонні номери абонентів, що Вам телефонують, Ви повинні передплатити відповідну послугу у свого постачальника послуг/телефонної компанії. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії.
- Цей пристрій за умовчанням налаштовано на послугу АОН.

Вибір режиму ідентифікації абонента

Доступні 3 режими:

- “АОН” (за замовчанням): встановіть для пристрою послугу АОН.
- “ВІМК АОН”: Вимкнення режиму АОН.
- “Caller ID”: Настроювання пристроя на послугу Caller ID. Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити.

- 1 [■/OK]
- 2 [↑]: “установка” → [■/OK]
- 3 [↑]: “РЕЖИМ АОН” → [■/OK]
- 4 [↑]: виберіть потрібний режим. → [■/OK] → [">×

Примітка:

- Якщо у Вашій місцевості надається як послуга АОН, так і послуга Caller ID:
 - Передплатіть послугу в постачальника послуг або в телефонній компанії.
 - Змініть режим ідентифікації абонента на “Caller ID”.

Як отримати інформацію про абонента

Для користувачів АОН:

Отримавши зовнішній дзвінок, натисніть [📞], щоб отримати інформацію про абонента. Якщо функцію автоматичної розмови увімкнено, то інформацію про абонента буде відображенено тоді, коли Ви піднімете слухавку з бази або зарядного пристроя. Щоб відповісти на дзвінок

після отримання інформації про абонента, натисніть [📞].

Для користувачів послуги Caller ID:

При отриманні зовнішнього дзвінка інформація про абонента може отримуватися автоматично; Вам не потрібно натискати ніяких кнопок. Щоб відповісти на дзвінок після отримання інформації про абонента, натисніть [📞].

Функції ідентифікації абонента

Після отримання інформації про абонента відображається телефонний номер абонента. Інформація про останніх 50 абонентів, що дзвонили, заноситься до списку номерів абонентів, починаючи з останнього і закінчуєчи найдавнішим дзвінком.

- Якщо пристрій під'єднано до системи офісної (установочо-виробничої) АТС, інформація про абонентів може не отримуватися належним чином. Зверніться до постачальника послуг офісної (установочо-виробничої) АТС.

Примітка:

- Для користувачів Caller ID (протокол FSK)
Якщо пристрію не вдається отримати інформацію про абонента, відображаються такі повідомлення:
 - “НОМ НЕ ВІДЗ”: Абонент телефону з місцевості, де послуга Caller ID не надається.
 - “ПРИВАТН АБ-Т”: Абонент забороняє надилання інформації про себе.

Пропущені дзвінки

Якщо інформацію про абонента отримано, але на дзвінок не відповідає, то пристрій обробляє дзвінок як пропущений, і відображається піктограма ➔. Це дозволяє дізнатися, чи треба переглянути список номерів абонентів, щоб побачити, хто дзвонив під час Вашої відсутності. Навіть якщо у списку номерів абонентів переглянуто лише одне повідомлення про пропущені дзвінки (стор. 21), піктограма ➔ зникає з дисплея. Під час надходження іншого дзвінку піктограма ➔ з'явиться знову.

Відображення імені в телефонній книзі

Якщо інформацію про абонента отримано, і вона відповідає номеру, збереженному у телефонній книзі, то відобразиться збережене у телефонній книзі ім'я, яке буде занесено до списку номерів абонентів, що телефонували.

Послуга ідентифікації абонента

Список номерів абонентів

Важливо:

- В кожний момент часу доступ до списку номерів абонентів може мати лише 1 особа. (КХ-TG1612)
- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 12).

Перегляд списку дзвінків та зворотний дзвінок

1 [◀] (→)

- Відобразиться останній дзвінок.

2 Натисніть [▼], щоб знайти серед наступних останніх дзвінків, або натисніть [▲], щоб знайти серед найстаріших дзвінків.
 • Щоб перемінути дисплей з відображення імені на відображення номера телефону, натисніть [■/OK]. → [▼]: “див. номер” → [■/OK]
 Щоб повернутися, натисніть [C].
 • Якщо номер телефону відображається не повністю, натисніть [▶], щоб побачити решту цифр номера.
 • Щоб перемінути дисплей з відображення імені або номера телефону на відображення дати й часу, натисніть [▶]. Щоб повернутися, натисніть [◀].

3 Щоб здійснити зворотний дзвінок, натисніть [▶].
 Щоб вийти, натисніть [✖∅].

Редагування телефонного номера абонента перед зворотним дзвінком

1 [◀] (→)

2 [▼]: виберіть потрібний запис. → [■/OK]

3 [▼]: “ВИБР ТА ДЗВН” → [■/OK]

4 Відредагуйте номер.
 • Натисніть клавішу набору (від [0] до [9]), щоб додати, [C], щоб видалити (стор. 13).

5 [▶]

Редагування інформації про абонента

1 [◀] (→)

2 [▼]: виберіть потрібний запис. → [■/OK]

3 [▼]: “ВИДАЛИТИ” або “ВИДАЛИТИ ВСЕ” → [■/OK]

4 [■/OK] → [✖∅]

Збереження інформації про абонента в телефонній книжці

1 [◀] (→)

2 [▼]: виберіть потрібний запис. → [■/OK]

3 [▼]: “ДОД. НОМЕР” → [■/OK]

4 Щоб зберегти ім'я, продовжіть дії з кроку 3, “Додавання записів”, стор. 16.

Установки ідентифікації абонента для користувачів АОН

Для перерахованих нижче установок на фабриці встановлені стандартні значення. Зміна цих установок може збільшити або зменшити надійність АОН.

Вибір кількості цифр для відображення

Ви можете вибрати кількість цифр телефонного номера, які будуть відображатися. Щоб номер відображався правильно, цю установку потрібно визначити відповідно до довжини телефонного номера, що використовується у Вашій місцевій АТС, наприклад, 7 цифр для Києва.

1 [■/OK]# [2][1][9]

2 Натисніть [C], щоб стерти поточну установку.

3 Введіть кількість цифр, яку потрібно відображати (від 4 до 7). → [■/OK] → [✖∅]

Примітка:

- Можуть бути випадки, коли інформація про абонента не надсилається на АТС, а також коли номер абонента відображається неправильно.

Вибір кількості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити кількість сигналів запиту.

- За замовчанням встановлено 3.

1 [■/OK]# [2][2][0]

Послуга ідентифікації абонента

- 2 Натисніть [C], щоб стерти поточну установку.
- 3 Введіть кількість сигналів запиту (від 1 до 5). → [■/OK] → [✖]

Вибір тривалості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість сигналів запиту.

- За замовчуванням встановлено 140 мс (ms).
- 1 [■/OK] # 2 2 1
 - 2 Натисніть [C] кілька разів, щоб стерти поточну установку.
 - 3 Введіть тривалість сигналів запиту (100-300 мс (ms); значення кратне 10). → [■/OK] → [✖]

Вибір затримки між сигналами запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити час, який проходитиме між повторюваннями сигналами запиту.

- За замовчуванням встановлено 200 мс (ms).
- 1 [■/OK] # 2 2 2
 - 2 Натисніть [C] кілька разів, щоб стерти поточну установку.
 - 3 Введіть тривалість затримки (100-900 мс (ms); значення кратне 20). → [■/OK] → [✖]

Вибір затримки для відповіді на ВИКЛИК

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість затримки між сигналами запиту.

- За замовчуванням встановлено 200 мс (ms).
- 1 [■/OK] # 2 2 3
 - 2 Натисніть [C] кілька разів, щоб стерти поточну установку.
 - 3 Введіть тривалість затримки (100-900 мс (ms); значення кратне 20). → [■/OK] → [✖]

Послуга голосової пошти

Послуга голосової пошти

Голосова пошта - це послуга автозвідповідача, яку надає постачальник послуг/телефонна компанія. Після замовлення цієї послуги система голосової пошти Вашого постачальника послуг/телефонної компанії відповідатиме на дзвінки замість Вас, коли Ви не можете відповісти на дзвінок або лінія занята. Повідомлення записуються Вашим постачальником послуг/телефонною компанією, а не Вашим телефоном. У разі надходження нових повідомлень на дисплей слухавки відображається , якщо надається послуга індикації повідомлень. Зверніться до свого постачальника послуг/телефонної компанії, щоб отримати детальну інформацію про цю послугу.

Важливо:

- Якщо піктограма  залишається на дисплей після того, як Ви прослухали нові повідомлення, вимкніть її натиснувши і тримаючи **[C]** протягом 2 секунд.

Внутрішній зв'язок/Пошук

Внутрішній зв'язок

Застосовується для:
KX-TG1612

Неможливо здійснювати внутрішні дзвінки між слухавками.

Примітка:

- У разі надходження зовнішнього виклику під час розмови по внутрішньому зв'язку пропунають передкульові сигнали. Щоб відповісти на виклик, виконайте наступні дії:
Для користувачів АОН:
[] → [] 2 рази
Для користувачів послуги Caller ID:
[] → []
• Під час пошуку слухавки з неї лунає сигнал протягом 1 хвилини.

Здійснення внутрішнього дзвінка

- 1 [/OK]
- 2 []: “внутр зв яз” → [/OK]
- 3 Щоб знайти конкретну слухавку, введіть її номер.
• Щоб припинити пошук, натисніть [].
- 4 Закінчивши розмову, натисніть [].

Приймання внутрішнього дзвінка

- 1 Натисніть [], щоб відповісти.
- 2 Закінчивши розмову, натисніть [].

Пошук слухавки

Можна знайти загублену слухавку, здійснивши пошуковий виклик.

- 1 **База:** натисніть [].
• Усі зареєстровані слухавки подають звукові сигнали протягом 1 хвилини.
- 2 Щоб припинити пошуковий виклик:
База: натисніть [].
Слухавка: натисніть [].

Переведення викликів, конференц-зв'язок

Застосовується для:
KX-TG1612

Зовнішні виклики можна переводити або можна здійснювати конференц-дзвінок із зовнішнім абонентом між 2 слухавками.

- 1 Під час зовнішнього дзвінка натисніть [/OK].
- 2 []: “внутр зв яз” → [/OK]
• [], що близько, позначає зовнішній виклик на утриманні.
- 3 Введіть номер слухавки, на яку потрібно перевести дзвінок.
- 4 Дочекайтесь, поки сторона, пошук якої виконується, відповість.
• Якщо сторона, пошук якої виконується, не відповідає, натисніть [C], щоб повернути зовнішній виклик.
- 5 **Щоб завершити переадресацію:**
Натисніть [].
• Зовнішній дзвінок переведений на пристрій призначення.
Щоб встановити конференц-зв'язок:
Натисніть [C].
• Щоб запишти конференцію, натисніть []. Інші 2 сторони можуть продовжити розмову.

Відповідь на переведений виклик

Натисніть [], щоб відповісти.

Корисна інформація

Введення символів

Клавіші набору використовуються для введення символів та цифр. Для кожної клавіші набору призначено кілька символів. Режим введення визначає, які символи можна вводити (стор. 25).

- Натисніть [**◀**] або [**▶**] для переміщення курсора ліворуч або праворуч.
- Натисніть клавіш набору, щоб ввести символи і цифри.
- Щоб стерти символ або номер, розмістіть курсор з правої сторони від місця, де потрібно стерти символ або номер, а потім натисніть [**C**].
- Натисніть **[A–a]**, щоб переключитися між верхнім і нижнім регистрами.
- Щоб ввести інший символ, який знаходиться на тій самій клавіші набору, натисніть [**▶**], щоб перемістити курсор у наступну позицію, а потім натисніть відповідну клавішу набору.
- Якщо після введення символу не натиснути жодну клавішу набору протягом 5 секунд, символ буде збережено, а курсор переміститься до наступного пробілу.

Режими введення символів

Доступні наступні мови введення символів: Кирилиця (АБВ), Цифри (0-9), Латиниця (ABC), Грецька (ΑΒΓ), Поширеній 1 (ΑΑΆ) та Поширеній 2 (Σ΢΢). Під час перебування у всіх цих режимах, окрім режиму цифр, для введення потрібного символу треба кілька разів натиснути клавішу набору.

Коли пристрій відображає символ на екрані:

[□] → [▼]: виберіть режим введення символів. → **[OK]**

Примітка:

- → у наведених таблицях представляє одиночний пробіл.

Таблиця символів кирилиці (АБВ)

0	1	2 АБВ ABC	3 ДЕФ DEF	4 ИЖЛ GHI	5 МНО JKL	6 РСТУ MNO	7 ΘХЦ PQRS	8 ΣЫЫ TUV	9 ЫЭЮ WYZ	#
ւ 0 Ռ & ' () *	Ա Բ Վ	Ճ Ե Ժ	Ի Ի Կ	Մ Հ Ո	Ր Ծ Տ	Փ Խ Ը	Շ Ծ Յ	՚ Յ Յ Յ	Ե Զ Յ Յ	#
Ը 1 ՚ , - . /	2	3	Լ	Պ	Յ	Չ	Ց	Ց	Յ	
յ 1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Таблиця запису цифр (0-9)

0	1	2 АБВ ABC	3 ДЕФ DEF	4 ИЖЛ GHI	5 МНО JKL	6 РСТУ MNO	7 ΘХЦ PQRS	8 ΣЫЫ TUV	9 ЫЭЮ WYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Таблиця символів алфавіту (ABC)

0	1	2 АБВ ABC	3 ДЕФ DEF	4 ИЖЛ GHI	5 МНО JKL	6 РСТУ MNO	7 ΘХЦ PQRS	8 ΣЫЫ TUV	9 ЫЭЮ WYZ	#
ւ 0 & ' () *	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#	
, - . /	2	3	4	5	6	7	8	Z 9		
1	a b c	d e f	g h i	j k l	m n o	p q r s	t u v	w x y		
	2	3	4	5	6	7	8	z 9		

Корисна інформація

Таблиця грецьких символів (АВГ)

0	1	2 АБГ ABC	3 ДЕЯ DEF	4 ЙИЛ GHI	5 МНО JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦ PQRS	8 ШЩЧ TUV	9 ІЯЮ WXYZ	#
‐ 0 ‐ , ‐ – / ‐ 1	& ' () * ‐ , ‐ – / ‐ 1	Α Β Γ A B C ‐ – ‐ 2	Δ Ε Ζ D E Z ‐ 3	Η Θ Ι H Θ I ‐ 4	Κ Λ Μ K L M ‐ 5	Ν Ξ Ο N Ξ O ‐ 6	Π Ρ Σ P R S ‐ 7	Τ Υ Φ T Y F ‐ 8	Χ Ψ Ω X Ψ Ω ‐ 9	#

Таблиця 1 розширеного режиму (ΑΆΆ)

0	1	2 АБГ ABC	3 ДЕЯ DEF	4 ЙИЛ GHI	5 МНО JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦ PQRS	8 ШЩЧ TUV	9 ІЯЮ WXYZ	#
‐ 0 ‐ , ‐ – / ‐ 1	& ' () * ‐ , ‐ – / ‐ 1	Α ΑΆ Α Â Ά Α Α ΑΕ Β Ã A E B ‐ – ‐ 2	Δ ΕΈ Δ È ΄ Ε È F 3 ‐ –	Γ Ή Γ Ή H I I I I I ‐ – ‐ 4	Η Κ Λ K L ‐ – ‐ 5	Μ Ν Ν O Ó Ó Ö ‐ 6	Ρ Κ Ρ S S B ‐ 7	Τ Υ Φ U Ü Ü V 8 ‐ –	W Ω X Y ÿ Z ‐ 9	#
		α à á â â ä å æ b c ç 2	d e è é è é ë f 3 ‐ –	g ġ h i i i i i i ‐ –	j k l ‐ –	m n ñ o ò ó ö ö ö ‐ 6	p q r s ‐ –	t u ù ú ù ü ü v 8 ‐ –	w û x y ÿ z ‐ 9	

- Наступні символи використовуються як для верхнього, так і для нижнього реєстрів: ο Š W ÿ

Таблиця 2 розширеного режиму (SSSH)

0	1	2 АБГ ABC	3 ДЕЯ DEF	4 ЙИЛ GHI	5 МНО JKL	6 РСТУ MNO	7 ФХЦ PQRS	8 ШЩЧ TUV	9 ІЯЮ WXYZ	#
‐ 0 ‐ , ‐ – / ‐ 1	& ' () * ‐ , ‐ – / ‐ 1	Α ΑΆ Α Ã B C C Č 2 ‐ –	Δ Ë Ε É ΄ Ε F 3	Γ H I I Í ‐ – ‐ 4	Η Κ L L L ‐ – ‐ 5	Μ Ν Ν Ñ O Ó Ö Ö 6 ‐ –	Ρ Κ R R Ŕ S ‐ 7	Τ Υ Φ U Ü U V 8 ‐ –	W X Y ÿ Z ‐ 9	#
		α á ä Ã b c C Č 2 ‐ –	d ð e é è é f 3	g ī i í i i ‐ –	j k l ‐ –	m n ñ ñ o ó ö ö ö ‐ 6	p q r ‐ –	t t u ú ü ü u v 8 ‐ –	w x y ÿ z ‐ 9	

- Наступні символи використовуються як для верхнього, так і для нижнього реєстрів:

Α Ā Έ Ε Υ Ζ Ζ Ζ

Корисна інформація

Повідомлення про помилки

Повідомлення на дисплей	Причина/вирішення
Пам'ять повн	<ul style="list-style-type: none"> • Пам'ять телефонної книги заповнена. Видаліть непотрібні номери (стор. 16).

Пошук та усунення несправностей

Якщо Вам не вдається усунути несправності після виконання інструкцій, викладених у цьому розділі, від'єднайте адаптер змінного струму і вимкніть слухавку, а потім знову присяднайте адаптер змінного струму й увімкніть слухавку.

Основне використання

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка не вмикається навіть після того, як було вставлено заряджені батареї.	<ul style="list-style-type: none"> • Щоб увімкнути слухавку, покладіть її на базу або на зарядний пристрій.
Пристрій не працює.	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь, що батареї встановлено належним чином (стор. 9). • Зарядіть батареї повністю (стор. 9). • Перевірте з'єднання (стор. 8). • Витягніть адаптер змінного струму бази з розетки електромережі, щоб перезапустити її, і вимкніть слухавку. Знову присяднайте адаптер, увімкніть слухавку і повторіть спробу. • Вийміть батареї зі слухавки, а потім вставте їх знову. • Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте слухавку (стор. 31).
На дисплеї слухавки нічого не відображається.	<ul style="list-style-type: none"> • Слухавка не увімкнена. Увімкніть живлення (стор. 12).
Не чутно сигналу.	<ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь в тому, що використовується дріт телефонної лінії з комплекту постачання. Використовуваний раніше дріт телефонної лінії може мати іншу схему підведення дротів. • Не присяднано адаптер змінного струму бази або дріт телефонної лінії. Перевірте з'єднання. • Від'єднайте базу від телефонної лінії та присяднайте до лінії справний телефон. Якщо справний телефон працює належним чином, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру для ремонту пристроя. Якщо справний телефон не працює належним чином, зверніться до свого постачальника послуг/телефонної компанії.
Не вдається скористатися функцією внутрішнього зв'язку.*1	<ul style="list-style-type: none"> • Ця функція спільно використовується слухавками. Хоча на слухавці відображається “внутр. зв`яз”, ця функція недоступна для цієї моделі.

*1 KX-TG1611/KX-TG1711

Корисна інформація

Програмовані параметри

Проблема	Причина/вирішення
Повідомлення на дисплеї відображаються на мові, яку я не розумію.	<ul style="list-style-type: none"> Зміна мови дисплея (стор. 12).

Підзаряджання акумуляторних батарей

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка подає звукові сигнали та/або відображається  .	<ul style="list-style-type: none"> Необхідно зарядити батарею. Зарядіть батареї повністю (стор. 9).
Я повністю зарядив батареї, але <ul style="list-style-type: none"> рівень заряду батареї не збільшується або їх ресурс, здається, вичерпано. 	<ul style="list-style-type: none"> Протріть контакти батареї (\oplus, \ominus) та зарядні контакти сухою тканиною і зарядіть батарею знову. Час замінити батареї (стор. 9).

Як зателефонувати/відповісти на виклики внутрішнього зв'язку

Проблема	Причина/вирішення
Ї блимає.	<ul style="list-style-type: none"> Слухавка знаходитьться занадто далеко від бази. Підйдіть ближче. Неправильно приєднано адаптер змінного струму бази. Правильно приєднайте адаптер змінного струму до бази. Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте її (стор. 31).
Чутно шум, звук переривається.	<ul style="list-style-type: none"> Ви користуєтесь слухавкою або базою у місці з високим рівнем електрических перешкод. Розташуйте базу і використовуйте слухавку подалі від джерел перешкод. Підйдіть ближче до бази. Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо присіднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL. Витягніть адаптер змінного струму бази з розетки електромережі, щоб перезапустити її, і вимкніть слухавку. Знову приєднайте адаптер, увімкніть слухавку і повторіть спробу.
Слухавка не дзвонить.	<ul style="list-style-type: none"> Гучність дзвона вимкнена. Відрегулюйте гучність дзвона (стор. 14).
Не вдається здійснити дзвінок.	<ul style="list-style-type: none"> Можливо неправильно встановлено режим набору. Змініть установку (стор. 12). Слухавка знаходитьться занадто далеко від бази. Підйдіть ближче і спробуйте знову. Використовується інший пристрій.¹ Зачекайте і спробуйте знову пізніше.

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Неможливо тимчасово змінити режим набору з імпульсного на тональний під час виклику.	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть (Тональний набір) під час виклику, а потім натисніть відповідні клавіші для тонального набору.
Не вдається зателефонувати за міжміськими та/або міжнародними телефонними номерами, які розпочинаються на цифру "0".	<ul style="list-style-type: none"> Набираєте номер, вставляючи паузу між цифрою "0" та телефонним номером. При необхідності вставте 2 паузи або більше, щоб передбачити необхідний час для перемікання місцевої телефонної станції (стор. 13). Числовий префікс для міжміських та/або міжнародних дзвінків може змінюватись у вашій країні з "0" на "8". Зверніться до постачальника послуг/телефонної компанії, щоб з'ясувати, як телефонувати до іншого міста та/або іншої країни.

*1 KX-TG1612

Для користувачів АОН та Caller ID

Проблема	Причина/вирішення
Інформація про абонента не відображається.	<ul style="list-style-type: none"> Щоб скористатися послугою Caller ID, потрібно передплатити її. Щоб отримати інформацію про можливість надання послуг, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії. Вам потрібно вибрати режим ідентифікації абонента, який використовується Вашим постачальником послуг або телефонною компанією (стор. 20). Якщо Ваш постачальник послуг або телефонна компанія змінює послугу надання інформації про абонента АОН на послугу Caller ID, передплатіть послугу Caller ID і встановіть режим ідентифікації абонента на "Caller ID" (стор. 20). Якщо інформація про абонента не відображається, спробуйте "дон". Послуга Caller ID досі не надається. Якщо пристрій приєднано до будь-якого додаткового телефонного обладнання, від'єднайте його і приєднайте пристрій безпосередньо до настінної розетки. Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо приєднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL. Роботі цього пристрію може перешкоджати інше телефонне обладнання. Від'єднайте інше обладнання і повторіть спробу.
Мені не потрібна інформація про абонента (лише для користувачів АОН).	<ul style="list-style-type: none"> Встановіть режим ідентифікації абонента на "вимк АОН" (стор. 20).
За моєї відсутності інформація про абонента не зберігається (тільки для користувачів функції АОН).	<ul style="list-style-type: none"> Інформація про абонента не зберігається, якщо Ви не відповісте на дзвінок або не натиснете під час отримання дзвінка.

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Затримується відображення інформації про абонента.	<ul style="list-style-type: none">Залежно від Вашого постачальника послуг/телефонної компанії, пристрій може відображати інформацію про абонента після 2-го дзвонка або пізніше.Підійдіть ближче до бази.
Змінився час на слухавці (пише для користувачів Caller ID).	<ul style="list-style-type: none">Невірна інформація про час від входного Caller ID змінила час. Встановіть для регулювання часу значення “вручну” (вимкнено) (стор. 17).

Пошкодження від потрапляння рідини

Проблема	Причина/вирішення
Рідина або волога потрапила в слухавку або базу.	<ul style="list-style-type: none">Від'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії від бази. Вийміть батареї зі слухавки і залиште її сушитися протягом принаймні 3 днів. Коли слухавка та/або база повністю висохнуть, під'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії. Встановіть батареї та повністю зарядіть їх перед використанням. Якщо пристрій не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Увага:

- Щоб не завдати пристрою невіправних пошкоджень, не використовуйте мікрохвильову піч для прискорення процесу сушіння.

Корисна інформація

Реєстрація слухавки на базі

- 1 Слухавка:
[/OK]
- 2 []: "Установки" → [/OK]
- 3 []: "РЕЄСТР СЛУХ" → [/OK]
- 4 База:
Натисніть та утримуйте [] протягом 5 секунд. (Немає тонального сигналу реєстрації)
 - Якщо усі зареєстровані слухавки починають дзвонити, натисніть [] ще раз, щоб припинити сигнал, а потім повторіть цей крок. (KX-TG1612)
- 5 Слухавка:
Зачекайте, доки з'явиться "PIN: ". → Введіть PIN-код базового пристроя (за замовчанням: "0000"). → [/OK]
 - Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.
 - Наступний крок потрібно завершити впродовж 90 секунд.
- 6 Зачекайте поки пролунає довгий звуковий сигнал, а потім введіть номер слухавки, який потрібно зареєструвати.
 - Якщо номер слухавки не відобразиться після того, як пролунає довгий сигнал, натисніть будь-яку клавішу набору від до , або , щоб відобразити номер.
 - Коли слухавку буде успішно зареєстровано, припинить білмати.
 - Якщо продовжує білмати, почніть знову з кроку 1.

Скасування реєстрації слухавки

Слухавка може скасувати свою реєстрацію на базі або реєстрацію інших слухавок, які зареєстровано на тій самій базі. Це приведе до припинення бездротового з'єднання слухавки з системою.

- 1 [/OK][#][1][3][1] → Введіть PIN-код базового пристроя (за замовчанням: "0000").
 - Усі зареєстровані на базі слухавки відображаються на дисплей.
- 2 Введіть номер слухавки, який потрібно скасувати. → [/OK]
 - Пролунає тон підтвердження.
- 3 []

Зміна PIN-коду (Personal Identification Number: персональний ідентифікаційний номер) бази

Важливо:

- Якщо Ви зміните PIN-код, запишіть свій новий PIN-код. Пристрій не розкриє Вам PIN-код. Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- 1 [/OK]
 - 2 []: "Установки" → [/OK]
 - 3 []: "ЗМІНА PIN" → [/OK]
 - 4 Введіть поточний PIN-код бази з 4 цифр (стандартний: "0000").
 - 5 Введіть новий 4-значний PIN бази.
 - 6 Введіть новий 4-значний PIN бази знову. → []

Корисна інформація

Настінний монтаж



Примітка:

- Переконайтесь, що стіна та метод кріплення достатньо надійні, щоб витримати вагу пристрію.

■ База

■ Зарядний пристрій

Застосовується для:
KX-TG1611/KX-TG1612

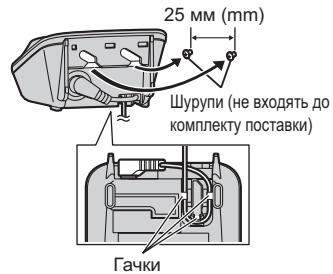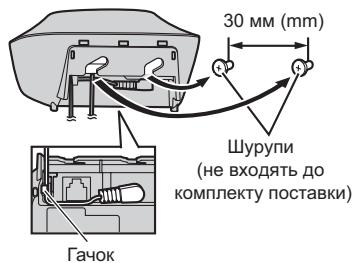

Корисна інформація

Інформація щодо терміну служби (придатності)

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 5 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Застереження до адаптеру змінного струму:

1. Забороняється змінювати, модифікувати чи ремонтувати адаптер.
2. Забороняється вставляти чи виймати кабель живлення вологими руками.
3. Забороняється наступати на шнур живлення та вилку чи розташовувати їх у місці, де вони можуть бути пошкоджені.
4. Забороняється використовувати адаптер у місцях, що піддаються впливу води чи забрудненню пилом.
5. Забороняється розташовувати адаптер у місцях, де він може впасти чи піддатися вібрації.
6. Забороняється використовувати адаптер у розетках із неякісним з'єднанням.
7. Забороняється використовувати адаптер у розетках із напругою живлення іншою ніж 220-240 В (V).
8. Забороняється використовувати цей адаптер з іншими пристроями.
9. Регулярно видалійте будь-який пил із кабелю живлення.
10. Якщо адаптер не використовується протягом тривалого часу (декілька місяців та більше), видаліть його із розетки живлення.

Застереження до акумуляторної батареї:

Щоб знижити ризик спалахування чи травм, уважно прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій.

1. Використовуйте тільки вказані батареї.
2. Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть вибухнути. Зважайте на місцеві правила щодо знищення відходів.
3. Не відкривайте і не завдавайте шкоди батареям. Електроліт батарей дуже їдкий та може спричинити опіки очей або шкіри. Електроліт не можна ковтати, бо це може спричинити отруєння.
4. Поводьтеся з батареєю обережно, щоб не замкнути її провідними матеріалами, такими як каблучки, браслети або ключі. Батарея і/або провідник можуть нагріватися та спричинити опіки.
5. Заряджайте батарею, що входить до комплекту чи вказана для застосування з даним виробом, тільки згідно з указівками та обмеженнями, що наведені у Даний інструкції з експлуатації.
6. Якщо неправильно замінити батарею, виникає небезпека вибуху. Замінайте батарею тільки на таку ж саму чи на батарею схожого типу, що рекомендована виробником.

Корисна інформація

Інформаційні центри Panasonic

Інформаційний центр Panasonic

Для звонков из Москвы и международных звонков: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Бясплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: 8-820-007-1-21-00
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +38-0-(44)-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Centrul Informațional Panasonic

Apelurile efectuate prin telefonia fixă de pe teritoriul Republicii Moldova sunt gratuite
Бесплатные звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы: 0-800-61-444
Pentru apeluri internaționale
Для международных звонков: +380-44-490-38-98

Panasonic ақпараттық орталығы

Қазақстан аумағында жергілікті үяльы байланыс операторлары
мен қалалық телефондардан тегін қонырау шалу: 8-800-0-809-809
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных
сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809
Алматы қаласынан қонырау шалу үшін: +7 (727) 330-88-07
Для звонков из Алматы: +7 (727) 330-88-07

Azərbaycanda Panasonic Məlumat Mərkəzi: +994 (12) 465-10-11


Panasonic տեղականվական կենտրոն

Անձար զանգեր բաղադրյալն հեռախոսահամարներից
Հայաստանի տարածքում: 080001005

Покажчик

Покажчик

- P** PIN: 31
- A** Автоматична розмова: 14
- Б** Батарея: 9
- В** Введення символів: 25
 - Вимкнення мікрофона: 14
 - Відповідь на виклики: 13
 - Внутрішній зв'язок: 24
- Г** Голосова пошта: 23
 - Гучність
 - Дзвоник (Слухавка): 14
 - Слухавка: 13
- Д** Дата та час: 12
 - Дисплей
 - Контраст: 18
 - Мова: 12
- З** Захищений режим: 18
- К** Клавішні сигнали: 18
 - Конференц-зв'язок: 24
- Н** Настінний монтаж: 32
- О** Очікування виклику: 14
 - Очікування виклику номера абонента: 14
- П** Пауза: 13
 - Переведення викликів: 24
 - Передзвонювання: 9
 - Переривання електропостачання: 9
 - Повідомлення про помилки: 27
 - Повторний виклик/Флеш: 14
 - Послідовний набір номера: 16
 - Послуга ідентифікації абонента: 20
 - Пошук та усунення несправностей: 27
 - Приєднання до виклику: 15
 - Пропущені дзвінки: 20
- Р** Регулювання часу: 17
 - Редактування списку номерів абонентів: 21
 - Режим набору: 12
- С** Сигнал: 19
 - Сигнал дзвонника: 17
 - Слухавка
 - Пошук: 24
 - Реєстрація: 31
 - Скасування реєстрації: 31
 - Список номерів абонентів: 21
- Т** Телефонна книга: 16
 - Тимчасовий тональний набір: 14
 - Тип керування: 11
- У** Увімкнення та вимкнення живлення: 12
- Я** Як зателефонувати: 13

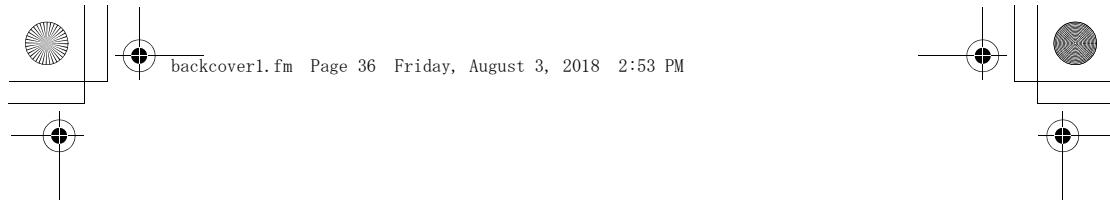

Примітка:

Дату виготовлення Ви можете з'ясувати за серійним номером, що розміщений на виробі.

Серійний номер: X X X xxxxxxxx — останні 6 цифр: серійний номер
1-ша цифра: рік (остання цифра номера року)
1 – 2011, 2 – 2012, 3 – 2013 ...
2-га літера: місяць (за абеткою)
A – Січень, B – Лютий, ... L – Грудень
3-й символ: приблизний день місяця (за алфавітом)
A: 1-10, B: 11-20, C: 21-31

ВАЖЛИВО

У разі виникнення проблем із використанням виробу виконайте перелічені нижче дії, перш ніж телефонувати до інформаційного центру Panasonic.

- 1) Від'єднайте адаптер змінного струму від розетки, а потім підключіть його знову.
- 2) Вийміть батареї зі слухавки, а потім вставте їх знову.
- 3) Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї.
- 4) Переконайтесь, що шнур телефонної лінії із комплекту поставки надійно приєднаний до настінної розетки.
- 5) Прочитайте розділ цього посібника, у якому розглядається пошук та усунення несправностей.

Панасонік Корпорейшн
1006, Оаза Кадома, Кадома-ші, Осака 571-8501, Японія
Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
<http://www.panasonic.com>



© Panasonic Corporation 2011



TG1611UA

PNQX3217SA TC0311MU7088 **UA-2/2**

