


Програмування

Увімкнення/Вимкнення нічного режиму

- 1 **[*][#][2][3][8]**
- 2 **[↑]**: виберіть потрібне налаштування. → **[OK]**
 - Якщо вибрано “**Вимк**”, натисніть **[*][0]**, щоб вийти.
- 3 Введіть годину та хвилини, коли потрібно запустити цю функцію. → **[OK]**
 - Щоб вибрати 24- або 12-годинний формат часу (“**AM**” чи “**PM**”), натисніть **[x]**.
- 4 Введіть годину та хвилини, коли потрібно припинити роботу цієї функції. → **[OK]**
- 5 **[*][0]**
 - Коли нічний режим встановлено, відображається піктограма .

Змінювання часу початку та завершення

- 1 **[*][#][2][3][7]**
- 2 Продовжте дії з кроку 3. “Увімкнення/Вимкнення нічного режиму”, стор. 34.

Налаштування затримки дзвоника

Це налаштування дозволяє слухавці дзвонити під час нічного режиму, якщо абонент дзвонить достатньо довго. Коли мине вибраний період часу, слухавка задзвонить. Якщо вибрати “**Без дзвон.**”, слухавка ніколи не дзвонитиме в нічному режимі.

- 1 **[*][#][2][3][9]**
- 2 **[↑]**: виберіть потрібну установку. → **[OK]** → **[*][0]**

Примітка:

- Якщо на виклик відповідає автовідповідач, ця функція не працює.
(Серія KX-TG6821: стор. 3)

Зміна назви слухавки

Кожній слухавці можна дати індивідуальну назву (“Василь”, “Кухня” тощо). Це корисно в разі здійснення внутрішніх дзвінків між слухавками. Можна також визначити необхідність відображення назви слухавки в режимі очікування. За замовчанням встановлено


значення “**Ні**”. У разі вибору варіанта “**Так**” без введення назви будь-якої слухавки відображається назва від “Слухавка 1” до “Слухавка 6”.

- 1 **[*][#][1][0][4]**
- 2 Введіть потрібну назву (макс. 10 символів; стор. 55).
 - Якщо це не потрібно, перейдіть до кроку 3.
- 3 **[OK]**
- 4 **[↑]**: виберіть потрібну установку. → **[OK]** 2 рази
- 5 **[*][0]**

“Чорний список” (лише для користувачів послуг АОН та Caller ID)

Ця функція дозволяє пристроєві не подавати сигналів дзвоника у випадку надходження викликів з визначених телефонних номерів, на які Ви не бажаєте відповідати, наприклад, рекламних викликів. Щоб не турбувати Вас зайвий раз, у разі надходження таких викликів пристрій не подаватиме сигналів дзвоника, однак на дисплеї відобразатиметься “**Чорн. Список**” та інформація про абонента, сповіщаючи про те, що абонент небажаний.

Важливо:

- У разі отримання пристроєм виклику з номера, збереженого в “чорному списку”,
 - автовідповідач не відповідає на виклик (серія KX-TG6821: стор. 3);
 - після роз’єднання виклику він реєструється у списку абонентів, що телефонували (стор. 41), з позначкою .
- Навіть якщо на дисплеї відображається “**Чорн. Список**”, Ви можете підняти слухавку та відповісти на виклик, якщо бажаєте.

Збереження номерів небажаних абонентів

У “чорному списку” можна зберігати до 50 номерів телефонів.

Програмування

Важливо:

- У "чорному списку" телефонний номер треба зберігати разом із кодом міста.

■ Зі списку абонентів, які телефонували:

- 1 [v] (→)
- 2 [↕]: виберіть запис, для якого потрібно встановити заборону. → [☒]
- 3 [↕]: "Зберегти CID" → [OK]
- 4 [↕]: "Чорний Список" → [OK]
- 5 [↕]: "Так" → [OK] → [✖]

■ Введенням телефонних номерів:

- 1 [☒][#][2][1][7] → [↵]
- 2 Введіть телефонний номер (до 24 цифр). → [OK]
 - Щоб стерти цифру, натисніть [C].
- 3 [✖]

Перегляд/редагування/видалення номерів "чорного списку"

- 1 [☒][#][2][1][7]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис.
 - Щоб вийти, натисніть [✖].
- 3 Щоб змінити номер:
[↵] → Відредагуйте телефонний номер.
→ [OK] → [✖]
Щоб видалити номер:
[X] → [↕]: "Так" → [OK] → [✖]

Примітка:

- Під час редагування натисніть потрібну клавішу набору для додавання або [C] для видалення.

Встановлення обмеження викликів

Ви можете обмежити набір певних номерів на вибраних слухавках. Можна призначити до 6 телефонних номерів, які обмежуватимуться, а також вибрати слухавки, які обмежуватимуться. Якщо для цієї функції зберегти коди міст, то обмежені слухавки не зможуть набирати телефонні номери, що містять ці коди міст.

- 1 [☒][#][2][5][6]

- 2 Введіть PIN-код бази (за замовчанням: "0000").
 - Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- 3 Виберіть слухавки, на яких потрібно обмежити набір номерів, натиснувши клавіші від [1] до [6].
 - Усі зареєстровані на базі слухавки відображаються на дисплеї.
 - Поряд із номерами вибраних слухавок відображається позначка "✓".
 - Щоб скасувати вибрану слухавку, натисніть ту саму клавішу набору ще раз. Позначка "✓" зникне.
- 4 [OK]
- 5 Виберіть розташування в пам'яті, натиснувши [1] до [6]. → [OK]
- 6 Введіть телефонний номер або код регіону, набір якого потрібно обмежити (до 8 цифр). → [OK] → [✖]
 - Щоб стерти обмежений номер, натисніть [C].

Зміна PIN-коду бази (Personal Identification Number: Персональний ідентифікаційний номер)

Важливо:

- Якщо Ви змінюєте PIN-код, запишіть свій новий PIN-код. Пристрій не розкриє Вам PIN-код. Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

- 1 [☒][#][1][3][2]
- 2 Введіть поточний 4-значний PIN-код бази (стандартний: "0000").
- 3 Введіть новий PIN-код бази з 4 цифр. → [OK]
- 4 [↕]: "Так" → [OK] → [✖]

Спостереження за дітьми

Ця функція дозволяє чути, що відбувається в кімнаті, де знаходиться інша слухавка. Таким

Програмування

чином, можна здійснювати спостереження з будь-якої частини будинку або приміщення. Слухавка, за якою спостерігають (що знаходиться, наприклад, у дитячій кімнаті), в разі виявлення шуму автоматично зателефонує на слухавку спостереження або збережений номер телефону.

Важливо:

- Необхідно виконати тестовий запуск функції спостереження за дітьми, щоб переконатися, що функцію настроєно правильно. Наприклад, перевірте чутливість функції. Перевірте з'єднання, якщо функція спостереження за дітьми переадресується на зовнішню телефонну лінію.

Примітка:

- Якщо пристрій з'єднано із системою офісної (установчо-виробничою) АТС, функцію спостереження за дітьми встановити не можна.
- У режимі спостереження витрати заряду батареї більші, ніж звичайно. Слухавку, за якою спостерігають, рекомендовано залишати на базі або в зарядному пристрої.
- Слухавка, за якою спостерігають, ніколи не дзвонить під час використання режиму спостереження. Проте, якщо слухавка, за якою спостерігають, покладена на базу, може дзвонити база. Вимкніть дзвоник бази, щоб повністю вимкнути лунавання дзвоника (стор. 29; серія KX-TG6821: стор. 3).

Настройка функції спостереження за дітьми

Виконайте настрійку для слухавки, за якою потрібно спостерігати (що знаходиться, наприклад, у дитячій кімнаті).

Спостереження за допомогою слухавки

Вбудована функція спостереження за дітьми доступна між слухавками.

- 1
- 2 : “Вкл” → [OK]
- 3 : виберіть номер потрібної слухавки для здійснення спостереження. → [OK]
 - На дисплеї з'явиться повідомлення “Радіо-няня”.

- Відображається назва/номер зареєстрованої слухавки.

Примітка:

- Коли цю функцію ввімкнено, слухавку, за якою спостерігають, можна почути з іншої слухавки, здійснивши внутрішній дзвінок.

Спостереження із зовнішньої телефонної лінії

■ 3 телефонної книги:

- 1
- 2 : “Вкл” → [OK]
- 3 : виберіть “Зона стеження”, щоб вести спостереження із зовнішньої лінії. → →
- 4 : “Телефонна Книга” → [OK]
- 5 : виберіть потрібний запис телефонної книги. → [OK]
 - На дисплеї з'явиться повідомлення “Радіо-няня”.

Примітка:

- Якщо відредагувати запис телефонної книги, призначений для спостереження, відредагований запис не переноситься на слухавку спостереження.

■ Введенням телефонних номерів:

- 1
- 2 : “Вкл” → [OK]
- 3 : виберіть “Зона стеження”, щоб вести спостереження із зовнішньої лінії. → →
- 4 : “Вручну” → [OK]
- 5 Введіть потрібне ім'я (до 16 символів; стор. 55). → [OK]
- 6 Введіть потрібний номер (до 24 цифр). → [OK] 2 рази
 - На дисплеї з'явиться повідомлення “Радіо-няня”.

Примітка:

- Відображається зареєстрована назва/номер.

Вимкнення функції спостереження за дітьми

Слухавку, за якою спостерігають, не можна використовувати, поки для функції спостереження за дітьми встановлено значення “Вкл”.

- 1 Натисніть [☒] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: “Вкл/Вимк” → [OK]
- 3 [↕]: “Вимк” → [OK] → [✖]

Редагування зовнішнього номера, з якого ведеться спостереження

- 1 Натисніть [☒] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: “Вкл/Вимк” → [OK]
- 3 [↕]: “Вкл” → [OK]
- 4 [↕]: виберіть зовнішню лінію. → [📞]
- 5 [☒] → [↕]: “Редагування” → [OK]
- 6 Якщо потрібно, відредагуйте ім'я (до 16 символів; стор. 55). → [OK]
- 7 Якщо потрібно, відредагуйте телефонний номер (до 24 цифр). → [OK] 2 рази

Видалення зовнішнього номера, з якого ведеться спостереження

- 1 Натисніть [☒] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: “Вкл/Вимк” → [OK]
- 3 [↕]: “Вкл” → [OK]
- 4 [↕]: виберіть зовнішню лінію. → [📞]
- 5 [☒] → [↕]: “Видалити” → [OK]
- 6 [↕]: “Так” → [OK] → [✖]

Чутливість спостереження за немовлятами

Ви можете відрегулювати чутливість функції спостереження за немовлятами. Збільшуйте або зменшуйте чутливість, щоб відрегулювати рівень звуку, потрібний для активації функції спостереження за немовлятами.

- Цю функцію не можна встановити під час дзвінка зі стеженням.

- 1 Натисніть [☒] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: “Чутливість” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть потрібну установку. → [OK] → [✖]

Примітка:

- Коли активовано функцію спостереження за дітьми, за допомогою слухавки, за якою спостерігають, не можна отримати доступ до безпосередніх команд. Перш ніж встановлювати функцію спостереження за дітьми, можна налаштувати чутливість цієї функції за допомогою безпосередніх команд (стор. 31).

Відповідь на виклик функції спостереження за дітьми

■ Під час спостереження за допомогою слухавки:

Натисніть [↶], щоб відповідати на виклики.

Якщо потрібно відповісти зі слухавки, з якою ведеться спостереження, натисніть [☒].

- Слухавка спостереження відповідатиме на виклики автоматично, коли для функції автоматичного внутрішнього зв'язку встановлено значення “Вкл” (стор. 53).

Примітка:

- Якщо отримано виклик по зовнішній телефонній лінії, під час спілкування за допомогою слухавки, за якою спостерігають, пролунає 2 тональних сигнали. Щоб відповісти на виклик, натисніть [✖], потім натисніть [↶].

■ Під час спостереження із зовнішньої телефонної лінії:

Щоб відповісти на дзвінок, дотримуйтесь інструкцій для свого телефону.

Якщо потрібно відповісти зі слухавки спостереження, натисніть [#]1 в режимі тонального набору.

Функцію спостереження за дітьми можна вимкнути, натиснувши [☒].

Примітка:

- Через 2 хвилини після того, як слухавка, за якою спостерігають, здійснить виклик, зв'язок між нею і телефонною лінією

Програмування

спостереження автоматично переривається.

Реєстрація пристрою

Робота з додатковими пристроями


Додаткові слухавки










На базі можна зареєструвати до 6 слухавок.


Важливо:


- Модель додаткової слухавки, рекомендовану до використання з цим пристроєм, вказано на стор. 5. Якщо використовується інша модель слухавки, деякі операції можуть бути недоступні.

Реєстрація слухавки на базі

Слухавка з комплекту поставки вже зареєстрована на базі з цього комплекту. Якщо з якоїсь причини слухавку не зареєстровано на базі (наприклад,  відображається навіть тоді, коли слухавка перебуває поблизу бази), зареєструйте слухавку повторно.

- 1 Слухавка:**
    
- 2 База:**
Виконайте наведені нижче дії відповідно до Вашої моделі.
 - **Серія KX-TG6811: стор. 3**
Натисніть і утримуйте  приблизно 5 секунд (сигнал реєстрації не лунає).
 - **Серія KX-TG6821: стор. 3**
Натисніть і утримуйте  приблизно 5 секунд, доки не пролунає сигнал реєстрації.
 - Якщо всі зареєстровані слухавки починають дзвонити, натисніть  ще раз, щоб припинити сигнал, а потім повторіть цей крок.
 - Наступний крок потрібно завершити впродовж 90 секунд.
- 3 Слухавка:**
 → Зачекайте, доки на дисплеї не з'явиться повідомлення “PIN Бази”. →

Введіть PIN-код бази (за замовчанням: “0000”). → 











- Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Коли слухавку успішно зареєстровано, відображається піктограма .

Примітка:

- Під час реєстрації повідомлення “База на реєстрації” відображається на всіх зареєстрованих слухавках.
- У разі придбання додаткової слухавки див. вказівки щодо її реєстрації у посібнику з інсталяції додаткової слухавки.

Скасування реєстрації слухавки

Слухавка може скасувати свою реєстрацію на базі або реєстрацію інших слухавок, які зареєстровано на тій самій базі. Це призведе до припинення бездротового з'єднання слухавки з системою.

- 1**     
 - Усі зареєстровані на базі слухавки відображаються на дисплеї.
- 2** : виберіть слухавку, яку потрібно скасувати. → 
- 3** : “Так” → 
 - Пролунає тон підтвердження.
 - Слухавка не подає звуковий сигнал під час скасування своєї власної реєстрації.
- 4** 









Збільшення зони досяжності бази

Ви можете збільшити зону досяжності сигналу бази за допомогою проміжного підсилювача DECT. Будь-ласка, використовуйте лише проміжний підсилювач DECT Panasonic, вказаний на стор. 4. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого дилера Panasonic.



Важливо:

- Перш, ніж реєструвати проміжний підсилювач на базі, Ви повинні увімкнути режим підсилювання.
- Не використовуйте одночасно більше одного проміжного підсилювача.

Налаштування режиму підсилювання

- 1     
- 2 : виберіть потрібну установку. → [OK]
→  






Примітка:

- Після ввімкнення або вимкнення режиму повторювання на слухавці може не мить відобразитися піктограма . Це нормальне явище і слухавку можна використовувати одразу після відображення піктограми .

Реєстрація проміжного підсилювача DECT (KX-A405) на базі

Примітка:

- Використовуйте проміжний підсилювач, який ще не було зареєстровано на іншій базі. Якщо проміжний підсилювач зареєстровано на іншій базі, спочатку скасуйте його реєстрацію відповідно до Керівництва по встановленню проміжного підсилювача DECT.

- 1 **База:**
Виконайте наведені нижче дії відповідно до Вашої моделі.
 - **Серія KX-TG6811: стор. 3**
Натисніть і утримуйте  приблизно 5 секунд (сигнал реєстрації не лунає).
 - **Серія KX-TG6821: стор. 3**
Натисніть і утримуйте  приблизно 5 секунд, доки не пролунає сигнал реєстрації.
 - Наступний крок потрібно завершити впродовж 90 секунд.
- 2 **Проміжний підсилювач DECT:**
Підключіть адаптер змінного струму, а потім зачекайте, доки індикатори  та  не засвітіться зеленим.
- 3 **База:**
Щоб вийти з режиму реєстрації, натисніть .
 - Відтворення тонального сигналу реєстрації припиниться (серія KX-TG6821: стор. 3).

Послуга ідентифікації абонента

Послуга ідентифікації абонента (ABN та Caller ID)

Важливо:

- Цей пристрій сумісний з послугами ABN та Caller ID. Послуга Caller ID відповідає стандарту ETSI ETS300659 та доступна в 2 протоколах: FSK та DTMF. Щоб пристрій відображав телефонні номери абонентів, що Вам телефонують, Ви повинні передплатити відповідну послугу у свого постачальника послуг/телефонної компанії. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії.

Вибір режиму ідентифікації абонента



Доступні 4 режими:

- “Авто” (за замовчанням): база автоматично розпізнає абонентів у режимі ABN або Caller ID залежно від використовуваної підписки на послугу.
 - “Увімк АОН”*: встановлення у пристрої послуги ABN.
 - “Вкл. Caller ID”*: встановлення у пристрої послуги Caller ID. Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити.
 - “Вимк АОН”*: вимкнення режиму ABN.
- Для користувачів послуг ABN та Caller ID рекомендується вибрати значення “Авто” (за замовчанням), щоб уникнути проблем у разі майбутньої зміни використовуваної послуги.

1   

2 : виберіть потрібний режим. → [OK] → 

Примітка:

- Після змінення режиму ідентифікації абонента на слухавці може на мить відобразитися піктограма . Це нормальне явище і слухавку можна використовувати одразу після відображення піктограми .
- Якщо у Вашій місцевості надається як послуга ABN, так і послуга Caller ID:
 - Передплатіть послугу в постачальника послуг чи в телефонній компанії.

- Змініть режим ідентифікації абонента на “Авто” або “Вкл. Caller ID”.
- Для користувачів АОН та користувачів, що не користуються послугами надання інформації про абонента
 - Якщо встановити “Авто” або “Увімк АОН”, зовнішні абоненти чути будуть голосові інструкції під час перевірки пристроєм АОН. Ці голосові інструкції потрібні згідно з дійсними нормативами щодо АОН. Виклики автоматично закінчуються, якщо немає відповіді, або коли з'єднання з автовідповідачем триває понад 2 хвилини, залежно від встановленого обмеження кількості сигналів дзвоника (стор. 43).
- Голосовий супровід тільки російською мовою.

Функції ідентифікації абонента

Після отримання інформації про абонента відображається телефонний номер абонента. Інформація про останніх 50 абонентів, що дзвонили, заноситься до списку номерів абонентів, починаючи з останнього і закінчуючи найдавнішим дзвінком.


- Якщо пристрій під'єднано до системи офісної (установчо-виробничої) АТС, інформація про абонентів може не отримуватися належним чином. Зверніться до постачальника послуг офісної (установчо-виробничої) АТС.

Примітка:

- Для користувачів Caller ID (протокол FSK) Якщо пристрою не вдається отримати інформацію про абонента, відображаються такі повідомлення:
 - “Ном. Не Визн”/“Номер Не Визн”*: абонент телефонує з місцевості, де послуга Caller ID не надається.
 - “Прихов. Абон.”/“Приватн Абонент”*: абонент забороняє надсилання інформації про себе.

*1 Відображено під час перегляду списку абонентів.

Пропущені виклики

Якщо інформацію про абонента отримано, але виклик залишився без відповіді, пристрій обробляє виклик як пропущений, і відображається піктограма . Це дозволяє дізнатися, чи треба переглянути список номерів

Послуга ідентифікації абонента

абонентів, щоб побачити, хто дзвонив під час Вашої відсутності.
Навіть якщо у списку номерів абонентів переглянуто лише одне повідомлення про пропущені виклики (стор. 41), піктограма ➔ зникає з дисплея. Піктограма ➔ з'явиться знову після надходження нового виклику.

Примітка:

- Навіть за наявності непереглянутих пропущених викликів піктограма ➔ зникає з дисплея в режимі очікування, якщо з однією із зареєстрованих слухавок виконується одна з таких операцій:
 - Здійснюється заміна на базі або на зарядному пристрої.
 - Натискання клавіші [🔍].

Відображення імені в телефонній книзі

Якщо інформацію про абонента отримано, і вона відповідає номеру, збереженому у телефонній книзі, то відобразиться збережене у телефонній книзі ім'я, яке буде занесено до списку номерів абонентів, що телефонували.

Голосовий АОН

Ця функція дозволяє Вам знати телефонний номер абонента, що дзвонить, не дивлячись на дисплей. Якщо Ви використовуєте послугу АОН або Caller ID, пристрій повідомить номер абонента через динамік слухавки, коли буде отримана інформація про абонента. За замовчанням встановлено значення "Вкл".

Для використання цієї функції потрібно увімкнути функцію голосового АОН. Щоб отримати докладнішу інформацію і дізнатися про доступність, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії.

1 [📠] [📞] [1] [6] [2]

2 [🔍]: виберіть потрібну установку. → [OK] → [🔍]

Примітка:

- Якщо дзвоник вимкнено, повідомлення Голосового АОН не буде чути.
- Якщо номер телефону абонента відповідає запису у "чорному списку" (стор. 34), повідомлення Голосового АОН лунати не буде.

- Телефонний номер буде оголошено тільки на російській мові.

Список абонентів

Важливо:

- Одночасно переглядати список номерів абонентів може лише 1 користувач.
- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 16).

Перегляд списку дзвінків та зворотний дзвінок

1 [🔍] (➔)

2 Натисніть [🔍], щоб виконати пошук, починаючи з останніх викликів, або [▲], щоб виконати пошук, починаючи зі старих викликів.

- Відображення символу ▶ означає, що показано не всю інформацію. Щоб побачити решту інформації, натисніть [▶]. Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть [◀].

3 Щоб здійснити зворотний виклик, натисніть [↩].
Щоб вийти, натисніть [🔍].

Примітка:

- Якщо Ви переглянули цей запис чи відповіді на нього, позначка "✓" відобразиться, навіть якщо Ви переглянули або відповіді на запис з іншої слухавки.
- Якщо виклик відповідає запису з "чорного списку", номер зберігається у списку з позначкою 🚫 (стор. 34).

Використання Кл. Інтелект. Функції

Відображення піктограми ➔ та повільне блимання індикатора NR означають, що на пристрої є пропущені виклики.

Натисніть [NR] на кроці 1 у розділі "Перегляд списку дзвінків та зворотний дзвінок", стор. 41.

- Необхідно увімкнути установку "Пропущені" в налаштуваннях "Налаштування Кл. Інтелект. Функції", стор. 17.

Послуга ідентифікації абонента

- Якщо слухавку покладено на базу або в зарядний пристрій, після натискання клавіші **[NR]** потрібно підняти слухавку, щоб переглянути список абонентів.
- Коли на пристрої є нові повідомлення*1 та пропущені виклики, можна керувати пристроєм таким чином, щоб він спочатку відтворив нові повідомлення, а потім відобразив пропущені виклики.

*1 Серія KX-TG6821: стор. 3

Редагування телефонного номера абонента перед зворотним викликом

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↓]**: виберіть потрібний запис.
- 3 **[☐] → [↓]**: “Редагування” → **[OK]**
- 4 Відредагуйте номер.
 - Натисніть клавішу набору **[0]** до **[9]** для додавання, **[C]** — для видалення.
- 5 **[↶]**

Редагування вибраної інформації про абонента

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↓]**: виберіть потрібний запис.
- 3 **[X] → [↓]**: “Так” → **[OK]** → **[↶]**

Редагування всієї інформації про абонента

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[X] → [↓]**: “Так” → **[OK]** → **[↶]**

Збереження інформації про абонента в телефонній книзі

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↓]**: виберіть потрібний запис. → **[☐]**
- 3 **[↓]**: “Зберегти CID” → **[OK]**
- 4 **[↓]**: “Телефонна книжка” → **[OK]**

- 5 Щоб зберегти ім'я, продовжте дії з кроку 3, “Додавання записів”, стор. 24.

Налаштування ідентифікації абонента для користувачів АВН

Для перерахованих нижче налаштувань на фабриці встановлені стандартні значення. Зміна цих налаштувань може збільшити або зменшити надійність АВН.

Вибір кількості цифр для відображення

Ви можете вибрати кількість цифр телефонного номера, які будуть відображатися. Щоб номер відображався правильно, це налаштування потрібно визначити відповідно до довжини телефонного номера, що використовується у Вашій місцевій АТС, наприклад, 7 цифр для Києва.

- 1 **[☐]#21☐**
- 2 **[↓]**: виберіть потрібну установку. → **[OK]** → **[↶]**

Примітка:

- Можуть бути випадки, коли інформація про абонента не надсилається на АТС, а також коли номер абонента відображається неправильно.

Вибір кількості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити кількість сигналів запиту.

- За замовчанням встановлено 3.

- 1 **[☐]#22☐**
- 2 Введіть кількість сигналів запиту (від 1 до 5). → **[OK]** → **[↶]**

Вибір тривалості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість сигналів запиту.

Послуга ідентифікації абонента

- За замовчанням встановлено 140 мс (ms).

1 **[☎] [#] [2] [2] [1]**

- 2 Введіть тривалість сигналів запиту (100–300 мс (ms); значення кратне 10). → **[OK]** → **[✖⊗]**

Вибір затримки між сигналами запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити час, який проходить між повторюваними сигналами запиту.

- За замовчанням встановлено 200 мс (ms).

1 **[☎] [#] [2] [2] [2]**

- 2 Введіть тривалість затримки (100–900 мс (ms); значення кратне 50). → **[OK]** → **[✖⊗]**

Вибір затримки для відповіді на виклик

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість затримки між сигналами запиту.

- За замовчанням встановлено 200 мс (ms).

1 **[☎] [#] [2] [2] [3]**

- 2 Введіть тривалість затримки (100–900 мс (ms); значення кратне 50). → **[OK]** → **[✖⊗]**

Вибір встановленого періоду звучання сигналу дзвінка

З бази продовжуватиме лунати дзвінок протягом періоду звучання сигналу дзвінка навіть після підняття слухавки на іншому телефонному апараті, з'єднаному з тією самою лінією. Ваша розмова на іншому телефонному апараті на час сигналу може перерватися. Можна встановити для періоду звучання сигналу дзвінка мінімальний час, вибравши для нього відповідне значення.

- За замовчанням встановлено 120 с.

1 **[☎] [#] [2] [4] [2]**

- 2 **[↑]**: виберіть потрібну установку. → **[OK]** → **[✖⊗]**

Примітка:

- Якщо період звучання сигналу дзвінка встановити занадто коротким, абонента може бути від'єднано, перш ніж хтось відповість на виклик.

Автовідповідач

Автовідповідач

Доступний для:
Серія KX-TG6821 (стор. 3)

Автовідповідач може відповідати на виклики та записувати їх в той час, коли Ви не можете відповісти самі.

Також можна налаштувати базу відтворювати привітальне повідомлення замість того, щоб записувати повідомлення абонента, вибравши тривалість записування "Тільки Привіт" (стор. 50).


Важливо:

- Доступ до автовідповідача одночасно може отримати лише 1 особа (для прослуховування повідомлень, запису привітання тощо).
- Коли абоненти залишають повідомлення, апарат записує день та час кожного повідомлення. Переконайтеся, що дата та час встановлені правильно (стор. 16).
- Оповіщення автовідповідача звучатимуть лише російською мовою.

Обсяг пам'яті (із привітальним повідомленням)

Загальна тривалість запису триває близько 30 хвилин. Можна записати до 64 повідомлень.

Примітка:


- Якщо пам'ять повідомлень заповнюється:
 - На дисплеї слухавки відображається "Повідом. Повн."
 - Якщо автовідповідач увімкнений, на базі блимає індикатор лічильника повідомлень.
 - Піктограма  та загальна кількість нових повідомлень не відображаються на дисплеї слухавки, навіть якщо автовідповідач увімкнений.
 - Якщо використовується привітальне повідомлення, вже записане у телефоні, пристрій автоматично перемикається на інше, вже записане у телефоні привітальне повідомлення, з проханням зателефонувати пізніше.
 - Якщо Ви записали власне привітальне повідомлення, те саме повідомлення буде

відтворюватися абонентам, незважаючи на те, що їхні повідомлення не записуються.

Увімкнення та вимкнення автовідповідача

В автовідповідачі попередньо встановлено значення "увімкнено".

База

Натисніть , щоб увімкнути/вимкнути автовідповідач.

- Коли автовідповідач увімкнено, лічильник повідомлень відображає загальну кількість повідомлень (старих і нових).

Слухавка

1 Щоб увімкнути:


#3|2|7

Щоб вимкнути:




#3|2|8

2

Примітка:

- Коли автовідповідач увімкнений, поряд із піктограмою батареї відображається .

Фільтрування дзвінків

Поки абонент залишає повідомлення, його можна прослухати через динамік слухавки. Щоб відрегулювати гучність гучномовця, натисніть кілька разів  або . Можна відповісти на виклик, натиснувши на слухавці . Фільтрування дзвінків можна встановити на кожній слухавці. За замовчанням встановлено значення "Вкл".

1 #3|1|0

2 : виберіть потрібну установку. → 
→ 

Привітальне повідомлення

Коли на виклик відповідає автовідповідач, абонентам відтворюється привітальне повідомлення.

Можна використати один із варіантів:

- власне привітальне повідомлення
- привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні

Записування привітального повідомлення

- 1 [☒]#302
- 2 [↕]: “Так” → [OK]
- 3 Після звукового сигналу чітко говоріть у мікрофон, тримаючи слухавку на відстані 20 см (cm) (не більше 2 хвилин 30 секунд).
- 4 Натисніть [■], щоб припинити записування.
- 5 [✕]

Використання привітального повідомлення, вже записаного у телефоні

Пропонується 2 привітальних повідомлення, які вже записані в телефоні:

- Якщо Ви видалили власне привітальне повідомлення або не записували його, апарат буде відтворювати те, яке вже записане в телефоні, пропонуючи абонентам залишити для Вас повідомлення.
- Якщо встановлено тривалість записування повідомлень (стор. 50) “Тільки Привіт”, повідомлення абонентів не будуть записуватися, а пристрій буде відтворювати інше привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, пропонуючи абонентам зателефонувати пізніше.

Скидання привітального повідомлення до того, яке вже записане в телефоні

Щоб використовувати привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, потрібно видалити записане перед цим власне привітальне повідомлення.

- 1 [☒]#304
- 2 [OK] → [✕]

Відтворення привітального повідомлення

- 1 [☒]#303
- 2 [✕]

Прослуховування повідомлень із бази

Після записування нових повідомлень на базі почне блимати [▶■].

Натисніть [▶■].

- Якщо нові повідомлення були записані, то база їх відтворить.
- Якщо нових повідомлень немає, то база відтворить всі повідомлення.

Робота з автовідповідачем під час відтворення повідомлень

Клавіша	Операція
[+] або [-]	Регулювання рівня гучності динаміка
[◀◀]	Повторення повідомлення*1
[▶▶]	Пропуск повідомлення
[▶■]	Зупинення відтворення
[✕]	Видалення повідомлення, яке відтворюється на даний момент

*1 Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворене попереднє повідомлення.

Перемотування повідомлення назад

Натисніть і утримуйте [◀◀], доки пристрій не відтворить потрібну частину повідомлення.

- Під час перемотування назад із бази надходить неперервний звуковий сигнал. Швидкість перемотування назад залежить від записаного повідомлення.
- Пристрій відтворює початок повідомлення зі звичайною швидкістю.

Автовідповідач

Перемотування повідомлення вперед

Натисніть і утримуйте [▶▶], доки пристрій не відтворить потрібну частину повідомлення.

- Під час перемотування вперед із бази надходить неперервний звуковий сигнал. Швидкість перемотування вперед залежить від записаного повідомлення.
- Навіть якщо натиснути та потримати [▶▶], коли відтворюється кінець поточного повідомлення, наступне повідомлення відтворюватиметься зі звичайною швидкістю.

Стирання усіх повідомлень

Натисніть [X] 2 рази, поки пристрій перебуває в режимі очікування.

Прослуховування повідомлень зі слухавки

Після записування нових повідомлень на слухавці почне блимати [] із загальною кількістю нових повідомлень.

1 Щоб прослухати нові повідомлення:

[] [#] [3] [2] [3]

Щоб прослухати всі повідомлення:

[] [#] [3] [2] [4]

2 Завершивши, натисніть [✕].

Примітка:

- Щоб переключитися на динамік, натисніть [↔].

Використання Кл. Інтелект. Функції

Відображення піктограми [] та повільне блимання індикатора NR означають, що на пристрої є нові повідомлення.

Натисніть [NR] на кроці 1 у розділі "Прослуховування повідомлень зі слухавки", стор. 46.

- Необхідно увімкнути установку "Нове повідомлення" в налаштуваннях "Налаштування Кл. Інтелект. Функції", стор. 17.

Робота з автовідповідачем

[] → [] → [OK]

Клавіша	Операція
[▲] або [▼]	Регулювання гучності слухавки або гучномовця (під час відтворення)
[1] або [◀]	Повторення повідомлення (під час відтворення) ^{*1}
[2] або [▶]	Пропуск повідомлення (під час відтворення)
[3]	Вхід у меню "Параметри"
[4]	Відтворення нових повідомлень
[5]	Відтворення усіх повідомлень
[6]	Відтворення привітального повідомлення
[7] [6]	Запис привітального повідомлення
[8]	Вмикання автовідповідача
[]	Призупинення повідомлення ^{*2}
[9] або [■]	Зупинення записування Зупинення відтворення
[0]	Вимкнення автовідповідача
[✕] [4] ^{*3}	Видалення повідомлення, яке відтворюється на даний момент
[✕] [5]	Стирання усіх повідомлень
[✕] [6]	Скинути привітальне повідомлення до того, яке вже записане в телефоні

*1 Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворене попереднє повідомлення.

*2 Щоб продовжити відтворення:
[] → []: "Протравання" → [OK]

*3 Інший спосіб видалення повідомлення:
[] → []: "Видалити" → [OK] → []:
"Так" → [OK]

Зворотний дзвінок (лише для користувачів АОН та Caller ID)

Якщо разом з дзвінком була отримана інформація про абонента, можна

Автовідповідач

зателефонувати цьому абоненту під час прослуховування повідомлення.

- 1 Натисніть [☎] під час відтворення.
- 2 [↕]: “Передзвон.” → [OK]

Редагування номерів перед зворотним дзвінком

- 1 Натисніть [☎] під час відтворення.
- 2 [↕]: “Редагувати і Зателефон.” → [OK]
- 3 Відредагуйте номер. → [↩]

Стирання усіх повідомлень

- 1 [☎] [#] [3] [2] [5]
- 2 [↕]: “Так” → [OK] → [✖]

Додаткові функції попередження про нові повідомлення

Звукове попередження про повідомлення

Завдяки цій функції база може подавати звуковий сигнал, щоб повідомити користувачеві про надходження нового повідомлення під час записування нових повідомлень. Якщо ввімкнено установку “Сигнал бази”, база подає 2 звукові сигнали щохвилини, доки користувач не прослухає повідомлення. За замовчанням встановлено значення “Вимк”.

- 1 [☎] [#] [3] [3] [9]
- 2 [↕]: виберіть потрібну установку. → [OK] → [✖]

Попередження про нове повідомлення викликом

Завдяки цій функції пристрій може зателефонувати за попередньо збереженим телефонним номером і повідомити

користувачеві про отримання нового повідомлення.

Для використання цієї функції потрібно:

- зберегти телефонний номер, за яким має телефонувати пристрій;
- увімкнути установку попередження про нові повідомлення.

Після відповіді на виклик, який містить попередження про нові повідомлення, користувач може прослухати їх під час цього виклику (стор. 48).

Важливо:

- Пристрій телефонує за попередньо збереженим телефонним номером після записування нового повідомлення:
 - якщо на виклик відповіли, попередження повторюється протягом приблизно 1 хвилини;
 - якщо на виклик не відповіли протягом 1 хвилини, пристрій не телефонуватиме повторно.

Збереження телефонного номера, за яким пристрій телефонує для попередження

■ З телефонної книги:

- 1 [☎] [#] [3] [3] [8]
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK] → [↩]
- 3 [↕]: “Тел. книга” → [OK]
- 4 [↕]: виберіть потрібний запис у телефонній книзі. → [OK] → [✖]

■ Введення телефонного номера:

- 1 [☎] [#] [3] [3] [8]
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK] → [↩]
- 3 [↕]: “Вручну” → [OK]
- 4 Введіть потрібне ім'я (до 16 символів; стор. 55). → [OK]
- 5 Введіть потрібний номер (до 24 цифр). → [OK] 2 рази → [✖]

Увімкнення та вимкнення установки попередження про нові повідомлення

- 1 [☎] [#] [3] [3] [8]
- 2 [↕]: “Вкл./Вимк” → [OK]

Автовідповідач

- 3 [↕]: виберіть потрібну установку. → [OK] → [↕]

Змінення встановленого телефонного номера

- 1 [☎] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK]
- 3 [☎] → [↕]: “Редагування” → [OK]
- 4 Якщо потрібно, відредагуйте ім'я (до 16 символів; стор. 55). → [OK]
- 5 Якщо потрібно, відредагуйте телефонний номер (до 24 цифр). → [OK] 2 рази → [↕]

Видалення встановленого телефонного номера

- 1 [☎] [#] 3 3 8
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK]
- 3 [☎] → [↕]: “Видалити” → [OK]
- 4 [↕]: “Так” → [OK] → [↕]
 - Установку попередження про нові повідомлення буде вимкнено.

Активация та деактивация коду дистанційного доступу для відтворення повідомлень

Якщо активувати цю функцію, для відтворення нових повідомлень під час виклику, який містить попередження про них, знадобиться вводити код дистанційного доступу (стор. 48). Це потрібно, щоб сторонні особи, у яких немає дозволу, не могли прослухати Ваші повідомлення. За замовчанням встановлено значення “Деактивувати”.

- “Деактивувати”: нові повідомлення можна відтворити, натиснувши [4] (без введення коду дистанційного доступу).
 - “Активувати”: щоб відтворити нове повідомлення, необхідно ввести код дистанційного доступу (стор. 48) і натиснути [4].
- 1 [☎] [#] 3 3 8
 - 2 [↕]: “Вст Дист Код” → [OK]

- 3 [↕]: “Активувати” або “Деактивувати” → [OK] → [↕]

Прослуховування повідомлень

Щоб прослухати нові повідомлення після попередження про них, виконайте такі дії.

- Якщо для коду дистанційного доступу встановлено значення “Деактивувати”: Натисніть [4] під час попередження, щоб відтворити нове повідомлення.
- Якщо для коду дистанційного доступу встановлено значення “Активувати”:
 - 1 Введіть код дистанційного доступу (стор. 48) під час попередження.
 - 2 Натисніть [4], щоб відтворити нове повідомлення.

Примітка:

- Після прослуховування нових повідомлень можна натиснути [#] 9 під час виклику, щоб вимкнути функцію попередження про нові повідомлення викликом.
- Навіть якщо пристрій зателефонує з попередженням про нові повідомлення, відповідний запис не відобразиться у списку передзвонювання на слухавці.

Дистанційне керування

Використовуючи кнопочковий телефон, Ви можете зателефонувати за своїм номером телефону ззовні та отримати доступ до апарата, щоб прослухати повідомлення або змінити налаштування автовідповідача. За допомогою голосових інструкцій апарат попросить Вас натиснути певні клавіші набору для виконання різних операцій.

Код дистанційного доступу

Щоб отримати доступ до дистанційного керування автовідповідачем, потрібно ввести 3-значний код дистанційного доступу. Цей код дозволяє запобігти віддаленому прослуховуванню Ваших повідомлень особами, які не мають на це прав.

Автовідповідач

Важливо:

- Щоб керувати автовідповідачем на відстані, потрібно спочатку увімкнути дистанційне керування, встановивши код дистанційного доступу.

- [*][*][*][3][0][6]**
- Щоб увімкнути дистанційне керування, введіть Ваш 3-значний код дистанційного доступу.
- [OK] → [✕][0]**

Вимкнення операцій дистанційного управління

Натисніть клавішу **[✕]** на кроці 2 у розділі "Код дистанційного доступу", стор. 48.

- Введений код дистанційного доступу видалено.

Дистанційне використання автовідповідача

- Наберіть свій номер телефону за допомогою кнопочного телефону.
- Після початку відтворення привітання введіть свій код дистанційного доступу.
- Натисніть **[9]**, щоб запустити голосові інструкції.
- Керуйте пристроєм за допомогою команд дистанційного керування (стор. 49).
- Закінчивши, припиніть виклик.

Голосові інструкції

Голосові інструкції під час дистанційного використання вказують, які дії можна виконувати для керування пристроєм. Щоб запустити голосові інструкції, натисніть **[9]** після вводу коду дистанційного доступу.

Примітка:

- Якщо не натискати жодні клавіші набору протягом 10 секунд після відтворення голосової інструкції, пристрій роз'єднає виклик.

Команди дистанційного керування

Натискайте наведені нижче клавіші набору, щоб виконувати відповідні дії з автовідповідачем:

Клавіша	Операція
[1]	Повторення повідомлення (під час відтворення)* ¹
[2]	Пропуск повідомлення (під час відтворення)
[4]	Відтворення нових повідомлень
[5]	Відтворення усіх повідомлень
[6]	Відтворення привітального повідомлення
[7]	Запис привітального повідомлення
[9]	Повторити голосові інструкції (відтворення або записування припиняється)
[0]	Вимкнення автовідповідача
[✕][4]	Видалення повідомлення, яке відтворюється на даний момент
[✕][5]	Стирання усіх повідомлень
[✕][6]	Скинути привітальне повідомлення до того, яке вже записане в телефоні (під час відтворення привітального повідомлення)
[✕][#]	Завершення дистанційного керування (або припинення виклику)

*¹ Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворене попереднє повідомлення.

Дистанційне вмикання автовідповідача

Якщо автовідповідач вимкнено, Ви можете увімкнути його дистанційно.

- Наберіть свій номер телефону за допомогою кнопочного телефону.
- Нехай телефон продовжує подавати сигнали дзвоника, доки не пролунає довгий сигнал.
 - Довгий сигнал лунає після 20-го сигналу дзвоника.

Автовідповідач

- Нехай телефон продовжує подавати сигнали дзвоника навіть після того, як пролунає голосова підказка (лише для користувачів АОН). Голосовий супровід тільки російською мовою.
- 3** Введіть свій код дистанційного доступу протягом 10 секунд після довгого сигналу.
- Привітальне повідомлення буде відтворене.
 - Можна закінчити дзвінок або ввести свій код дистанційного доступу ще раз і почати дистанційне керування (стор. 48).

Налаштування автовідповідача

Кількість сигналів дзвоника перед відповіддю пристрою на виклик

Можна змінити кількість сигналів дзвоника, які мають пролунати **"Кількість Дзвінків"** перед відповіддю пристрою на виклик. Ви можете вибрати від 2 до 7 дзвінків або значення **"Авто"**. За замовчанням встановлено значення **"4 Дзвінків"**.

"Авто": автовідповідач пристрою відповідає після 2-го сигналу дзвоника, якщо було записано нові повідомлення, або після 5-го сигналу дзвоника, якщо нових повідомлень немає. Якщо Ви телефонуйте ззовні для прослуховування нових повідомлень (стор. 49), Ви дізнаєтесь про їх відсутність після 3-го сигналу дзвоника.

Для користувачів АОН:

- Перед тим, як автовідповідач пристрою відповість на виклик, пролунає голосова підказка. Голосовий супровід тільки російською мовою.
- Кількість сигналів дзвоника, що пролунають з пристрою, може бути меншою від встановленої.

1 **[☰]#[2]11**

2 **[+] :** виберіть потрібну установку. → **[OK]**
→ **[*☎]**

Для передплатників послуги голосової пошти

Для отримання голосової пошти та належного використання автовідповідача, будь ласка, зверніть увагу на наступні поради:

- Щоб скористатися послугою голосової пошти (стор. 52), що надається постачальником послуг або телефонною компанією замість автовідповідача пристрою, вимкніть автовідповідач (стор. 44).
- Для використання автовідповідача пристрою замість послуг голосової пошти, що надається постачальником послуг або телефонною компанією, зверніться до постачальника послуг або телефонної компанії, щоб вимкнути послугу голосової пошти.

Якщо постачальник послуг/телефонна компанія не можуть це зробити:

- Встановіть таке значення параметра пристрою **"Кількість Дзвінків"**, щоб автовідповідач відповідав на виклик перед увімкненням послуги голосової пошти, яка надається постачальником послуг або телефонною компанією. Перед зміною цього налаштування потрібно перевірити кількість сигналів дзвоника, необхідну для того, щоб активувати послугу голосової пошти Вашого постачальника послуг/телефонної компанії.
- Змініть кількість сигналів дзвоника послуги голосової пошти таким чином, щоб автовідповідач міг відповісти на дзвінок першим. Щоб це зробити, зверніться до постачальника послуг/телефонної компанії.

Тривалість записування повідомлень абонентів

Можна змінити максимальну тривалість запису повідомлення, яка призначається кожному абоненту. За замовчанням встановлено значення **"3 Хвилини"**.

1 **[☰]#[3]00**

2 **[+] :** виберіть потрібну установку. → **[OK]**
→ **[*☎]**

Автовідповідач

Вибір тривалості “Тільки Привіт”

Можна вибрати тривалість “Тільки Привіт”, щоб пристрій оголошував привітальне повідомлення, але не записував повідомлення абонентів.


Виберіть “Тільки Привіт” на кроці 2 у розділі “Тривалість записування повідомлень абонентів”, стор. 50.

Примітка:



- Якщо вибрати тривалість “Тільки Привіт”:
 - Якщо Ви не записували власне привітальне повідомлення, апарат буде відтворювати привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, пропонуючи абонентам зателефонувати пізніше.
 - Якщо Ви використовуєте власне повідомлення, запишіть привітальне повідомлення із проханням зателефонувати пізніше (стор. 45).

Послуга голосової пошти

Послуга голосової пошти

Голосова пошта - це послуга автовідповідача, яку надає постачальник послуг/телефонна компанія. Після замовлення цієї послуги система голосової пошти Вашого постачальника послуг/телефонної компанії відповідатиме на дзвінки замість Вас, коли Ви не можете відповісти на дзвінок або лінія зайнята. Повідомлення записуються Вашим постачальником послуг/телефонною компанією, а не Вашим телефоном. У разі надходження нових повідомлень на дисплеї слухавки відображається піктограма , якщо надається послуга індикації повідомлень. Зверніться до свого постачальника послуг/телефонної компанії, щоб отримати детальну інформацію про цю послугу.

Важливо:

- Якщо піктограма  не зникає з дисплея після прослуховування нових повідомлень, вимкніть її, потримавши 2 секунди клавішу .
- Щоб скористатися послугою голосової пошти Вашого постачальника послуг або телефонної компанії замість автовідповідача пристрою, вимкніть автовідповідач (стор. 44). Для отримання додаткової інформації див. стор. 50.
(Серія KX-TG6821: стор. 3)

Внутрішній зв'язок

Неможливо здійснювати внутрішні дзвінки між слухавками.

Примітка:

- Під час пошуку слухавки з неї лунає сигнал протягом 1 хвилини.
- У разі надходження зовнішнього виклику під час розмови по внутрішньому зв'язку пролунають 2 сигнали. Щоб відповісти на виклик, натисніть [↶], потім натисніть [↷].

Здійснення внутрішнього дзвінка

- 1 [☰] → [●]
- 2 [↕]: виберіть потрібний пристрій. → [OK]
 - Щоб припинити пошук, натисніть [↶].
- 3 Завершивши розмову, натисніть [↶].

Приймання внутрішнього дзвінка

- 1 Натисніть [↷], щоб відповісти на пошуковий виклик.
- 2 Завершивши розмову, натисніть [↶].

Використання Кл. Інтелект. Функції

Натисніть [NR], щоб відповісти на пошуковий виклик.

Увімкнення та вимкнення внутрішнього зв'язку

Ця функція дозволяє слухавці автоматично відповідати при отриманні внутрішніх дзвінків. Непотрібно натискати [↷]. Якщо для цієї функції встановлено значення "Вкл", слухавка спостереження, що використовується для спостереження за дітьми (стор. 37), автоматично відповідатиме також і на виклики, що виконуються функцією спостереження за дітьми. За замовчанням встановлено значення "Вимк".

- 1 [☰] [Ⓝ] [2] [7] [3]
- 2 [↕]: виберіть потрібну установку. → [OK] → [↶]

Пошук слухавки

Можна знайти загублену слухавку, здійснивши пошуковий виклик.

- 1 **База:** натисніть [●].
 - Усі зареєстровані слухавки подають звуковий сигнал протягом 1 хвилини.
- 2 Щоб припинити пошуковий виклик:
База: натисніть [●].
Слухавка: натисніть [↶].

Використання Кл. Інтелект. Функції

Щоб припинити пошук, можна також натиснути [NR].

Переведення викликів, конференц-зв'язок

Зовнішні виклики можна переводити або можна здійснювати конференц-дзвінок із зовнішнім абонентом між 2 слухавками.

- 1 Під час зовнішнього виклику натисніть [☰], щоб поставити виклик на утримання.
- 2 [↕]: "Внутр Зв`язок" → [OK]
- 3 [↕]: виберіть потрібний пристрій. → [OK]
- 4 Дочекайтеся, доки сторона, пошук якої виконується, відповідь.
 - Якщо сторона, пошук якої виконується, не відповідає, натисніть [↶], щоб повернутися до зовнішнього виклику.
- 5 Щоб завершити переадресацію:
Натисніть [↶].
 - Зовнішній дзвінок переведений на пристрій призначення.**Щоб встановити конференц-зв'язок:**
[☰] → [↕]: "Конференція" → [OK]
 - Щоб залишити конференцію, натисніть [↶]. Інші 2 сторони можуть продовжити розмову.
 - Щоб поставити зовнішній виклик на утримання: [☰] → [↕]: "Утримання" → [OK]
Щоб відновити конференцію: [☰] → [↕]: "Конференція" → [OK]

Внутрішній зв'язок/Пошук

- Щоб скасувати конференцію: [⏏] → [⏏]: “Зупин. Конференцію” → [OK]
Розмову із зовнішнім абонентом можна продовжувати.

Відповідь на переадресований виклик

Натисніть [↶], щоб відповісти на пошуковий виклик.

Використання Кл. Інтелект. Функції

Натисніть [NR], щоб відповісти на пошуковий виклик.

Введення символів

Клавіші набору використовуються для введення символів та цифр. Для кожної клавіші набору призначено кілька символів. Режим введення визначає, які символи можна вводити (стор. 55).

- Натисніть [◀] або [▶] для переміщення курсора ліворуч або праворуч.
- Натисніть клавіші набору, щоб ввести символи і цифри.
- Натисніть [C], щоб стерти символ або цифру, виділені курсором. Натисніть і потримайте [C], щоб стерти всі символи або цифри.
- Натисніть [↔] (A→a), щоб переключитися між верхнім і нижнім регістрами.
- Щоб ввести інший символ, який міститься на тій самій клавіші набору, натисніть [▶], щоб перемістити курсор у наступну позицію, а потім натисніть відповідну клавішу набору.
- Якщо після введення символу не натиснути жодну клавішу набору протягом 5 секунд, символ буде збережено, а курсор переміститься до наступного пробілу.

Режими введення символів

Доступні такі режими введення символів: Кирилиця (АБВ), Цифри (0-9), Латиниця (ABC), Грецький (ΑΒΓ) та Розширений (ΑΆΑ). Під час перебування у всіх цих режимах, окрім режиму цифр, для введення потрібного символу треба кілька разів натиснути клавішу набору.

Коли пристрій відображає символ на екрані:

[R/ECO] → [↕]: виберіть режим введення символів. → [OK]

Примітка:

- ◡ у наведених таблицях представляє одиночний пробіл.

Таблиця символів кирилиці (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◡ 0 ґ Є І і Ў	& ' () *, - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
◡ 0 ґ є і і ў		а б в г 2	д е ж з 3	и й к л 4	м н о п 5	р с т у 6	ф х ц ч 7	ш щ ъ ы 8	ь э ю я 9	

Таблиця запису цифр (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Таблиця символів алфавіту (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◡ 0	& ' () *, - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Корисна інформація

Таблиця грецьких символів (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Таблиця розширених символів (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	A Ă Á Â Ã Ä Å Æ Β Ç 2	D E Ę É Ê Ë Ě F 3	G Ğ H I Ĩ Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Õ Ó Ö Ö Ø ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b ç 2	d e è é ê ë ě f 3	g ğ h i ĩ î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Наступні символи використовуються як для верхнього, так і для нижнього регістрів: ø Ş Ŵ ŷ

Повідомлення про помилки

Повідомлення на дисплеї	Причина/вирішення
База Без Жив . або Нема Зв'язку . Перепід'єдн. Адаптер або Нема Зв'язку .	<ul style="list-style-type: none"> ● Слухавка втратила зв'язок із базою. Підійдіть ближче до бази і спробуйте ще раз. ● Вимкніть адаптер змінного струму бази, щоб перезавантажити її. Знову увімкніть адаптер та спробуйте ще раз. ● Можливо, скасувалася реєстрація слухавки. Зареєструйте слухавку ще раз (стор. 38). ● Якщо під час збою в системі живлення відображається напис "Нема Зв'язку.", покладіть слухавку на базу для забезпечення її живленням.
Помилка	<ul style="list-style-type: none"> ● Запис був занадто короткий. Спробуйте ще раз.
Пам`ять Повна	<ul style="list-style-type: none"> ● Пам'ять телефонної книги заповнена. Видаліть непотрібні номери (стор. 24). ● У пам'яті повідомлень не залишилося вільного місця. Видаліть непотрібні повідомлення (стор. 45, 46). ● Пам'ять "чорного списку" заповнена. Видаліть непотрібні номери (стор. 35).
Використ. Акумулятори Батарею.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вставлено непридатний тип батарей: лужні або марганцеві. Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї, зазначені на стор. 4, 8.
Споч. Замовте Послугу Caller ID/АОН.	<ul style="list-style-type: none"> ● Щоб скористатися послугою Caller ID, потрібно передплатити її. Щоб отримати інформацію про можливість надання послуги, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії. Якщо Ви встановили функцію Caller ID, після першого отримання інформації про абонента, це повідомлення відобразиться не буде.

Корисна інформація

Пошук та усунення несправностей

Якщо Вам не вдається усунути несправності після виконання інструкцій, викладених у цьому розділі, від'єднайте адаптер змінного струму і вимкніть слухавку, а потім знову приєднайте адаптер змінного струму й увімкніть слухавку.

Основне використання

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка не вмикається навіть після того, як було встановлено заряджені батареї.	<ul style="list-style-type: none">Щоб увімкнути слухавку, покладіть її на базу або на зарядний пристрій.
Пристрій не працює.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що батареї встановлено належним чином (стор. 11).Зарядіть батареї повністю (стор. 12).Перевірте з'єднання (стор. 11).Витягніть адаптер змінного струму бази з розетки електромережі, щоб перезапустити її, і вимкніть слухавку. Знову приєднайте адаптер, увімкніть слухавку і повторіть спробу.Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте слухавку (стор. 38).
На дисплеї слухавки нічого не відображається.	<ul style="list-style-type: none">Слухавка не увімкнена. Увімкніть живлення (стор. 16).
Не чути сигналу.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтеся в тому, що використовується дріт телефонної лінії з комплекту постачання. Використовуваний раніше дріт телефонної лінії може мати іншу схему підведення дротів.Не приєднано адаптер змінного струму бази або дріт телефонної лінії. Перевірте з'єднання.Від'єднайте базу від телефонної лінії та приєднайте до лінії справний телефон. Якщо справний телефон працює належним чином, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру для ремонту пристрою. Якщо справний телефон не працює належним чином, зверніться до свого постачальника послуг/телефонної компанії.
Не вдається скористатися Кл. Інтелект. Функції, навіть коли індикатор NR повільно блимає.	<ul style="list-style-type: none">Використовується інший пристрій. Зачекайте і спробуйте знову пізніше.Увімкнено функцію блокування клавіш. Вимкніть її (стор. 22).
З бази надходить звуковий сигнал.	<ul style="list-style-type: none">Записано нові повідомлення. Прослушайте нові повідомлення (стор. 45).



Програмовані параметри

Проблема	Причина/вирішення
Повідомлення на дисплеї відображаються на мові, яку я не розумію.	<ul style="list-style-type: none">Зміна мови дисплея (стор. 16).


Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Не вдається активувати режим Есо.	<ul style="list-style-type: none"> Не можна увімкнути режим Есо, якщо для режиму підсилювання встановлено значення “Вкл”. Якщо потрібно, встановіть для режиму підсилювання значення “Вимк” (стор. 39).
Я не можу зареєструвати слухавку на базі.	<ul style="list-style-type: none"> На базі вже зареєстровано максимальну кількість слухавок (6). Скасуйте на базі реєстрацію слухавок, що не використовуються (стор. 38). Ви ввели неправильний PIN (Персональний ідентифікаційний номер). Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Підзарядження акумуляторних батарей

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка подає звукові сигнали та/або блимає піктограма  .	<ul style="list-style-type: none"> Низький заряд батареї. Зарядіть батареї повністю (стор. 12).
Я повністю зарядив батареї, але <ul style="list-style-type: none"> – піктограма  продовжує блимати або – їх ресурс, здається, вичерпано. 	<ul style="list-style-type: none"> Протріть контакти батарей (\oplus, \ominus) та зарядні контакти сухою тканиною та зарядіть батареї знову. Час замінити батареї (стор. 11).

Як зателефонувати/відповісти на виклики внутрішнього зв'язку

Проблема	Причина/вирішення
Відображається  .	<ul style="list-style-type: none"> Слухавка знаходиться занадто далеко від бази. Підійдіть ближче. Неправильно приєднано адаптер змінного струму бази. Правильно приєднайте адаптер змінного струму до бази. Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте її (стор. 38). Активация режиму Есо з одноклавішним доступом знижує дальність прийому бази в режимі очікування. За потреби вимкніть режим Есо (стор. 17).
Чути шум, звук переривається.	<ul style="list-style-type: none"> Ви користуєтесь слухавкою або базою у місці з високим рівнем електричних перешкод. Розташуйте базу і використовуйте слухавку подалі від джерел перешкод. Підійдіть ближче до бази. Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо приєднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL.
Здається, якість звуку погіршується.	<ul style="list-style-type: none"> Ви зареєстрували слухавку, яку не рекомендовано до використання (стор. 5). Найвища якість звуку можлива лише за умови реєстрації слухавки рекомендованого типу.

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка не дзвонить.	<ul style="list-style-type: none">● Гучність дзвоника вимкнено. Відрегулюйте гучність дзвоника (стор. 20, 29).● Нічний режим увімкнено. Вимкніть її (стор. 34).
База не дзвонить.	<ul style="list-style-type: none">● Гучність дзвоника вимкнено. Відрегулюйте гучність дзвоника (стор. 29).
Не вдається здійснити дзвінок.	<ul style="list-style-type: none">● Можливо неправильно встановлено режим набору. Змініть налаштування (стор. 16).● Ви набрали номер, для якого встановлено обмеження (стор. 35).● Увімкнено функцію блокування клавіш. Вимкніть її (стор. 22).
Неможливо тимчасово змінити режим набору з імпульсного на тональний під час виклику.	<ul style="list-style-type: none">● Натисніть <input checked="" type="checkbox"/> (Тональний набір) під час виклику, а потім натисніть відповідні клавіші для тонального набору.
Не вдається зателефонувати за міжміськими та/або міжнародними телефонними номерами, які розпочинаються на цифру "0".	<ul style="list-style-type: none">● Набирайте номер, вставляючи паузу між цифрою "0" та телефонним номером. При необхідності вставте 2 паузи або більше, щоб передбачити необхідний час для перемикання міської телефонної станції (стор. 19).● Числовий префікс для міжміських та/або міжнародних дзвінків може змінюватись у вашій країні з "0" на "8". Зверніться до постачальника послуг/телефонної компанії, щоб з'ясувати, як телефонувати до іншого міста та/або іншої країни.
Для користувачів послуги АОН: Після того, як Ви відповісте на виклик на іншому телефонному апараті, під'єднаному до тієї ж самої телефонної лінії, з бази продовжуватиме лунати дзвінок.	<ul style="list-style-type: none">● Скоротіть період звучання сигналу дзвінка (стор. 43).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
<p>Для користувачів послуги АОН: Інший телефон, підключений до тієї ж самої лінії, припиняє дзвонити, хоча пристрій продовжує дзвонити.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Якщо потрібно, щоб інший телефонний апарат дзвонив довше, змініть кількість дзвінків для АОН. Це налаштування забезпечує вибір кількості дзвінків телефонного апарата до отримання інформації про абонента. За замовчанням встановлено значення “1 Дзвіноків”. [☰] [2] [2] [5] → [↕]: виберіть потрібну кількість дзвінків (від 1 до 9). → [OK] → [✕] [0] ● Змінення наведеної вище настройки впливає на описані нижче функції. <ul style="list-style-type: none"> – Інформація про абонента відображається після поточно встановленої кількості дзвінків. – У разі дистанційного вмикання автовідповідача збільшується кількість дзвінків до появи звукового сигналу (стор. 49), якщо використовується “чорний список”. Видаліть номери з “чорного списку” (стор. 34). – Проміжок часу, потрібний автовідповідачу для надання відповіді, довший за встановлений (стор. 50), якщо використовується “чорний список”. Видаліть номери з “чорного списку” (стор. 34). <p>У разі підключення іншого телефонного апарата до тієї ж самої лінії, подивіться також відомості щодо обмеження часу звучання сигналу дзвінка (стор. 43).</p>

Для користувачів ABN та Caller ID

Проблема	Причина/вирішення
<p>Інформація про абонента не відображається.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Щоб скористатися послугою Caller ID, потрібно передплатити її. Щоб отримати інформацію про можливість надання послуги, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії. ● Встановіть для режиму ідентифікації абонента значення “Авто” (стор. 40). Якщо все одно не вдається отримати інформацію про абонента, спробуйте вибрати для режиму ідентифікації абонента значення “Вкл. Caller ID” (стор. 40). ● Якщо пристрій приєднано до будь-якого додаткового телефонного обладнання, від’єднайте його і приєднайте пристрій безпосередньо до настінної розетки. ● Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо приєднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL. ● Роботі цього пристрою може перешкоджати інше телефонне обладнання. Від’єднайте інше обладнання і повторіть спробу.
<p>Мені не потрібна інформація про абонента (лише для користувачів ABN).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Встановіть для режиму ідентифікації абонента значення “Вимкдон” (стор. 40).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Апарат відображає інформацію про абонента після 2-го сигналу дзвінка або пізніше.	<ul style="list-style-type: none"> ● Підійдіть ближче до бази. ● Можливо, це нормальний режим, у якому працює Ваш постачальник послуг чи телефонна компанія. ● Коли для режиму ідентифікації абонента вибрано значення "Авто" для користувачів послуги АОН, виберіть для режиму ідентифікації абонента значення "Увімк АОН" (стор. 40).
Відображається "чорн. Список".	<ul style="list-style-type: none"> ● Надійшов виклик зі збереженого в "чорному списку" номера (стор. 34).
Змінився час на слухавці (лише для користувачів Caller ID).	<ul style="list-style-type: none"> ● Невірна інформація про час від вхідного Caller ID змінила час. Встановіть для регулювання часу значення "Вручну" (вимкніть його) (стор. 29).
Слухавка не оголошує номер абонента, що дзвонить.	<ul style="list-style-type: none"> ● Залежно від використовуваної послуги, потрібно вибрати певний режим ідентифікації абонента замість значення "Вимк АОН" (стор. 40). Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити. ● Переконайтеся, що функція голосового АОН увімкнена (стор. 30). ● Дзвоник слухавки вимкнено. Увімкніть його (стор. 20).
Не вдається вимкнути сповіщення телефонного номера абонента.	<ul style="list-style-type: none"> ● Функція голосового АОН увімкнена. Вимкніть її (стор. 30).
Не вдається вимкнути голосові інструкції, які абонент чує, коли телефонує на пристрій.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ці голосові інструкції потрібні згідно з нормативами щодо АОН (АВН), тому їх неможливо вимкнути для АОН (АВН) одержувача.
Ім'я, збережене у телефонній книзі, при отриманні вхідного дзвінка не відображається повністю.	<ul style="list-style-type: none"> ● Змініть запис з іменем у телефонній книзі так, щоб він відповідав 1 рядку тексту (стор. 24).

Автовідповідач

Проблема	Причина/вирішення
Пристрій не записує нові повідомлення.	<ul style="list-style-type: none"> ● Автовідповідач вимкнений. Увімкніть його (стор. 44). ● Пам'ять повідомлень заповнена. Видаліть непотрібні повідомлення (стор. 45). ● Встановлено тривалість записування "Тільки Привіт". Змініть налаштування (стор. 50). ● Після передплати послуги голосової пошти, повідомлення записуватиме Ваш постачальник послуг чи телефонна компанія, а не телефон. Змініть налаштування кількості сигналів дзвоника або зверніться до Вашого постачальника послуг/телефонної компанії (стор. 50). ● Номер телефону абонента відповідає запису у "чорному списку" (лише для користувачів АОН та Caller ID, стор. 34).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Я не можу керувати автовідповідачем на відстані.	<ul style="list-style-type: none">● Код дистанційного доступу не встановлено. Встановіть код дистанційного доступу (стор. 48).● Ви ввели неправильний код дистанційного доступу. Якщо Ви забули свій код дистанційного доступу, введіть налаштування коду дистанційного доступу, щоб перевірити свій поточний код (стор. 48).● Якщо автовідповідач неможливо увімкнути дистанційно, період звучання сигналу дзвінка може бути занадто короткий. Змініть налаштування (лише для користувачів АОН, стор. 43).● Автовідповідач вимкнений. Увімкніть його (стор. 49).

Пошкодження від потрапляння рідини

Проблема	Причина/вирішення
Рідина або волога потрапила в слухавку або базу.	<ul style="list-style-type: none">● Від'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії від бази. Вийміть батареї зі слухавки і залиште її сушитися протягом принаймні 3 днів. Коли слухавка та/або база повністю висохнуть, під'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії. Встановіть батареї та повністю зарядіть їх перед використанням. Якщо пристрій не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Увага:

- Щоб не завдати пристрою невіправних пошкоджень, не використовуйте мікрохвильову піч для прискорення процесу сушіння.

Корисна інформація

Інформація щодо терміну служби (придатності)

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 5 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Застереження до адаптеру змінного струму:

1. Забороняється змінювати, модифікувати чи ремонтувати адаптер.
2. Забороняється вставляти чи виймати кабель живлення вологими руками.
3. Забороняється наступати на шнур живлення та вилку чи розташовувати їх у місці, де вони можуть бути пошкоджені.
4. Забороняється використовувати адаптер у місцях, що піддаються впливу води чи забрудненню пилом.
5. Забороняється розташовувати адаптер у місцях, де він може впасти чи піддатися вібрації.
6. Забороняється використовувати адаптер у розетках із неякісним з'єднанням.
7. Забороняється використовувати адаптер у розетках із напругою живлення іншою ніж 220-240 В (V).
8. Забороняється використовувати цей адаптер з іншими пристроями.
9. Регулярно видаляйте будь-який пил із кабелю живлення.
10. Якщо адаптер не використовується протягом тривалого часу (декілька місяців та більше), видаліть його із розетки живлення.

Застереження до акумуляторної батареї:

Щоб знизити ризик спалахування чи травм, уважно прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій.

1. Використовуйте тільки вказані батареї.
2. Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть вибухнути. Зважайте на місцеві правила щодо знищення відходів.
3. Не відкривайте і не завдавайте шкоди батареям. Електроліт батарей дуже їдкий та може спричинити опіки очей або шкіри. Електроліт не можна ковтати, бо це може спричинити отруєння.
4. Поводьтеся з батареєю обережно, щоб не замкнути її провідними матеріалами, такими як каблучки, браслети або ключі. Батарея і/або провідник можуть нагріватися та спричинити опіки.
5. Заряджайте батарею, що входить до комплекту чи вказана для застосування з даним виробом, тільки згідно з указівками та обмеженнями, що наведені у Даній інструкції з експлуатації.
6. Якщо неправильно замінити батарею, виникає небезпека вибуху. Замінюйте батарею тільки на таку ж саму чи на батарею схожого типу, що рекомендована виробником.

Інформаційні центри Panasonic

Страна	Телефон Информационного Центра
Россия	8 (800) 200-21-00
Беларусь	8 (820) 007-1-21-00
Україна	0 (800) 309-880
საქართველო	0 (800) 100-110
Moldova	+373 (22) 22-11-11*
Қазақстан	8-800-0-809-809
Кыргыз Республикасы	00-800-0101-0021
Հայաստան	0 (800) 01-005
Azərbaycan	+994 (12) 404-11-01*
Тоҷикистон	+380 (44) 490-38-98**
Ўзбекистон	+998 (71) 147-67-77*
Türkmenistan	+380 (44) 490-38-98**

Детальніше про Інформаційні Центри компанії Panasonic -
<https://www.panasonic.com/ua/contact-us.html>

* Тарифікація дзвінків згідно діючих тарифів операторів стільникового зв'язку

** Тарифікація дзвінків здійснюється по міжнародним тарифам

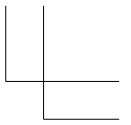

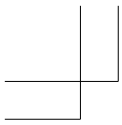


Покажчик

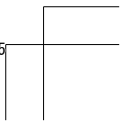
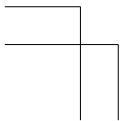


Покажчик

- # "Чорний список": 34
- С Список абонентів: 41
- Р PIN-код: 35
- А Автовідповідач: 44
 - "Тільки Привіт": 50
 - Дистанційне керування: 48
 - Кількість сигналів дзвоника: 50
 - Код дистанційного доступу: 48
 - Попередження про нові повідомлення: 47
 - Привітальне повідомлення: 44
 - Прослуховування повідомлень: 45, 46, 49
 - Стирання повідомлень: 45, 46, 49
 - Тривалість записування: 50
 - Увімкнення та вимкнення: 44
 - Фільтрування дзвінків: 44
- Автоматична відповідь на внутрішні дзвінки: 53
- Автоматична розмова: 20, 30
- Б Батарея: 11, 12
- Блокування клавіш: 22
- Будильник: 33
- В Введення символів: 55
- Вимкнення мікрофона: 20
- Відповідь на виклики: 19
- Внутрішній зв'язок: 53
- Г Голосова пошта: 52
- Голосовий АОН: 41
- Гучність
 - Гучномовець: 19
 - Дзвоник (база): 29
 - Дзвоник (слухавка): 20, 29
 - Динамік: 19
- Гучномовець: 19
- Д Дата й час: 16
- Дисплей
 - Контрастність: 30
 - Мова: 16
- Додаткові слухавки: 38
- Е Еквалайзер: 21
- З Захищений режим: 31
- Збій у системі живлення (резервне живлення): 22
- Зменшення шуму: 21
- К Кл. Інтелект. Функції (клавіша NR): 17
- Клавішні сигнали: 30

- Коди прямих команд: 27
- Конференц-зв'язок: 53
- Н Нічний режим: 33
- О Обмеження викликів: 35
- Очікування виклику: 20
- Очікування виклику з відображенням інформації про абонента: 20
- П Пауза: 19
- Переведення викликів: 53
- Передзвонювання: 19
- Повідомлення про помилки: 57
- Повторний виклик/флеш: 20
- Послідовний набір номера: 24
- Послуга ідентифікації абонента: 40
- Пошук та усунення несправностей: 58
- Приєднання до виклику: 21
- Проміжний підсилювач: 38
- Пропущені виклики: 40
- Р Регулювання часу: 29
- Редагування списку абонентів: 42
- Режим Есо: 17
- Режим набору: 16
- С Сигнал дзвоника: 29
- Слухавка
 - Назва: 34
 - Пошук: 53
 - Реєстрація: 38
 - Скасування реєстрації: 38
- Спостереження за дітьми: 35
- Т Телефонна книга: 24
- Телефонний код: 21
- Тимчасовий тональний набір: 21
- Типи елементів керування: 13
- У Увімкнення та вимкнення живлення: 16
- Утримання виклику: 20
- Ш Швидкий набір: 26
- Шукач: 29, 31
- Я Як зателефонувати: 19



Примітки



ВАЖЛИВО

У разі виникнення проблем із використанням виробу виконайте перелічені нижче дії, перш ніж телефонувати до інформаційного центру Panasonic.

- 1) Від'єднайте адаптер змінного струму від розетки, а потім підключіть його знову.
- 2) Вийміть батареї зі слухавки, а потім вставте їх знову.
- 3) Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї.
- 4) Переконайтеся, що шнур телефонної лінії із комплекту поставки надійно приєднаний до настінної розетки.
- 5) Прочитайте розділ цього посібника, у якому розглядається пошук та усунення несправностей.

Панасонік Корпорейшн

1006, Оаза Кадома, Кадома-ші, Осака 571-8501, Японія

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>



© Panasonic Corporation 2013



PNQX5785UA

PNQX5785UA TT0313YK5120

UA-2/2