

Panasonic®

Інструкція з експлуатації

Цифровий бездротовий телефон

Модель № **KX-TGC310UC**
KX-TGC312UC

Цифровий бездротовий
телефон з автовідповідачем

Модель № **KX-TGC320UC**



Зображено модель KX-TGC310.

Перед підключенням ознайомтеся з розділом “Початок роботи” на стор. 9.

Дякуємо за те, що придбали виріб виробництва Panasonic.

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для отримання довідок у майбутньому.

Відвідайте наш веб-сайт: <http://www.panasonic.com>

Зміст

Вступ

Будова моделі	3
Інформація про аксесуари	3
Загальна інформація	4

Важлива інформація

Для Вашої безпеки	5
Важливі правила безпеки	6
Щоб якість зв'язку була якнайкращою	6
Інша інформація	7
Технічні характеристики	7

Початок роботи

Під'єднання та встановлення батарей	9
Елементи керування	11
Піктограми дисплея	12
Увімкнення та вимкнення живлення	13
Налаштування мови	13
Дата й час	13
Записування привітального повідомлення	13
Інші установки	13

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Як зателефонувати	15
Відповідь на виклики	15
Корисні функції, якими можна скористатися під час телефонної розмови	16
Внутрішній зв'язок	17
Блокування клавіш	18

Телефонна книга

Телефонна книга	19
Швидкий набір	20

Програмування

Список меню	21
Будильник	25
Чорний список	26
Спостереження за дітьми	27
Програмування інших функцій	29

Послуга ідентифікації абонента

Послуга ідентифікації абонента (ABN і Caller ID)	31
Список абонентів	32
Налаштування ідентифікації абонента для користувачів ABN	33

Автовідповідач

Автовідповідач	35
Увімкнення та вимкнення автовідповідача	35
Привітальне повідомлення	35
Прослуховування повідомлень	36
Дистанційне керування	37
Налаштування автовідповідача	38

Корисна інформація

Послуга голосової пошти	40
Введення символів	40
Повідомлення про помилки	42
Пошук та усунення несправностей	42
Інформація щодо терміну служби (придатності)	48
Інформаційні центри Panasonic	49

Показчик

Показчик	50
----------------	----

Будова моделі


Серія	Модель №	База	Слухавка	
		Номер замовлення	Номер замовлення	Кількість
Серія KX-TGC310	KX-TGC310	KX-TGC310	KX-TGCA30	1
	KX-TGC312	KX-TGC310	KX-TGCA30	2
Серія KX-TGC320	KX-TGC320	KX-TGC320	KX-TGCA30	1

Інформація про аксесуари

Приладдя комплекту поставки

Но- мер	Аксесуар/Номер частини	Кількість	
		KX-TGC310 KX-TGC320	KX-TGC312
①	Адаптер змінного струму для бази/PNLV226CE	1	1
②	Дріт телефонної лінії	1	1
③	Акумуляторні батареї	2	4
④	Кришка слухавки*1	1	2
⑤	Зарядний пристрій	–	1
⑥	Адаптер змінного струму для зарядного пристрою/ PNLV233CE	–	1

*1 Кришка слухавки постачається прикріпленою до слухавки.



Вступ

Додаткові та запасні аксесуари

Щоб отримати інформацію щодо продажу, зверніться, будь ласка, до найближчого дилера Panasonic.

Аксесуар	Номер моделі/технічні характеристики
Акумуляторні батареї*1	Тип батареї: <ul style="list-style-type: none">– Нікель-металогіридна (Ni-MH)– 2 батареї розміру AAA (R03) на кожну слухавку– 1,2 В (V)– Мінімальна сила струму 550 мАг (mAh)
Проміжний підсилювач DECT	KX-A405

*1 Ресурс замічних батарей може відрізнятися від ресурсу батарей з комплекту поставки. Рекомендовано використовувати акумуляторні батареї Panasonic.

Інша інформація

- Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Малюнки, використані у цій інструкції з експлуатації, можуть незначним чином відрізнятися від фактичного виробу.

Для довідок в майбутньому

Щоб отримати гарантійне обслуговування (за наявності Гарантійної картки), рекомендуємо записати таку інформацію.

Серійний номер	Дата купівлі
(знаходиться на нижній частині бази)	
Назва та адреса дилера	

Прикріпіть Вашу квитанцію про купівлю тут.

Загальна інформація

Декларація про Відповідність

- Справжнім компанія Panasonic Corporation заявляє що цифрові бездротові телефони DECT моделей KX-TGC310UC, KX-TGC312UC та KX-TGC320UC відповідають Технічному регламенту радіобладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті <https://service.panasonic.ua> (розділ «Технічне регулювання»)

Для Вашої безпеки

Щоб уникнути загрози тілесних ушкоджень та втрати життя або майна, уважно прочитайте цей розділ перед використанням виробу з метою забезпечення його правильного й безпечного використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Підключення живлення

- Використовуйте лише джерело живлення, зазначене на виробі.
- Не перевантажуйте розетки і подовжувачі. Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Вставляйте адаптер змінного струму/вилку дроту електроживлення в розетку електромережі до кінця. Невиконання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом та/або перегрівання і пожежі.
- Регулярно видаляйте пил тощо з адаптера змінного струму/вилки дроту електроживлення, витягнувши їх з розетки електромережі та протерши сухою тканиною. Накопичений пил може призвести до пошкодження ізоляції від вологи тощо та до пожежі.
- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі, якщо з нього піде дим або він стане джерелом незвичайного запаху чи шуму. Ці умови можуть призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Переконайтеся, що дим вже не йде та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі та ні в якому випадку не торкайтеся внутрішньої частини виробу, якщо його корпус розбився.
- В жодному разі не торкайтеся вилки дроту електроживлення вологими руками. Існує небезпека ураження електричним струмом.

Налаштування

- Щоб запобігти ризику пожежі або ураження електричним струмом, бережіть виріб від дощу та будь-яких типів вологи.

- Не кладіть та не використовуйте цей виріб поблизу автоматично керованих пристроїв, таких як автоматичні двері та автоматична пожежна сигналізація. Радіохвилі, які випромінює цей виріб, можуть спричинити несправну роботу таких пристроїв, що може призвести до нещасних випадків.
- Не тягніть з прикладанням сили за дріт адаптера змінного струму чи за дріт телефонної лінії, не згинайте їх та не кладіть на них важкі предмети.

Правила безпеки

- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі перед чистенням. Не використовуйте рідкі або аерозольні миючі засоби.
- Не розбирайте виріб.
- Уникайте розливання рідин (миючих засобів, очисників тощо) на роз'єм дроту телефонної лінії та оберігайте його від вологи. Це може спричинити пожежу. Якщо роз'єм дроту телефонної лінії став вологим, негайно витягніть його з телефонної розетки і не використовуйте.

Медичні пристрої

- Дізнайтеся у виробника особистих медичних пристроїв, наприклад, кардіостимуляторів або слухових апаратів, чи ці пристрої достатньо захищені від зовнішньої енергії РЧ (радіочастоти). (Виріб працює в діапазоні частот від 1,88 ГГц (GHz) до 1,90 ГГц (GHz), потужність радіочастотного сигналу складає 250 мВт (mW) (макс.))
- Не використовуйте продукт у медичних закладах, якщо правила в цих закладах забороняють його використання. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися чутливе до зовнішньої енергії РЧ обладнання.

УВАГА

Встановлення та розташування

- Ніколи не проводьте дроти телефону під час грози.
- Ніколи не встановлюйте гнізда телефонної лінії у вологих місцях, крім випадків, коли

Важлива інформація

гніздо спеціально призначене для вологих місць.

- Ніколи не торкайтеся неізольованих телефонних дротів або клем, якщо телефонна лінія не відключена від мережі.
- Будьте обачними під час встановлення або зміни телефонних ліній.
- Адаптер змінного струму використовується як основний пристрій від'єднання. Переконайтеся, що розетка змінного струму розміщена/встановлена поблизу пристрою і доступу до неї нічого не заважає.
- Цей виріб не може робити виклики у наступних випадках:
 - батареї слухавки потребують перезарядження або заміни.
 - сталося переривання електропостачання.
 - увімкнено функцію блокування клавіш.

Батарея

- Рекомендуємо використовувати батареї, вказані на стор. 4. **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї розміру AAA (R03).**
- Не змішуйте старі та нові батареї.
- Не відкривайте та не деформуйте батареї. Це може призвести до витікання електроліту з них, який має корозійні властивості і може призвести до опіків або пошкоджень очей або шкіри. Електроліт є отруйним, і може завдати Вам шкоди, якщо потрапить у шлунок.
- Будьте обережні при поводженні з батареями. Не допускайте контакту між батареями та матеріалами, що проводять електричний струм, наприклад, каблучками, браслетами та ключами, оскільки такий контакт може викликати коротке замикання, яке може призвести до перегрівання провідникового матеріалу і/або батареї та отримання опіків.
- Батареї з комплекту поставки чи призначені для використання із цим виробом слід заряджати лише відповідно до вказівок та обмежень, визначених у цій інструкції.
- Використовуйте лише сумісну базу (або зарядний пристрій) для зарядження батарей. Не розбирайте базу (або зарядний пристрій). Невиконання цих інструкцій може призвести до здуття або вибуху батарей.

Важливі правила безпеки

Використовуючи цей виріб, завжди дотримуйтеся правил безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та тілесних ушкоджень. Зокрема таких правил:

1. Не використовуйте цей виріб поблизу води, наприклад, біля ванни, умивальника, кухонної мийки або миски для прання білизни, у вологому підвальному приміщенні або біля плавального басейну.
2. Уникайте використання телефону (крім бездротових телефонів) під час грози. Існує певний ризик ураження електричним струмом у результаті влучання блискавки.
3. Не використовуйте телефон для повідомлення про витік газу неподалік місця витоку.
4. Використовуйте лише дріт електроживлення та батареї, зазначені у цій інструкції. Не викидайте батареї у вогонь. Вона може вибухнути. Довідайтесь про наявність можливих спеціальних інструкцій стосовно утилізації відходів, передбачених місцевими нормативними актами.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Щоб якість зв'язку була якнайкращою

Розташування бази/уникнення шуму

База та інші сумісні пристрої Panasonic для зв'язку між собою використовують радіохвилі.

- Щоб зона покриття апарату була максимальною та щоб зв'язку не заважали шуми, розташуйте базу:
 - у зручному місці, на підвищенні у центральній частині приміщення, так, щоб між слухавкою та базою не було перешкод.
 - подаль від таких електронних пристроїв, як телевізори, радіоприймачі, персональні комп'ютери, засоби бездротового зв'язку або інші телефони.
 - подаль від радіочастотних передавачів, таких як зовнішні антени станції мобільного стільникового зв'язку (не встановлюйте базу на веранді/под'їзях або біля вікна).

Важлива інформація

- Зона покриття та якість зв'язку залежать від місцевих навколишніх умов.
- Якщо прийом у місці розташування бази незадовільний, для покращення прийому перемістіть базу в інше місце.

Оточуюче середовище

- Не розміщуйте виріб поблизу пристроїв, що є джерелами електричних шумів, таких як флуоресцентні лампи та мотори.
- Бережіть виріб від впливу сильного задимлення, пилу, високої температури та вібрації.
- Не розміщуйте виріб у місцях, де він зазнаватиме впливу прямого сонячного проміння.
- Не ставте на виріб важкі предмети.
- Якщо виріб не використовується протягом довгого часу, витягніть дріт виробу з розетки електромережі.
- Виріб слід тримати подалі від джерел тепла, наприклад радіаторів, кухонних плит тощо. Також його не можна встановлювати в кімнатах, де температура нижча за 0 °C або вища за 40 °C. Також уникайте розміщення виробу у вологих підвальних приміщеннях.
- Максимальна відстань зв'язку може бути коротшою, коли виріб використовується в наступних місцях: поблизу перешкод на зразок пагорбів або тунелів, під землею, поблизу металевих предметів на зразок огорож із дроту та ін.
- Експлуатація виробу поблизу електроприладів може спричиняти перешкоди. Перемістіть виріб подалі від електроприладів.

Щоденний догляд

- Протирайте зовнішню поверхню виробу м'якою зволоженою тканиною.
- Не використовуйте бензин, розчинники або будь-який абразивний порошок.


Інша інформація

УВАГА: існує небезпека вибуху в разі заміни батареї несумісним типом. Утилізуйте батареї згідно з місцевими положеннями.

Примітка щодо утилізації, передачі та повернення виробу

- У цьому виробі може зберігатися Ваша особиста чи конфіденційна інформація. Щоб захистити Вашу конфіденційність ми рекомендуємо стерти з пам'яті до моменту утилізації, передачі чи повернення виробу всю інформацію, таку як телефонна книга чи записи у списку абонентів, котрі телефонували.

Інформація щодо утилізації в інших країнах за межами Європейського Союзу

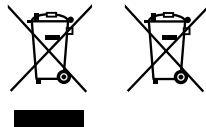

Ці символи дійсні лише в межах Європейського Союзу. Якщо від цих виробів потрібно позбутися, зверніться до місцевих органів влади або дилера і запитайте про правильний метод утилізації.

Примітка щодо процедури виймання батарей

Див. "Встановлення батарей" на стор. 9.

Технічні характеристики

- **Стандарт:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Європейські стандарти цифрового бездротового зв'язку), GAP (Generic Access Profile: Типовий профіль доступу)
- **Діапазон частот:**
1,88 ГГц (GHz) – 1,90 ГГц (GHz)
- **Потужність РЧ-передачі (радіочастотна передача):**
Прибл. 10 мВт (mW) (середня потужність каналу)
250 мВт (mW) (макс.)

Важлива інформація

- **Джерело живлення:**
220–240 В (V) змін. струму, 50/60 Гц (Hz)
- **Споживання потужності:**
База:
Очікування: 0,52 Вт (W)
Максимум: 2,7 Вт (W)
Зарядний пристрій:
Очікування: 0,12 Вт (W)
Максимум: 1,8 Вт (W)
- **Робочі умови:**
Температура від 0 °С до 40 °С, відносна вологість повітря (сухого) від 20 % до 80 %

Під'єднання та встановлення батарей


З'єднання

■ База

- ① Підключіть адаптер змінного струму до бази, сильно натискаючи на штепсель.
- ② Закріпіть шнур, зачепивши його за гачок.
- ③ Підключіть адаптер змінного струму до розетки електромережі.
- ④ Підключіть шнур телефонної лінії до бази, а потім до гнізда телефонної лінії таким чином, щоб він клацнув.
- ⑤ Фільтр DSL/ADSL (не входить до комплекту) потрібен за умови отримання послуги DSL/ADSL.

Примітка:

- Використовуйте лише адаптер змінного струму Panasonic PNLV226CE з комплекту постачання.
- Використовуйте дрід телефонної лінії лише з комплекту поставки.

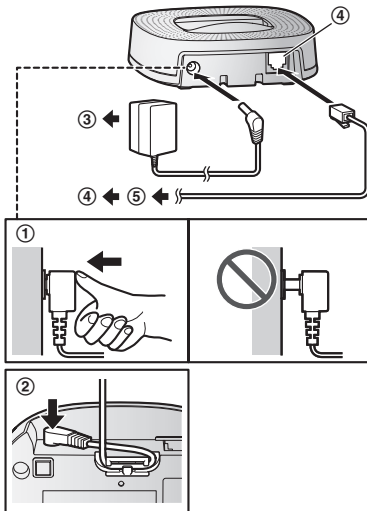


■ Зарядний пристрій

- ① Підключіть роз'єм адаптера змінного струму до пристрою, поки він не клацне.
- ② Підключіть адаптер змінного струму до розетки електромережі.


Примітка:

- Використовуйте лише адаптер змінного струму Panasonic PNLV233CE з комплекту постачання.

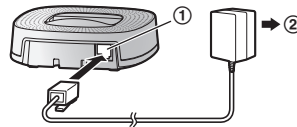

Встановлення батарей

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї розміру AAA (R03) (A).
- НЕ використовуйте лугові/марганцеві/нікель-кадмієві (Ni-Cd) акумуляторні батареї.
- Переконайтеся у правильній полярності (+, -).

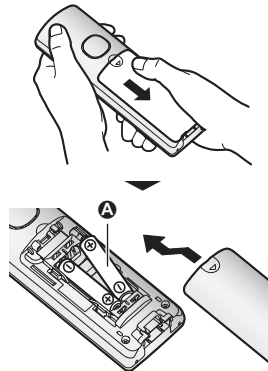


- Виконуйте інструкції на дисплеї, щоб налаштувати пристрій.

Початок роботи

Зарядження батарей

Заряджайте приблизно 7 годин.

- Переконайтеся, що відображається повідомлення "Зарядження" (A).
- Коли батареї повністю заряджені, з'являється повідомлення "Зарядк Закінч".

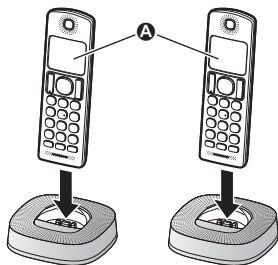

База

Зарядний пристрій

Примітка щодо під'єднання та встановлення батарей

Примітка щодо під'єднання

- Адаптер змінного струму необхідно постійно залишати приєднаним (адаптер може нагріватися під час використання; це нормальне явище).
- Адаптер змінного струму має бути приєднаний до розетки змінного струму, розташованої вертикально або на підлозі. Не приєднуйте адаптер змінного струму до розетки змінного струму, розташованої на стелі, тому що вага адаптера може призвести до роз'єднання.

Під час переривання електропостачання

Пристрій не працюватиме під час переривання електропостачання. Рекомендуємо під'єднати дротовий телефон (без адаптера змінного струму) до цієї ж телефонної лінії або до цього ж гнізда телефонної лінії, якщо в будинку є таке телефонне гніздо.

Примітка щодо встановлення батарей

- Користуйтеся акумуляторними батареями з комплекту постачання. Для заміни рекомендовано використовувати акумуляторні батареї Panasonic, вказані на стор. 4, 6.

Примітка щодо зарядження батарей

- Це нормально, що слухавка нагрівається під час зарядки.
- Чистьте зарядні контакти слухавки, бази та зарядного пристрою м'якою, сухою тканиною раз на місяць. Перед очищенням апарату від'єднайте його від розеток та інших телефонних шнурів. Якщо пристрій зазнає впливу бруду, пилу та високої вологості, чистіть його частіше.

Рівень заряду батареї

Піктограма	Рівень заряду батареї
	Високий
	Середній
	Низький
	Потрібно зарядити.

Робота нікель-металогідридних (Ni-MH) батарей (батареї входять до комплекту)


Операція	Тривалість роботи
При безперервному використанні	До 16 годин
В режимі очікування	До 200 годин

Примітка:

- Фактична продуктивність роботи батареї залежить від її використання та наколишнього середовища.

Елементи керування

Слухавка

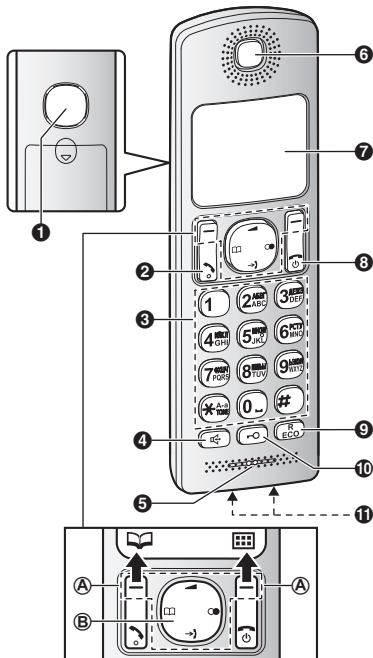

- 1 Динамік гучномовця
- 2 (розмова)
- 3 Клавіатура набору
- 4 (TONE: тон)
- 4 (гучний зв'язок)
- 5 Мікрофон
- 6 Динамік
- 7 Дисплей
- 8 (завершення розмови/керування живленням)
- 9 [R/ECO]
R: повторний виклик/флеш
ECO: клавіша швидкого доступу до режиму Eco

10 (блокування клавіш)

11 Зарядні контакти

■ Типи елементів керування

Ⓐ Програмні клавіші

Натиснувши програмну клавішу, можна вибрати функцію, що відображається над клавішею на дисплеї.


Ⓑ Клавіша навігації

Клавіші навігації діють наступним чином.

Символ	Значення
	Вгору
	Вниз
	Вліво
	Вправо

- , , або : прокручування різних списків та елементів.
- або (): регулювання гучності слухавки або динаміка під час розмови.
- (список абонентів): перегляд списку абонентів.
- (телефонна книга): перегляд записів у телефонній книзі.
- (повторний набір): перегляд списку повторних дзвінків.

База

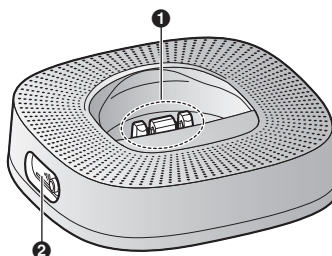

1 Зарядні контакти

2 (пошук)

- Можна знайти загублену слухавку, натиснувши .

Початок роботи

Піктограми дисплея

Елементи дисплея слухавки

Елемент	Значення
	Стан досяжності: чим більше видимих смужок, тим ближче слухавка до бази.
	Поза межами досяжності бази
	Режим пошуку, режим внутрішнього зв'язку ^{*1}
	Гучномовець увімкнено. (стор. 15)
	Лінія використовується. <ul style="list-style-type: none"> У разі повільного блимання: виклик поставлено на утримання. У разі швидкого блимання: отримано вхідний виклик.
	Пропущений дзвінок ^{*2} (стор. 31)
	Потужність передавача бази встановлено на "Низька". (стор. 13)
	Підсвічування РК-дисплея вимкнено. (стор. 23)
	<ul style="list-style-type: none"> Коли відображається біля піктограми батареї: автовідповідач увімкнено.^{*3} (стор. 35) Коли відображається з номером: записано нові повідомлення.^{*3} (стор. 36)
	Вибрано тривалість записування повідомлень абонентів "Тільки Привіт". У цьому разі автовідповідач відповідає на виклик привітальним повідомленням, але повідомлення абонентів не записуються. ^{*3} (стор. 39)
	Рівень заряду батареї
	Будильник увімкнено. (стор. 25)

Елемент	Значення
	Приватний режим увімкнено. ^{*1} (стор. 24)
	Звук дзвоника вимкнено. (стор. 22)
	Небажані виклики заблоковано. ^{*2} (Чорний список: стор. 26)
	Отримано нове повідомлення голосової пошти. ^{*4} (стор. 40)
Лінія Зайнята	Хтось користується лінією. ^{*1}
Зайнято	Автовідповідач використовується іншою слухавкою. ^{*1}

*1 KX-TGC312

*2 Лише для користувачів ABN і Caller ID

*3 Серія KX-TGC320: стор. 3

*4 Передплатники голосової пошти та функції Caller ID

Піктограми програмних клавiш слухавки

Піктограма	Дія
	Повертається до попереднього екрана або зовнішнього виклику.
	Відображає меню.
OK	Приймає поточний вибір.
	Робить виклик. (стор. 15)
	Тимчасово вимикає дзвоник для вхідних викликів. (стор. 15)
	Ставить виклик на утримання. ^{*1}
	Відкриває телефонну книгу.
	Дає змогу змінювати телефонні номери. (стор. 27)
	Додає новий запис. (стор. 20)
	Відображає режим введення символів під час пошуку в телефонній книзі. (стор. 19)
	Вимикає функцію блокування клавiш. (стор. 18)
	Вимикає сигнал будильника. (стор. 26)

Початок роботи

Пікто-грама	Дія
	Кнопка повторення сигналу будильника через деякий час. (стор. 26)
	Вибір записів або слухавок. (стор. 26)
	Зупинення записування або відтворення.*2
	Зберігає телефонні номери. (стор. 19)
	Стирає вибраний елемент.
	Дає змогу здійснювати внутрішні виклики.*1
	Видалення номера чи символу.
	Вимкнення звуку дзвінка.

*1 KX-TGC312

*2 Серія KX-TGC320: стор. 3

Увімкнення та вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте протягом приблизно 2 секунд.

Налаштування мови

Мова дисплея

- 1 #1110
- 2 : виберіть потрібну мову. → [OK]
- 3

Дата й час

- 1 #1101
- 2 Введіть поточний день, місяць і рік. → [OK]
Example: 15 липня 2014 року

- 3 Введіть поточну годину та хвилини.
Приклад: 9:30
 - Щоб вибрати 24- або 12-годинний формат часу (“AM” чи “PM”), натисніть .
- 4 [OK] →

Записування привітального повідомлення

Доступний для:
серія KX-TGC320 (стор. 3)

Ви можете записати власне привітальне повідомлення замість заздалегідь записаного привітального повідомлення. Докладні відомості див. на стор. 35.

- 1 #3002
- 2 : “Так” → [OK]
- 3 Запишіть привітальне повідомлення. → →

Інші установки

Перехід до режиму Eco одним натисканням

Кнопка [R/ECO] на слухавці дає змогу активувати функцію Eco одним натисканням. За допомогою активації режиму Eco можна зменшити рівень потужності радіосигналу бази на величину до 90 % у режимі очікування. Щоб увімкнути або вимкнути режим Eco з одноклавішним доступом, просто натисніть [R/ECO]. За замовчанням встановлено значення “Звичайна”.

- Після увімкнення режиму Eco: на короткий час відображається повідомлення “Низька”, а потім піктограма на дисплеї слухавки змінюється на **ECO**.
- Після вимкнення режиму Eco: на короткий час відображається повідомлення “Звичайна”, а

Початок роботи

потім піктограма **ЕСО** зникає з дисплея слухавки.

Примітка:

- Коли неподалік знаходиться інший працюючий бездротовий телефон, рівень потужності радіосигналу бази може не зменшуватися. (КХ-TGC312)
- Активація режиму Есо з одноклавішним доступом знижує дальність прийому бази в режимі очікування.
- Якщо для режиму підсилювання встановлено значення “Вкл” (стор. 30):
 - Режим Есо з одноклавішним доступом скасовано.
 - Напис “Установка Есо” не відображається в меню дисплея (стор. 23).

Режим набору

Якщо не вдається здійснювати дзвінки, змініть цей параметр згідно з типом Вашої телефонної станції. За замовчанням встановлено значення “Імпульсний”.

“Тоновий”: для станцій із тональним набором номерів.

“Імпульсний”: для станцій з імпульсним набором номерів.

1 **[☰] [#] [1] [2] [0]**

2 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування.

3 **[OK] → [☰]**

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Як зателефонувати

- 1 Підніміть слухавку і наберіть номер телефону.
 - Щоб виправити цифру, натисніть [C].
- 2 [↶]
- 3 Завершивши розмову, натисніть [📞] або покладіть слухавку на базу чи в зарядний пристрій.

Використання гучномовця

- 1 Наберіть телефонний номер і натисніть [🔊].
 - Говоріть з іншим абонентом по черзі.
- 2 Завершивши розмову, натисніть [📞].

Примітка:

- Щоб якість зв'язку була якнайкращою, користуйтеся гучним зв'язком у тихому оточенні.
- Щоб переключитися назад на слухавку, натисніть [🔊]/[↶].

Регулювання гучності динаміка та гучномовця

Під час розмови натисніть кілька разів [▲] або [▼].

Як телефонувати за допомогою списку передзвонювання

У списку передзвонювання зберігаються останні 5 набраних номерів телефонів (кожен довжиною щонайбільше 48 цифр).

- 1 [☑]
- 2 [↕]: виберіть потрібний телефонний номер.
- 3 [↶]

Як видалити номер зі списку передзвонювання

- 1 [☑]
- 2 [↕]: виберіть потрібний телефонний номер. → [X]
- 3 [↕]: "Так" → [OK] → [📞]

Пауза (для користувачів УВАТС та міжміських викликів)

Паузу іноді потрібно вводити, щоб зателефонувати через АТС або зробити міжміський виклик. Під час збереження в телефонній книзі номера доступу до телефонної картки та/або PIN-коду, також потрібно вводити паузу (стор. 20).

Приклад: якщо потрібно набрати номер доступу до лінії "0" за здійснення зовнішніх викликів з УВАТС:

- 1 [0] → [▲] (Пауза)
- 2 Наберіть телефонний номер. → [↶]

Примітка:

- Після кожного натискання [▲] (Пауза) вставляється пауза тривалістю 3 секунди.

Відповідь на виклики

- 1 Підніміть слухавку та натисніть [↶] або [🔊], коли пристрій задзвонить.
- 2 Завершивши розмову, натисніть [📞] або покладіть слухавку на базу чи в зарядний пристрій.

Відповідь будь-якою клавішею: можна відповідати на виклик, натиснувши будь-яку клавішу набору.

Автоматична розмова: можна відповісти на виклик, просто піднявши слухавку (стор. 23).

Тимчасове вимкнення дзвоника слухавки: можна тимчасово вимкнути дзвоник, натиснувши [🔇].

Регулювання гучності дзвоника слухавки

Натисніть [▲] або [▼] кілька разів, щоб вибрати потрібну гучність під час лунання дзвоника.

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Корисні функції, якими можна скористатися під час телефонної розмови

Утримання виклику

- 1 Натисніть [⏸] під час зовнішнього виклику.
- 2 [↕]: “утримання” → [OK]
- 3 Щоб зняти виклик з утримання, натисніть [↶].

Примітка:

- Через 10 хвилин утримання виклик буде роз'єднано.

Вимкнення мікрофона

- 1 Натисніть [⏸] під час розмови.
- 2 Щоб повернутися до виклику, натисніть [⏸].

Повторний виклик/флеш

[R/ECO] дає змогу скористатися спеціальними функціями головної УВАТС, такими як переведення внутрішнього виклику або отримання доступу до додаткових телефонних послуг.

Примітка:

- Інформацію щодо зміни часу повторного виклику/флешу див. на стор. 24.

Для очікування виклику або очікування виклику з відображенням інформації про абонента (для користувачів Caller ID)

Щоб отримати змогу використовувати функцію очікування виклику або очікування виклику з відображенням інформації про абонента, необхідно передплатити послугу в постачальника послуг або телефонної компанії. Ця функція дає Вам змогу отримувати виклики під час розмови по телефону. Якщо під час

розмови по телефону надходить виклик, пролунає сигнал очікування виклику. Якщо Ви передплатили обидві послуги: Caller ID та послугу очікування виклику з Caller ID, то інформація про 2-го абонента відобразиться після подання слухавкою сигналу очікування виклику.

- 1 Натисніть [R/ECO], щоб відповісти на 2-й виклик.
- 2 Для переключення між викликами натискайте [R/ECO].

Примітка:

- Будь ласка, зверніться до постачальника послуг/телефонної компанії для отримання докладнішої інформації та наявності цієї послуги у Вашому регіоні.

Тимчасовий тональний набір (для користувачів станцій з імпульсним набором)

Натисніть [☒] (Тональний набір) перед введенням номерів доступу, які потребують тонального набору.

Приєднання до виклику

Доступний для:
KX-TGC312

Ви можете приєднатися до існуючого зовнішнього виклику.

Щоб приєднатися до розмови, натисніть [↶], коли іншу слухавку використовують для зовнішнього виклику.

Примітка:

- Щоб запобігти приєднанню інших користувачів до Ваших розмов із зовнішніми абонентами, увімкніть захищений режим (стор. 24).

Переведення викликів, конференц-зв'язок

Доступний для:
KX-TGC312

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Зовнішні виклики можна переводити або можна здійснювати конференц-дзвінок із зовнішнім абонентом між 2 слухавками.

1 Під час зовнішнього виклику натисніть [☎].

2 [↕]: “Внутр Зв’язок” → [OK]

3 Дочекайтеся, доки сторона, пошук якої виконується, відповість.

- Якщо сторона, пошук якої виконується, не відповідає, натисніть [↵], щоб повернутися до зовнішнього виклику.

4 Щоб завершити переадресацію:

Натисніть [☎].

Щоб встановити конференц-зв’язок:

[☎] → [↕]: “Конференція” → [OK]

- Щоб залишити конференцію, натисніть [☎]. Інші 2 сторони можуть продовжити розмову.

- Щоб поставити зовнішній виклик на утримання: [☎] → [↕]: “Утримання” → [OK]

Щоб відновити конференцію: [☎] → [↕]: “Конференція” → [OK]

- Щоб скасувати конференцію: [☎] → [↕]: “Зупин. Конференцію” → [OK]

Розмову із зовнішнім абонентом можна продовжувати.

Телефонний код

Якщо потрібно набрати спеціальний телефонний код, використовуючи телефонні послуги певного постачальника послуг або телефонної компанії, можна заздалегідь зберегти код і набрати його, просто натиснувши та притримавши [☎] під час набору телефонного номера.

Важливо:

- Щоб використовувати цю функцію, Ви повинні спочатку зберегти телефонний код.

Приклад: якщо збережено телефонний код “098”, натисніть і утримуйте [☎] перш ніж набрати “12345”, після чого пристрій автоматично набере номер “09812345”.

Призначення номеру телефонного коду

1 [☎] [#] [2] [5] [9]

2 Введіть потрібний телефонний код (до 24 цифр). → [OK]

3 [☎]

Як зателефонувати, використовуючи телефонний код

■ **Набираючи номер вручну:**

1 Підніміть слухавку, а потім натисніть і утримуйте [☎].

- Телефонний код, який Ви зберегли, буде відображено.

2 Наберіть телефонний номер вручну.

3 [↵]

■ **Набираючи номер з телефонної книги:**

1 [☎]

2 [↕]: виберіть потрібний запис.

3 Натисніть і утримуйте [☎].

- Телефонний код, який Ви зберегли, буде відображено перед телефонним номером.

4 [↵]

■ **Набираючи номер зі списку абонентів:**

1 [↵]

2 [↕]: виберіть потрібний запис.

3 Натисніть і утримуйте [☎].

- Телефонний код, який Ви зберегли, буде відображено перед телефонним номером.

4 [↵]

Внутрішній зв’язок

Доступний для:
KX-TGC312

Неможливо здійснювати внутрішні дзвінки між слухавками.

Примітка:

- Під час пошуку слухавки з неї лунає сигнал протягом 1 хвилини.
- У разі надходження зовнішнього виклику під час розмови по внутрішньому зв’язку

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

пролунають 2 сигнали. Щоб відповісти на виклик, натисніть [📞], а потім [📞].

Здійснення внутрішнього дзвінка

- 1 [📞] → [📞]
- 2 Завершивши розмову, натисніть [📞].

Приймання внутрішнього дзвінка

- 1 Натисніть [📞] або [📞], щоб відповісти.
- 2 Завершивши розмову, натисніть [📞].

Увімкнення та вимкнення внутрішнього зв'язку

Ця функція дозволяє слухавці автоматично відповідати при отриманні внутрішніх дзвінків. Непотрібно натискати [📞]. Якщо для цієї функції встановлено значення "Вкл.", слухавка спостереження, що використовується для спостереження за дітьми (стор. 29), автоматично відповідатиме також і на виклики, що виконуються функцією спостереження за дітьми. За замовчанням встановлено значення "Вимк".

- 1 [📞] # [2] [7] [3]
- 2 [📞]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [📞]

Блокування клавіш

Клавіші слухавки можна заблокувати, щоб не можна було робити виклики та визначати налаштування. Коли клавіші заблоковано, можна відповідати на вхідні виклики, але усі інші функції вимкнені.

Щоб увімкнути/вимкнути блокування клавіш, натисніть та утримуйте [-] протягом близько 3 секунд.

Примітка:

- Виклики служб екстреної допомоги не можна робити, поки блокування клавіш не вимкнеться.

Телефонна книга

До телефонної книги можна додати до 50 імен (макс. 16 символів) і телефонних номерів (макс. 24 цифри).

Важливо:

- Усі записи можна використовувати на будь-якій зареєстрованій слухавці.

Додавання записів телефонної книги

- [□□] → [☰]
- [↕]: “Новий Запис” → [OK]
- Введіть ім'я абонента. → [OK]
 - Щоб змінити режим введення символів, натисніть [R/ECO] (стор. 40).
- Введіть телефонний номер абонента. → [OK] 2 рази → [☎]

Збереження списку повторних дзвінків у телефонній книзі

- [●]
- [↕]: виберіть потрібний телефонний номер. → [☑]
- Щоб зберегти ім'я, продовжте дії з кроку 3, “Редагування записів”, стор. 19.

Збереження інформації про абонента в телефонній книзі

- [→]
- [↕]: виберіть потрібний запис. → [☰]
- [↕]: “Зберегти SID” → [OK]
- [↕]: “Телефонна Книжка” → [OK]
- Щоб зберегти ім'я, продовжте дії з кроку 3, “Редагування записів”, стор. 19.

Пошук запису в телефонній книзі слухавки та виклик за ним

- [□□]

2 Щоб прокрутити записи

[↕]: виберіть потрібний запис.

Щоб знайти за першим символом

- Натисніть клавішу набору (від [0] до [9] або [☎]), що містить символ, який потрібно знайти (стор. 40).
- [↕]: за потреби прогляньте телефонну книгу, прокрутивши її.

3 [☎]

Примітка:

- За необхідності у кроці 1 змініть режим введення символів:
[☎] → [↕]: виберіть режим введення символів. → [OK]

Редагування записів

- Знайдіть потрібний запис (стор. 19). → [☰]
- [↕]: “Редагування” → [OK]
- Якщо потрібно, відредагуйте ім'я. → [OK]
- Якщо потрібно, відредагуйте телефонний номер. → [OK] 2 рази → [☎]

Стирання записів

Видалення запису

- Знайдіть потрібний запис (стор. 19). → [☰]
- [↕]: “Видалити” → [OK]
- [↕]: “Так” → [OK] → [☎]

Видалення всіх записів

- [□□] → [☰]
- [↕]: “Видалити Все” → [OK]
- [↕]: “Так” → [OK]
- [↕]: “Так” → [OK] → [☎]

Послідовний набір номера

Ця функція дозволяє набирати телефонні номери у телефонній книзі під час розмови по телефону. Цю функцію можна використати,

Телефонна книга

наприклад, для набору номера доступу до телефонної картки або PIN-коду банківського рахунку, збереженого у телефонній книзі, без потреби вводити вручну.

- 1 Під час зовнішнього виклику натисніть [☰].
- 2 [↕]: “Телефонна книжка” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть потрібний запис.
- 4 Щоб набрати номер, натисніть [↩] (права програмна клавіша).

Примітка:

- Під час збереження номера доступу до телефонної картки та PIN-коду в одному записі телефонної книги натискайте [▲] (Пауза), щоб додавати потрібні паузи після номера та PIN-коду (стор. 15).
- Якщо ви користуєтесь апаратом з дисковим (імпульсним) набором номера, потрібно натиснути [☒] (тональний набір) перед натисканням [☰] на кроці 1, щоб тимчасово перейти в тоновий режим набору. Під час додавання нових записів до телефонної книги рекомендуємо додавати [☒] (Тональний набір) на початок тих телефонних номерів, які потрібно набирати послідовно (стор. 19).

Швидкий набір

Можна призначити 1 телефонний номер кожній із клавіш набору (від [1] до [6]) на слухавці.

Додавання телефонних номерів до клавіш швидкого набору

■ Введенням телефонних номерів:

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [6]). → [☑↔]
- 2 [↕]: “Вручну” → [OK]
- 3 Введіть ім'я абонента (до 16 символів). → [OK]
- 4 Введіть телефонний номер абонента (макс. 24 цифри). → [OK] 2 рази → [☎]

■ З телефонної книги:

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [6]). → [☑↔]

- 2 [↕]: “Тел. книга” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть потрібний запис.
- 4 [OK] → [☎]

Примітка:

- Якщо відредагувати запис телефонної книги, призначений клавіші швидкого набору, відредагований запис не буде перенесено на клавішу швидкого набору.

Редагування запису

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [6]). → [☰]
- 2 [↕]: “Редагування” → [OK]
- 3 Якщо потрібно, відредагуйте ім'я. → [OK]
- 4 Якщо потрібно, відредагуйте телефонний номер. → [OK] 2 рази → [☎]

Видалення запису

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [6]). → [☰]
- 2 [↕]: “Видалити” → [OK]
- 3 [↕]: “Так” → [OK] → [☎]


Перегляд запису/здійснення виклику

- 1 Натисніть та утримуйте потрібну клавішу швидкого набору (від [1] до [6]).
- 2 Щоб здійснити виклик, натисніть [↩].




Список меню

Існують 2 методи отримання доступу до функцій.



■ Прокручування меню дисплея

- 1 
- 2 Натисніть **[▼]**, **[▲]**, **[▶]** або **[◀]**, щоб вибрати потрібне головне меню. → **[OK]**
- 3 Натисніть **[▼]** або **[▲]**, щоб вибрати потрібний пункт у підменю. → **[OK]**
- 4 Натисніть **[▼]** або **[▲]**, щоб вибрати потрібну установку. → **[OK]**

■ Використання кодів прямих команд


- 1  → Введіть потрібний код.
Приклад: натисніть   **1** **0** **1**.
- 2 Виберіть потрібну установку. → **[OK]**

Примітка:


- Щоб завершити операцію без внесення змін, натисніть .
- У нижченаведеній таблиці символ < > означає налаштування за замовчуванням.
- У нижченаведеній таблиці символ  означає номер сторінки довідки.
- Порядок відображення меню та підменю може різнитися залежно від моделі.

Таблиця відображуваного на дисплеї дерева меню та кодів прямих команд


Головне меню:  "Автовідпов."*1

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Грати Нов Повід	–	–	#323	36
Грати Всі Повід	–	–	#324	36
Видалити Всі*2	–	–	#325	37
Привітання	Почати Запис*2 (запис привітального повідомлення)	–	#302	35
	Програти Привітання	–	#303	36
	За Замовчанням*2 (Скидання привітального повідомлення до того, яке вже записане в телефоні)	–	#304	36


Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Параметри	Кількість Дзвінків ^{*2}	2-7 Дзвінків <4 Дзвінків> Авто	#211	38
	Тривалість Запису ^{*2}	1 Хвилина <3 Хвилини> Тільки Привіт ^{*3}	#305	39
	Вст Дист Код ^{*2}	-	#306	37
	Фільтр Дзвінків	<Вкл> Вимк	#310	38
Увімкнен. Автовід. ^{*2}	-	-	#327	35
Вимкнення Автовідп. ^{*2}	-	-	#328	35


Головне меню: "Установка Часу"

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Установити Дату/Час ^{*2}	-	-	#101	13
Будильник Пам`ятка	Сигнал1-3	Один Раз Щодня Щотижня <Вимк>	#720	25
Коригування Часу ^{*2, *4}	-	Caller ID (Авто) <Вручну>	#226	-


Головне меню: "Внутр Зв`язок"^{*5}

Операція	Код	
Пошуковий виклик потрібного пристрою.	#274	17


Головне меню: "Первісні Установ"

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Настройка Дзвоника	Гучність Дзвінка	Вимк-6 <6>	#160	-
	Тон Дзвінка ^{*6, *7}	<Тон 1>	#161	-
Установка Часу	Установити Дату/ Час ^{*2}	-	#101	13
	Будильник Пам`ятка - Сигнал1-3	Один Раз Щодня Щотижня <Вимк>	#720	25
	Коригування Часу ^{*2, *4}	Caller ID (Авто) <Вручну>	#226	-
Ім'я Служавки	-	-	#104	29


Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Блокування номера ^{*2}	Один Номер	–	#217	26
	Діапазон Номерів	–		
	Невідомі Номери	Вкл <Вимк>	#240	27
Швидкий Набір	–	–	#261	20
Установка Есо	Потужн Радіо ^{*2}	<Звичайна> Низька	#725	13
Настройка Дисплея	Підсвічування	<Вкл> Вимк	#276	–
	Контраст (контрастність дисплея)	Рівень 1-4 <2>	#145	–
Автом. Вн.Зв.	–	Вкл <Вимк>	#273	18
Тони Клавіш ^{*8}	–	<Вкл> Вимк	#165	–
Заборона Дзвінка ^{*2}	–	–	#256	29
Код Доступу	–	–	#259	17
Авто Розмова ^{*9}	–	Вкл <Вимк>	#200	15
АОН (АВН)	Режим ^{*2}	Увімк АОН (АВН) Вкл. Caller ID Вимк АОН (АВН) <Авто>	#218	31
	Кількість Цифр ^{*2}	4-7 Цифри <7 Цифри>	#219	33
	Кількість Сигналів ^{*2}	<3>	#220	33
	Тривалість Сигналу ^{*2}	<140>	#221	33
	Затримка Сигналу ^{*2}	<200>	#222	33
	Затримка 1-го Сигналу ^{*2}	<200>	#223	33
	Обмеж звук. Сигнал. ^{*1, *2}	30 Сек. 60 Сек. <120 Сек.>	#242	34
Голосовий АОН (АВН)	–	<Вкл> Вимк	#162	32

Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Вст Тел Лінію	Режим Набору* ²	<Імпульсний> тоновий	#120	14
	Сигнал Флеш* ^{2,10}	900 Мсек. <700 Мсек.> 600 Мсек. 400 Мсек. 300 Мсек. 250 Мсек. 200 Мсек. 160 Мсек. 110 Мсек. 100 Мсек. 90 Мсек. 80 Мсек.	#121	16
Приватний Режим* ^{2, *5, *11}	–	<Вкл> Вимк	#194	–
PIN Бази* ²	–	<0000>	#132	30
Режим Підсилювача* ²	–	Вкл <Вимк>	#138	30
Реєстрація	Реєстрація Слухавки	–	#130	47
	Скасув Слухав* ³	–	#131	47
Мова	Відображен.	<Русский>	#110	13


Головне меню: 😊 “Радіо-няня”

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Вкл/Вимк	–	Вкл <Вимк>	#268	27
Чутливість	–	Низький <Середня> Високий	#269	29

Головне меню: ➔) “Список Абонентів”

Операція	Код	
Перегляд списку абонентів.	#213	32

Головне меню: 🎵 “Налаштування Дзвоника”¹²

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Гучність Дзвінка	–	Вимк-6 <6>	#160	–
Тон Дзвінка* ^{6, *7}	–	<Тон 1>	#161	–

*1 Серія KX-TGC320: стор. 3

Програмування

- *2 Якщо запрограмувати ці параметри, використовуючи одну зі слухавок, не потрібно програмувати ту ж саму функцію, використовуючи іншу слухавку. (KX-TGC312)
- *3 Це меню не відображається під час прокручування меню дисплея. Воно доступне тільки через код прямої команди.
- *4 Ця функція дозволяє базі автоматично регулювати дату та час кожного разу, коли отримано інформацію про абонента, серед якої — дата й час.
Щоб увімкнути цю функцію, виберіть “**Caller ID (Авто)**”. Щоб вимкнути цю функцію, виберіть “**Вручну**” (лише для користувачів послуги Caller ID).
Щоб використовувати цю функцію, спершу встановіть дату та час (стор. 13).
- *5 KX-TGC312
- *6 Дзвоник може продовжити лунає ще кілька секунд навіть після покладання слухавки абонентом, що викликає. Відповідаючи на виклик, можна почути тональний сигнал набору, або ніякого сигналу взагалі.
- *7 Мелодії, заздалегідь установлені в цьому виробі (“**Тон 3**” - “**Тон 15**”), використовуються з дозволу компанії © 2012 Copyrights Vision Inc.
- *8 Вимкніть цю функцію, якщо не бажаєте чути клавішних сигналів під час набору номера або натискання будь-яких клавіш, включаючи сигнали підтвердження та сигнали про помилку.
- *9 Якщо Ви бажаєте бачити інформацію про абонента, відповідаючи на виклик після підняття слухавки, вимкніть цю функцію.
- *10 Час повторного виклику/флешу залежить від Вашої АТС або головної офісної (установчо-виробничої) АТС. За необхідності зверніться до постачальника послуг офісної (установчо-виробничої) АТС.
- *11 Щоб запобігти приєднанню інших користувачів до Ваших розмов із зовнішніми абонентами, увімкніть цю функцію.
- *12 Серія KX-TGC310: стор. 3

Будильник

Сигнал лунає у встановлений час протягом 1 хвилини та повторюється 5 разів з інтервалом 5 хвилин (функція повторення сигналу). Також для оповіщення можна відобразити текстову пам'ятку. Загалом можна запрограмувати 3 окремих моменти часу для будильника на кожній слухавці. Можна встановити одну з 3-х різних опцій сигналу (один раз, щодня або щотижня) для кожного часу звучання сигналу.

Важливо:

- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 13).

1 **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[7]** **[2]** **[0]**

2 **[↕]**: виберіть потрібний сигнал. → **[OK]**

3 **[↕]**: виберіть потрібний варіант сигналу. → **[OK]**

“**Вимк**”
Вимикає сигнал. Перейдіть до виконання пункту 9.

“**Один раз**”
Сигнал лунає у встановлений час один раз.

“**Щодня**”
Сигнал лунає у встановлений час щодня. Перейдіть до виконання пункту 5.

“**Щотижня**”
Сигнал лунає у встановлений час щотижня.

4 Продовжте роботу згідно з вибором, зробленим у пункті 3.

- **Один раз:**
Введіть потрібний день і місяць. → **[OK]**

Програмування

■ Щотижня:

[↕]: виберіть потрібний день тижня та натисніть [✓]. → [OK]

5 Установіть потрібний час. → [OK]

6 Введіть текстову пам'ятку (макс. 10 символів). → [OK]

7 [↕]: виберіть потрібний тон сигналу. → [OK]

- Рекомендовано вибрати сигнал дзвінка, відмінний від того, що використовується для зовнішніх дзвінків.

8 [↕]: виберіть потрібну установку функції повторення сигналу. → [OK]

9 [OK] → [🔇]

Примітка:

- Натисніть [🔇], щоб повністю вимкнути сигнал.
- Якщо слухавка використовується, сигнал не почне луnати, доки слухавка не перейде в режим очікування.
- Натисніть будь-яку клавішу набору або клавішу [🔇] щоб вимкнути сигнал, але залишити активованою функцію повторення сигналу.
- Якщо потрібно здійснити зовнішній виклик із активованою функцією повторення сигналу, припиніть функцію повторення сигналу перед здійсненням виклику.

Чорний список


Ця функція блокує виклики від небажаних абонентів (лише для користувачів послуг ABN і Caller ID). Наведені нижче режими доступні за збереження телефонних номерів у "чорному списку" (до 30).

- "Один Номер": апарат блокує виклики від конкретних номерів телефонів.
- "Діапазон Номерів": апарат блокує виклики від номерів, що починаються з номера, збереженого в чорному списку, наприклад префікса безкоштовних номерів телефонів або певних кодів міст.

Можна також налаштувати апарат на блокування викликів без телефонного номера. Щоб не турбувати Вас зайвий раз, у разі надходження таких викликів пристрій не подаватиме сигналів дзвоника, однак на дисплеї

відобразиться "Блок. номера" та інформація про абонента, сповіщаючи про те, що абонент небажаний.

Важливо:

- У разі отримання пристроєм виклику з номера, збереженого в "чорному списку",
 - автовідповідач не відповідає на виклик (серія KX-TGC320: стор. 3);
 - після роз'єднання виклику він реєструється у списку абонентів, що телефонували (стор. 32), з позначкою .
- Навіть якщо на дисплеї відображається "Блок. номера", Ви можете підняти слухавку та відповісти на виклик, якщо бажаєте.

Збереження номерів небажаних абонентів

Збереження одного телефонного номера

Важливо:

- Зберігаючи телефонний номер у "чорному списку", потрібно додавати до нього код міста.

■ Зі списку абонентів, які телефонували:

1 [→]

2 [↕]: виберіть запис, який потрібно заблокувати. → [🔒]

3 [↕]: "Зберегти CID" → [OK]

4 [↕]: "Блокування номера" → [OK]

5 [↕]: "Так" → [OK] → [🔇]

■ Введенням телефонних номерів:

1 [🔒]#217

2 [↕]: "Один Номер" → [OK]

3 [🔒] → [↕]: "Додати" → [OK]

4 Введіть телефонний номер (до 24 цифр).

- Щоб стерти цифру, натисніть [C].

5 [OK] → [🔇]

Збереження діапазону номерів

1 [🔒]#217

2 [↕]: "Діапазон Номерів" → [OK]

- 3 [☰] → [⬆]: “Додати” → [OK]
- 4 Введіть потрібний номер (2-8 цифр).
 - Щоб стерти цифру, натисніть [C].
- 5 [OK] → [☰]

Блокування вхідних викликів без телефонного номера

Можна блокувати виклики, які не надають телефонний номер, такі як виклики приватних абонентів.

- 1 [☰] [#] 2 4 0
- 2 [⬆]: виберіть потрібне налаштування. → [OK]
- 3 [☰]

Перегляд/редагування/видалення номерів “чорного списку”

- 1 [☰] [#] 2 1 7
- 2 [⬆]: “Один Номер” або “Діапазон Номерів” → [OK]
- 3 [⬆]: виберіть потрібний запис.
 - Щоб вийти, натисніть [☰].
- 4 Щоб змінити номер:
[☰] → Відредагуйте номер. → [OK] → [☰]
Щоб видалити номер:
[X] → [⬆]: “Так” → [OK] → [☰]

Примітка:

- Під час редагування натисніть потрібну клавішу набору для додавання або [C] для видалення.

Видалення номерів “чорного списку”

- 1 [☰] [#] 2 1 7
- 2 [⬆]: “Один Номер” або “Діапазон Номерів” → [OK]
- 3 [☰] → [⬆]: “Видалити Все” → [OK]
- 4 [⬆]: “Так” → [OK]

- 5 [⬆]: “Так” → [OK] → [☰]

Спостереження за дітьми

Ця функція дає змогу чути, що відбувається в кімнаті, де знаходиться інша слухавка. Таким чином можна здійснювати спостереження з будь-якої частини будинку або приміщення. Слухавка, за якою спостерігають (що знаходиться, наприклад, у дитячій кімнаті), в разі виявлення шуму автоматично зателефонує на слухавку спостереження або збережений номер телефону.

Важливо:

- Необхідно виконати тестовий запуск функції спостереження за дітьми, щоб переконатися, що функцію настроєно правильно. Наприклад, перевірте чутливість функції. Перевірте з'єднання, якщо функція спостереження за дітьми переадресується на зовнішню телефонну лінію.
- Цю функцію не слід використовувати як заміну медичному або виховательському нагляду. Вихователь зобов'язаний перебувати достатньо близько до дитини, щоб вирішувати будь-які ситуації.

Примітка:

- Якщо пристрій з'єднано із системою офісної (установчо-виробничою) АТС, функцію спостереження за дітьми встановити не можна.
- У режимі спостереження витрати заряду батарей більші, ніж звичайно. Слухавку, за якою спостерігають, рекомендовано залишати на базі або в зарядному пристрої.
- Слухавка, за якою спостерігають, ніколи не дзвонить під час використання режиму спостереження.

Налаштування функції спостереження за дітьми

Виконайте налаштування для слухавки, за якою потрібно спостерігати (що знаходиться, наприклад, у дитячій кімнаті).

Програмування

Спостереження за допомогою слухавки

Доступний для:
KX-TGC312

Вбудована функція спостереження за дітьми доступна лише між слухавками.

- 1 [☰] [#] [2] [6] [8]
- 2 [↕]: “Вкл” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть номер потрібної слухавки для здійснення спостереження. → [OK]
 - На дисплеї з'явиться повідомлення “Радіо-няня”.
 - Відображається назва/номер зареєстрованої слухавки.

Примітка:

- Коли цю функцію ввімкнено, слухавку, за якою спостерігають, можна почути з іншої слухавки, здійснивши внутрішній дзвінок.

Спостереження із зовнішньої телефонної лінії

■ З телефонної книги:

- 1 [☰] [#] [2] [6] [8]
- 2 [↕]: “Вкл” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть “Зона стеження”, щоб вести спостереження із зовнішньої лінії. → [☑] → [☑]
- 4 [↕]: “Телефонна Книжка” → [OK]
- 5 [↕]: виберіть запис телефонної книги. → [OK] 2 рази
 - На дисплеї з'явиться повідомлення “Радіо-няня”.

Примітка:

- Якщо відредагувати запис телефонної книги, призначений для спостереження, відредагований запис не переноситься на слухавку спостереження.

■ Введенням телефонних номерів:

- 1 [☰] [#] [2] [6] [8]
- 2 [↕]: “Вкл” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть “Зона стеження”, щоб вести спостереження із зовнішньої лінії. → [☑] → [☑]

- 4 [↕]: “Вручну” → [OK]
- 5 Введіть потрібну назву. → [OK]
- 6 Введіть потрібний номер. → [OK] 2 рази
 - На дисплеї з'явиться повідомлення “Радіо-няня”.

Примітка:

- Відображається зареєстрована назва/номер.

Вимкнення функції спостереження за дітьми

Слухавку, за якою спостерігають, не можна використовувати, поки для функції спостереження за дітьми встановлено значення “Вкл”.

- 1 Натисніть [☰] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: “Вкл/Вимк” → [OK]
- 3 [↕]: “Вимк” → [OK] → [☑]

Редагування зовнішнього номера, з якого ведеться спостереження

- 1 Натисніть [☰] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: “Вкл/Вимк” → [OK]
- 3 [↕]: “Вкл” → [OK]
- 4 [↕]: виберіть зовнішню лінію. → [☑]
- 5 [☰] → [↕]: “Редагування” → [OK]
- 6 Якщо потрібно, відредагуйте ім'я. → [OK]
- 7 Якщо потрібно, відредагуйте телефонний номер. → [OK] 2 рази

Видалення зовнішнього номера, з якого ведеться спостереження

- 1 Натисніть [☰] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: “Вкл/Вимк” → [OK]
- 3 [↕]: “Вкл” → [OK]
- 4 [↕]: виберіть зовнішню лінію. → [☑]
- 5 [☰] → [↕]: “Видалити” → [OK]
- 6 [↕]: “Так” → [OK] → [☑]

Чутливість спостереження за немовлям

Ви можете відрегулювати чутливість функції спостереження за немовлям. Збільшуйте або зменшуйте чутливість, щоб відрегулювати рівень звуку, потрібний для активації функції спостереження за немовлям.

- Цю функцію не можна встановити під час дзвінка зі стеженням.

- 1 Натисніть **[F5]** на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 **[↕]**: “Чутливість” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування. → **[OK]** → **[🔇]**

Відповідь на виклик функції спостереження за дітьми

■ Під час спостереження за допомогою слухавки:

Доступний для:
KX-TGC312

Натискайте **[📞]**, щоб відповідати на виклики. Якщо потрібно відповісти зі слухавки, з якої ведеться спостереження, натисніть **[📞]**.

- Слухавка спостереження відповідатиме на виклики автоматично, коли для функції автоматичного внутрішнього зв'язку встановлено значення “Вкл” (стор. 18).

Примітка:

- Якщо отримано виклик по зовнішній телефонній лінії, під час спілкування за допомогою слухавки, за якою спостерігають, пролунає 2 тональних сигнали. Щоб відповісти на виклик, натисніть **[📞]**, а потім **[📞]**.

■ Під час спостереження із зовнішньої телефонної лінії:

Щоб відповісти на дзвінок, дотримуйтесь інструкцій для свого телефону.

Якщо потрібно відповісти зі слухавки спостереження, натисніть **[#][1]** в режимі тонального набору.

Функцію спостереження за дітьми можна вимкнути, натиснувши **[#][0]**.

Примітка:

- Через 2 хвилини після того, як слухавка, за якою спостерігають, здійснить виклик, зв'язок між нею і телефонною лінією спостереження автоматично переривається.

Програмування інших функцій

Зміна назви слухавки

Кожній слухавці можна дати індивідуальну назву (“Василь”, “Кухня” тощо). Це корисно в разі здійснення внутрішніх дзвінків між слухавками. Можна також визначити необхідність відображення назви слухавки в режимі очікування. За замовчанням встановлено значення “ні”. У разі вибору варіанта “Так” без введення назви будь-якої слухавки відображається назва від “Слухавка 1” до “Слухавка 2”.

- 1 **[F5][#][1][0][4]**
- 2 Введіть потрібну назву (до 10 символів).
- 3 **[OK]**
- 4 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування. → **[OK]** 2 рази → **[🔇]**

Обмеження викликів

Ви можете обмежити набір певних номерів на вибраних слухавках. Можна призначити до 6 телефонних номерів, які обмежуватимуться, а також вибрати слухавки, які обмежуватимуться. Якщо для цієї функції зберегти коди міст, то обмежені слухавки не зможуть набирати телефонні номери, що містять ці коди міст.

- 1 **[F5][#][2][5][6]**
- 2 Введіть PIN-код бази (за замовчанням: “0000”).
 - Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- 3 Виберіть слухавки, на яких потрібно обмежити набір номерів, натиснувши клавіші від **[1]** до **[2]**.
 - Усі зареєстровані на базі слухавки відображаються на дисплеї.

Програмування

- Поряд із номерами вибраних слухавок відображається позначка “✓”.
- Щоб скасувати вибрану слухавку, натисніть ту саму клавішу набору ще раз. Позначка “✓” зникне.

4 [OK]

5 Виберіть розташування в пам'яті, натиснувши **1** до **6**. → [OK]

6 Введіть телефонний номер або код міста, набір якого потрібно обмежити (макс. 8 цифр). → [OK] → [🔇]

Зміна PIN-коду бази

Важливо:

- Якщо ви змінюєте PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), запишіть свій новий PIN-код. Пристрій не розкриє Вам PIN-код. Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

1 [📠]#132

2 Введіть поточний 4-значний PIN-код бази (стандартний: “0000”).

3 Введіть новий PIN-код бази з 4 цифр. → [OK]

4 [📠]: “Так” → [OK] → [🔇]

Збільшення зони досяжності бази

Ви можете збільшити зону досяжності сигналу бази за допомогою проміжного підсилювача DECT. Будь-ласка, використовуйте лише проміжний підсилювач DECT Panasonic, вказаний на стор. 4. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого дилера Panasonic.

Важливо:

- Перш, ніж реєструвати проміжний підсилювач на базі, Ви повинні увімкнути режим підсилювання.
- Не використовуйте одночасно більше одного проміжного підсилювача.

Налаштування режиму підсилювання

1 [📠]#138

2 [📠]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [🔇]

Реєстрація проміжного підсилювача DECT (КХ-A405) на базі

Примітка:

- Використовуйте проміжний підсилювач, який ще не було зареєстровано на іншій базі. Якщо проміжний підсилювач зареєстровано на іншій базі, спочатку скасуйте його реєстрацію відповідно до Керівництва по встановленню проміжного підсилювача DECT.

1 **База:**
Натисніть та утримуйте [📠] приблизно 5 секунд.

2 **Проміжний підсилювач DECT:**
Підключіть адаптер змінного струму, а потім зачекайте, доки індикатори **i** та **Y** не засвітяться зеленим.

3 **База:**
Щоб вийти з режиму реєстрації, натисніть [📠].

Послуга ідентифікації абонента

Послуга ідентифікації абонента (ABN і Caller ID)

Важливо:

- Цей пристрій сумісний із послугами ABN і Caller ID. Послуга Caller ID відповідає стандарту ETSI ETS300659 та доступна в 2 протоколах: FSK та DTMF. Щоб пристрій відображав телефонні номери абонентів, що Вам телефонують, Ви повинні передплатити відповідну послугу у свого постачальника послуг/телефонної компанії. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії.

Вибір режиму ідентифікації абонента

Доступні 4 режими:

- “Авто” (стандартна установка): пристрій автоматично розпізнає абонентів у режимі ABN або Caller ID залежно від того, яка з цих послуг передбачена умовами обслуговування.
- “Увімк. АОН (ABN)”: встановлення у пристрої послуги ABN.
- “Вкл. Caller ID”: встановлення у пристрої послуги Caller ID. Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити.
- “Вимк. АОН (ABN)”: вимкнення режиму ABN.

Для користувачів послуг ABN і Caller ID рекомендується вибрати значення “Авто” (стандартна установка), щоб уникнути проблем у разі майбутньої зміни використовуваної послуги.

- 1**
- 2** : виберіть потрібний режим. → **[OK]** →

Примітка:

- Після змінення режиму ідентифікації абонента на слухавці може на мить відобразитися піктограма . Це нормальне явище і слухавку можна використовувати одразу після відображення піктограми .
- Якщо у Вашій місцевості надається як послуга ABN, так і послуга Caller ID:
 - Передплатіть послугу в постачальника послуг чи в телефонній компанії.

- Змініть режим ідентифікації абонента на “Авто” або “Вкл. Caller ID”.
- Для користувачів ABN і користувачів, що не користуються послугами надання інформації про абонента
 - Якщо встановити “Авто” або “Увімк. АОН (ABN)”, зовнішні абоненти чутимуть голосові інструкції під час перевірки пристроєм ABN. Ці голосові інструкції потрібні згідно з дійсними нормативами щодо ABN. Виклики автоматично припиняються в разі відсутності відповіді або підключення до автовідповідача:
 - протягом приблизно 30 секунд. (Серія KX-TGC310: стор. 3)
 - протягом приблизно 2 хвилин залежно від настройки періоду звучання сигналу дзвінка (стор. 34). (Серія KX-TGC320: стор. 3)
- Голосовий супровід тільки російською мовою.

Функції ідентифікації абонента

Після отримання інформації про абонента відображається телефонний номер абонента. Інформація про останніх 50 абонентів, що дзвонили, заноситься до списку номерів абонентів, починаючи з останнього і закінчуючи найдавнішим дзвінком.

- Якщо пристрій під'єднано до системи офісної (установчо-виробничої) АТС, інформація про абонентів може не отримуватися належним чином. Зверніться до постачальника послуг офісної (установчо-виробничої) АТС.


Примітка:



- Для користувачів Caller ID (протокол FSK)
 - Якщо пристрою не вдається отримати інформацію про абонента, відображаються такі повідомлення:
 - “Ном. Не Визн”/“Номер Не Визн”^{*1}: абонент телефонує з місцевості, де послуга Caller ID не надається.
 - “Прихов. Абон.”/“Приватн Абонент”^{*1}: абонент забороняє надсилання інформації про себе.
 - ^{*1} Відображено під час перегляду списку абонентів.

Пропущені виклики



Якщо інформацію про абонента отримано, але виклик залишився без відповіді, пристрій

Послуга ідентифікації абонента

обробляє виклик як пропущений, і відображається піктограма . Це дозволяє дізнатися, чи треба переглянути список номерів абонентів, щоб побачити, хто дзвонив під час Вашої відсутності.

Навіть якщо у списку номерів абонентів переглянуто лише одне повідомлення про пропущені виклики (стор. 32), піктограма  зникає з дисплея. Піктограма  з'явиться знову після надходження нового виклику.

Примітка:

- Навіть за наявності непереглянутих пропущених викликів піктограма  зникає з дисплея в режимі очікування, якщо з однією із зареєстрованих слухавок виконується одна з таких операцій:
 - Здійснюється заміна на базі або на зарядному пристрої.
 - Натиснуто клавішу .

Відображення імені в телефонній книзі

Якщо інформацію про абонента отримано, і вона відповідає номеру, збереженому у телефонній книзі, то відобразиться збережене у телефонній книзі ім'я, яке буде занесено до списку номерів абонентів, що телефонували.

Голосовий АВН

Ця функція дозволяє Вам знати телефонний номер абонента, що дзвонить, не дивлячись на дисплей. Якщо ви використовуєте послугу АВН або Caller ID, пристрій повідомить номер абонента через динамік слухавки, коли буде отримана інформація про абонента. За замовчанням встановлено значення “вкл”.

Для використання цієї функції потрібно ввімкнути функцію голосового АВН. Щоб отримати докладнішу інформацію і дізнатися про доступність, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

#

OK

Back

Home

Power

повідомлення голосового АВН лунає не буде.

- Телефонний номер буде оголошено тільки на російській мові.

Список абонентів

Важливо:

- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 13).

Перегляд списку дзвінків та зворотний дзвінок

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

#

OK

Back

Home

Power

Search

Call

Messages

Calendar

Contacts

Applications

Settings

Phone

Browser

Maps

Music

Gallery

Video

Camera

App Store

Play Store

Google

YouTube

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Skype

WhatsApp

Telegram

Signal

Zenly

Nextdoor

Meet

Zoom

Послуга ідентифікації абонента

Редагування вибраної інформації про абонента

- 1 [→]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис.
- 3 [X] → [↕]: "Так" → [OK] → [☎]

Редагування всієї інформації про абонента

- 1 [→]
- 2 [X] → [↕]: "Так" → [OK] → [☎]

Налаштування ідентифікації абонента для користувачів АВН

Для перерахованих нижче налаштувань на фабриці встановлені стандартні значення. Зміна цих налаштувань може збільшити або зменшити надійність АВН.

Вибір кількості цифр для відображення

Ви можете вибрати кількість цифр телефонного номера, які будуть відображатися. Щоб номер відображався правильно, цей параметр необхідно налаштувати відповідно до довжини телефонного номера, що використовується у Вашій місцевій АТС.

- За замовчанням для цього параметра встановлено значення у 7 цифр.

- 1 [☎]#219
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [☎]

Примітка:

- Можуть бути випадки, коли інформація про абонента не надсилається на АТС, а також коли номер абонента відображається неправильно.

Вибір кількості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити кількість сигналів запиту.

- За замовчанням встановлено 3.

- 1 [☎]#220
- 2 Введіть кількість сигналів запиту (від 1 до 5). → [OK] → [☎]

Вибір тривалості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість сигналів запиту.

- За замовчанням встановлено 140 мс (ms).

- 1 [☎]#221
- 2 Введіть тривалість сигналів запиту (100-300 мс (ms); значення кратне 10). → [OK] → [☎]

Вибір затримки між сигналами запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити час, який проходить між повторюваними сигналами запиту.

- За замовчанням встановлено 200 мс (ms).

- 1 [☎]#222
- 2 Введіть тривалість затримки (100-900 мс (ms); значення кратне 50). → [OK] → [☎]

Вибір затримки для відповіді на виклик

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість затримки між сигналами запиту.

- За замовчанням встановлено 200 мс (ms).

- 1 [☎]#223
- 2 Введіть тривалість затримки (100-900 мс (ms); значення кратне 50). → [OK] → [☎]

Послуга ідентифікації абонента

Вибір встановленого періоду звучання сигналу дзвінка

Доступно для:
серія KX-TGC320 (стор. 3)

З бази продовжуватиме лунати дзвінок протягом періоду звучання сигналу дзвінка навіть після піднімання слухавки на іншому телефонному апараті, з'єднаному з тією самою лінією. Ваша розмова на іншому телефонному апараті на час сигналу може перерватися. Можна встановити для періоду звучання сигналу дзвінка мінімальний час, вибравши для нього відповідне значення.

- За замовчанням встановлено 120 с.

1     

2 : виберіть потрібне налаштування. →
[OK] → 

Примітка:

- Якщо період звучання сигналу дзвінка встановити занадто коротким, абонента може бути від'єднано, перш ніж хтось відповість на виклик.

Автовідповідач

Доступно для:
серія KX-TGC320 (стор. 3)

Автовідповідач може відповідати на виклики та записувати їх в той час, коли Ви не можете відповісти самі.

Також можна налаштувати базу відтворювати привітальне повідомлення замість того, щоб записувати повідомлення абонента, вибравши тривалість записування "Тільки Привіт" (стор. 39).


Важливо:

- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 13).
- Оповіднення автовідповідача звучатимуть лише російською мовою.

Обсяг пам'яті (із привітальним повідомленням)

Загальна тривалість запису триває близько 18 хвилин. Можна записати до 64 повідомлень.

Примітка:

- Якщо пам'ять повідомлень заповнюється:
 - На дисплеї слухавки відображається "Повідом. Повн."
 - Піктограма  та загальна кількість нових повідомлень не відображаються на дисплеї слухавки, навіть якщо автовідповідач увімкнений.
 - Якщо використовується привітальне повідомлення, вже записане у телефоні, пристрій автоматично перемикається на інше, вже записане у телефоні привітальне повідомлення, з проханням зателефонувати пізніше.
 - Якщо Ви записали власне привітальне повідомлення, те саме повідомлення буде відтворюватися абонентам, незважаючи на те, що їхні повідомлення не записуються.

Увімкнення та вимкнення автовідповідача

В автовідповідачі попередньо встановлено значення "увімкнено".

1 Щоб увімкнути:


 # 3 | 2 | 7

Щоб вимкнути:

 # 3 | 2 | 8

2

Примітка:

- Коли автовідповідач увімкнений, на слухавці відображається символ .

Привітальне повідомлення


Коли на виклик відповідає автовідповідач, абонентам відтворюється привітальне повідомлення.

Можна використати один із варіантів:



- власне привітальне повідомлення
- привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні

Записування привітального повідомлення

1  # 3 | 0 | 2

2 : "Так" → [OK]

3 Після звукового сигналу чітко говоріть у мікрофон, тримаючи слухавку на відстані 20 см (ст) (не більше 2 хвилин 30 секунд).

4 Натисніть , щоб припинити записування.
→ 

Використання привітального повідомлення, вже записаного у телефоні

Пропонується 2 привітальних повідомлення, які вже записані в телефоні:

- Якщо Ви видалили власне привітальне повідомлення або не записували його, апарат буде відтворювати те, яке вже записане в

Автовідповідач

- телефоні, пропонуючи абонентам залишити для Вас повідомлення.
- Якщо встановлено тривалість записування повідомлень (стор. 39) “Тільки Привіт”, повідомлення абонентів не будуть записуватися, а пристрій буде відтворювати інше привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, пропонуючи абонентам зателефонувати пізніше.

Скидання привітального повідомлення до того, яке вже записане в телефоні

Щоб використовувати привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, потрібно видалити записане перед цим власне привітальне повідомлення.

- 1 [☰] # 3 0 4
- 2 [OK] → [📞]

Відтворення привітального повідомлення

- 1 [☰] # 3 0 3
- 2 [📞]

Прослуховування повідомлень

Після записування нових повідомлень на слухавці почне блимати [🔊] із загальною кількістю нових повідомлень.

- 1 Щоб прослухати нові повідомлення:
[☰] # 3 2 3
Щоб прослухати всі повідомлення:
[☰] # 3 2 4
- 2 Завершивши, натисніть [📞].

Примітка:

- Щоб переключитися на динамік, натисніть [🔊].

Робота з автовідповідачем

[☰] → [📞] → [OK]

Клавіша	Операція
[▲] або [▼]	Регулювання гучності слухавки або гучномовця (під час відтворення)
1 або [◀]	Повторення повідомлення (під час відтворення) ^{*1}
2 або [▶]	Пропуск повідомлення (під час відтворення)
3	Вхід у меню “Параметри”
4	Відтворення нових повідомлень
5	Відтворення усіх повідомлень
6	Відтворення привітального повідомлення
7/6	Запис привітального повідомлення
8	Вмикання автовідповідача
[☰]	Призупинення повідомлення ^{*2}
9 або [■]	Зупинення записування Зупинення відтворення
0	Вимикання автовідповідача
☒ 4 ^{*3}	Видалення повідомлення, яке відтворюється на даний момент
☒ 5	Стирання усіх повідомлень
☒ 6	Скинути привітальне повідомлення до того, яке вже записане в телефоні

*1 Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворене попереднє повідомлення.

*2 Щоб продовжити відтворення:
[↕]: “Програвання” → [OK]

*3 Інший спосіб видалення повідомлень:
[☰] → [↕]: “Видалити” → [OK] → [↕]: “Так” → [OK]

Зворотний дзвінок (лише для користувачів ABN i Caller ID)

- 1 Натисніть [☰] під час відтворення.
- 2 [↕]: “Передзвон.” → [OK]

■ Редагування номерів перед зворотним дзвінком

- 1 Натисніть [☰] під час відтворення.

- 2 : “Редагувати і Зателефон.” → [OK]
- 3 Відредагуйте номер. →

Стирання усіх повідомлень

- 1
- 2 : “Так” → [OK] →

Дистанційне керування

Використовуючи кнопочний телефон, Ви можете зателефонувати за своїм номером телефону ззовні та отримати доступ до апарата, щоб прослухати повідомлення або змінити налаштування автовідповідача. За допомогою голосових інструкцій апарат попросить Вас натиснути певні клавіші набору для виконання різних операцій.

Код дистанційного доступу

Щоб отримати доступ до дистанційного керування автовідповідачем, потрібно ввести 3-значний код дистанційного доступу. Цей код дозволяє запобігти віддаленому прослуховуванню Ваших повідомлень особами, які не мають на це прав.

Важливо:

- Щоб керувати автовідповідачем на відстані, потрібно спочатку увімкнути дистанційне керування, встановивши код дистанційного доступу.

- 1
- 2 Щоб увімкнути дистанційне керування, введіть Ваш 3-значний код дистанційного доступу.
- 3 [OK] →

Вимкнення операцій дистанційного управління

Натисніть клавішу на кроці 2 у розділі “Код дистанційного доступу”, стор. 37.

- Введений код дистанційного доступу видалено.

Дистанційне використання автовідповідача

- 1 Наберіть свій номер телефону за допомогою кнопочного телефону.
- 2 Після початку відтворення привітання введіть свій код дистанційного доступу.
- 3 Натисніть , щоб запустити голосові інструкції.
- 4 Керуйте пристроєм за допомогою команд дистанційного керування (стор. 37).
- 5 Закінчивши, припиніть виклик.

Голосові інструкції

Голосові інструкції під час дистанційного використання вказують, які дії можна виконувати для керування пристроєм. Щоб запустити голосові інструкції, натисніть після вводу коду дистанційного доступу.

Примітка:

- Якщо не натискати жодні клавіші набору протягом 10 секунд після відтворення голосові інструкції, пристрій роз’єднає виклик.

Команди дистанційного керування

Натискайте наведені нижче клавіші набору, щоб виконувати відповідні дії з автовідповідачем:

Клавіша	Операція
	Повторення повідомлення (під час відтворення)* ¹
	Пропуск повідомлення (під час відтворення)
	Відтворення нових повідомлень
	Відтворення усіх повідомлень
	Відтворення привітального повідомлення
	Запис привітального повідомлення
	Повторити голосові інструкції (відтворення або записування припиняється)
	Вимкнення автовідповідача

Автовідповідач

Клавіша	Операція
✕ [4]	Видалення повідомлення, яке відтворюється на даний момент
✕ [5]	Стирання усіх повідомлень
✕ [6]	Скинути привітальне повідомлення до того, яке вже записане в телефоні (під час відтворення привітального повідомлення)
✕ [#]	Завершення дистанційного керування (або виклику)

- *1 Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворено попереднє повідомлення.

Дистанційне вмикання автовідповідача

- Наберіть свій номер телефону за допомогою кнопочного телефону.
- Нехай телефон продовжує подавати сигнали дзвоника, доки не пролунає довгий сигнал.
 - Довгий сигнал лунає після 20-го сигналу дзвоника.
 - Нехай телефон продовжує подавати сигнали дзвоника навіть після того, як пролунає голосова підказка (лише для користувачів АВН). Голосовий супровід тільки російською мовою.
- Введіть свій код дистанційного доступу протягом 10 секунд після довгого сигналу.
 - Привітальне повідомлення буде відтворене.
 - Можна закінчити дзвінок або ввести свій код дистанційного доступу ще раз і почати дистанційне керування (стор. 37).

Налаштування автовідповідача

Фільтрування дзвінків

Поки абонент залишає повідомлення, його можна прослухати через динамік слухавки. Щоб відрегулювати гучність гучномовця, натисніть кілька разів [▲] або [▼]. Можна відповісти на виклик, натиснувши на слухавці [↶]. Фільтрування дзвінків можна встановити на кожній слухавці. За замовчанням встановлено значення "Вкл".

- [☰] [#] 3 1 0
- [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [☺]

Кількість сигналів дзвоника перед відповіддю пристрою на виклик

Можна змінити "Кількість Дзвінків" перед відповіддю пристрою на виклик. Можна вибрати від 2 до 7 дзвінків або значення "Авто". За замовчанням встановлено значення "4 Дзвінків".

"Авто": автовідповідач пристрою відповідає після 2-го сигналу дзвоника, якщо було записано нові повідомлення, або після 5-го сигналу дзвоника, якщо нових повідомлень немає. Якщо Ви телефонуйте ззовні для прослуховування нових повідомлень (стор. 37), Ви дізнаєтесь про їх відсутність після 3-го сигналу дзвоника.

Користувачі АВН:

- Перед тим, як автовідповідач пристрою відповідь на виклик, пролунає голосова підказка. Голосовий супровід тільки російською мовою.
- Кількість сигналів дзвоника, що пролунають з пристрою, може бути меншою від встановленої.

- [☰] [#] 2 1 1
- [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [☺]

Для передплатників послуги голосової пошти

Для отримання голосової пошти та належного використання автовідповідача, будь ласка, зверніть увагу на наступні поради:

- Щоб скористатися послугою голосової пошти (стор. 40), що надається постачальником послуг або телефонною компанією замість автовідповідача пристрою, вимкніть автовідповідач (стор. 35).
- Для використання автовідповідача пристрою замість послуг голосової пошти, що надається постачальником послуг або телефонною компанією, зверніться до постачальника послуг або телефонної компанії, щоб вимкнути послугу голосової пошти.

Якщо постачальник послуг/телефонна компанія не можуть це зробити:

- Встановіть таке значення параметра пристрою “Кількість дзвінків”, щоб автовідповідач відповідав на виклик перед увімкненням послуги голосової пошти, яка надається постачальником послуг або телефонною компанією. Перед зміною цього налаштування потрібно перевірити кількість сигналів дзвоника, необхідну для того, щоб активувати послугу голосової пошти Вашого постачальника послуг/телефонної компанії.
- Змініть кількість сигналів дзвоника послуги голосової пошти таким чином, щоб автовідповідач міг відповісти на дзвінок першим. Щоб це зробити, зверніться до постачальника послуг/телефонної компанії.

Тривалість записування повідомлень абонентів

Можна змінити максимальну тривалість запису повідомлення, яка призначається кожному абоненту. За замовчанням встановлено значення “3 Хвилини”.

- 1 [☰] [#] 3 [0] 5
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [📞]

Вибір тривалості “Тільки Привіт”

Можна вибрати тривалість “Тільки Привіт”, щоб пристрій оголошував привітальне повідомлення, але не записував повідомлення абонентів.

Виберіть “Тільки Привіт” на кроці 2 у розділі “Тривалість записування повідомлень абонентів”, стор. 39.


Примітка:

- Якщо вибрати тривалість “Тільки Привіт”:
 - Якщо Ви не записували власне привітальне повідомлення, апарат буде відтворювати привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, пропонуючи абонентам зателефонувати пізніше.
 - Якщо Ви використовуєте власне повідомлення, запишіть привітальне повідомлення із проханням зателефонувати пізніше (стор. 35).


Корисна інформація

Послуга голосової пошти

Голосова пошта - це послуга автовідповідача, яку надає постачальник послуг/телефонна компанія. Після замовлення цієї послуги система голосової пошти Вашого постачальника послуг/телефонної компанії відповідатиме на дзвінки замість Вас, коли Ви не можете відповісти на дзвінок або лінія зайнята. Повідомлення записуються Вашим постачальником послуг/телефонною компанією, а не Вашим телефоном.

У разі надходження нових повідомлень на дисплеї слухавки відображається піктограма , якщо надається послуга індикації повідомлень. Зверніться до свого постачальника послуг/телефонної компанії, щоб отримати детальну інформацію про цю послугу.

Важливо:

- Якщо піктограма  не зникає з дисплея після прослуховування нових повідомлень, вимкніть її, потримавши 2 секунди клавішу **#**.
- Щоб скористатися послугою голосової пошти Вашого постачальника послуг або телефонної компанії замість автовідповідача пристрою, вимкніть автовідповідач (стор. 35). Докладнішу інформацію див. на стор. 39. (Серія KX-TGC320: стор. 3)

Введення символів

Клавіші набору використовуються для введення символів та цифр. Для кожної клавіші набору призначено кілька символів. Режим введення визначає, які символи можна вводити (стор. 40).

- Натисніть [**◀**] або [**▶**] для переміщення курсора ліворуч або праворуч.
- Натисніть клавіші набору, щоб ввести символи і цифри.
- Натисніть [**C**], щоб стерти символ або цифру, виділені курсором. Натисніть і потримайте [**C**], щоб стерти всі символи або цифри.
- Натисніть **☒** (A→a), щоб переключитися між верхнім і нижнім регістрами.
- Щоб ввести інший символ, який міститься на тій самій клавіші набору, натисніть [**▶**], щоб перемістити курсор у наступну позицію, а потім натисніть відповідну клавішу набору.
- Якщо після введення символу не натиснути жодну клавішу набору протягом 5 секунд, символ буде збережено, а курсор переміститься до наступного пробілу.

Режими введення символів

Доступні такі режими введення символів: Кирилиця (АБВ), Цифри (0-9), Латиниця (ABC), Грецький (ΑΒΓ) та Розширений (ΑΆΑ). Під час перебування у всіх цих режимах, окрім режиму цифр, для введення потрібного символу треба кілька разів натиснути клавішу набору.

Коли пристрій відображає символ на екрані:

[R/ECO] → [**+**]: виберіть режим введення символів. → [**OK**]

Примітка:

-  у наведених таблицях представляє одиночний пробіл.

Корисна інформація

Таблиця символів кирилиці (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0 Г Є І І Ў	& ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
~ 0 Г є і і ў		а б в г 2	д е ж з 3	и й к л 4	м н о п 5	р с т у 6	ф х ц ч 7	ш щ ъ ы 8	ь э ю я 9	

Таблиця запису цифр (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Таблиця символів алфавіту (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Таблиця грецьких символів (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Таблиця розширених символів (ΑĂĂ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
~ 0	& ' () * , - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ Β Ç Ç 2	D E È É Ê Ë Ë Ì Í Î Ï 3	G Ğ H I Î Ï Ï Ñ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b ç ç 2	d e è é ê ë ë ì í î ï 3	g ğ h i î ï ï ñ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u ù ú û ü û v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Наступні символи використовуються як для верхнього, так і для нижнього регістрів: ø Ş Ŵ Ŷ

Корисна інформація

Повідомлення про помилки

Повідомлення на дисплеї	Причина/вирішення
База Без Жив . або Нема Зв'язку . Перепід'єдн . Адаптер	<ul style="list-style-type: none">● Слухавка втратила зв'язок із базою. Підійдіть ближче до бази і спробуйте ще раз.● Вимкніть адаптер змінного струму бази, щоб перезавантажити її. Знову увімкніть адаптер та спробуйте ще раз.● Можливо, скасувалася реєстрація слухавки. Зареєструйте слухавку ще раз (стор. 47).
Помилка	<ul style="list-style-type: none">● Запис був занадто короткий. Спробуйте ще раз.
Пам'ять Повна	<ul style="list-style-type: none">● Пам'ять телефонної книги заповнена. Видаліть непотрібні номери (стор. 19).● Пам'ять "чорного списку" заповнена. Видаліть непотрібні номери (стор. 27).
Використ . Акумуляторн Батарею .	<ul style="list-style-type: none">● Вставлено непридатний тип батарей: лужні або марганцеві. Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї, зазначені на стор. 4, 6.
Споч. Замовте Послугу Caller ID/АОН. (АВН)	<ul style="list-style-type: none">● Щоб скористатися послугою Caller ID, потрібно передплатити її. Щоб отримати інформацію про можливість надання послуги, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії. Якщо Ви встановили функцію Caller ID, після першого отримання інформації про абонента, це повідомлення відобразиться не буде.

Пошук та усунення несправностей

Якщо Вам не вдасться усунути несправності після виконання інструкцій, викладених у цьому розділі, від'єднайте адаптер змінного струму і вимкніть слухавку, а потім знову приєднайте адаптер змінного струму й увімкніть слухавку.

Основне використання

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка не вмикається навіть після того, як було вставлено заряджені батареї.	<ul style="list-style-type: none">● Щоб увімкнути слухавку, покладіть її на базу або на зарядний пристрій.
Пристрій не працює.	<ul style="list-style-type: none">● Переконайтеся, що батареї встановлено належним чином (стор. 9).● Зарядіть батареї повністю (стор. 10).● Переверіть з'єднання (стор. 9).● Витягніть адаптер змінного струму бази з розетки електромережі, щоб перезавантажити її, і вимкніть слухавку. Знову приєднайте адаптер, увімкніть слухавку і повторіть спробу.● Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте слухавку (стор. 47).



Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
На дисплеї слухавки нічого не відображається.	<ul style="list-style-type: none">● Слухавка не увімкнена. Увімкніть живлення (стор. 13).
Не чуто сигналу.	<ul style="list-style-type: none">● Переконайтеся в тому, що використовується дріт телефонної лінії з комплекту постачання. Використовуваний раніше дріт телефонної лінії може мати іншу схему підведення дротів.● Не приєднано адаптер змінного струму бази або дріт телефонної лінії. Перевірте з'єднання.● Від'єднайте базу від телефонної лінії та приєднайте до лінії справний телефон. Якщо справний телефон працює належним чином, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру для ремонту пристрою. Якщо справний телефон не працює належним чином, зверніться до свого постачальника послуг/телефонної компанії.
Не вдається скористатися функцією внутрішнього зв'язку.	<ul style="list-style-type: none">● Ця функція доступна між слухавками. Хоча на слухавці відображається “Внутр Зв`язок”, ця функція недоступна для моделей з однією слухавкою.

Список меню

Проблема	Причина/вирішення
Повідомлення на дисплеї відображаються на мові, яку я не розумію.	<ul style="list-style-type: none">● Зміна мови дисплея (стор. 13).
Не вдається активувати режим Есо.	<ul style="list-style-type: none">● Не можна увімкнути режим Есо, якщо для режиму підсилювання встановлено значення “Вкл”. Якщо потрібно, встановіть для режиму підсилювання значення “Вимк” (стор. 30).
Я не можу зареєструвати слухавку на базі.	<ul style="list-style-type: none">● Ви ввели неправильний PIN (Персональний ідентифікаційний номер). Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Підзарядження акумуляторних батарей

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка подає звукові сигнали та/або блимає піктограма  .	<ul style="list-style-type: none">● Низький заряд батарей. Зарядіть батареї повністю (стор. 10).
Я повністю зарядив батареї, але – піктограма  продовжує блимати або – їх ресурс, здається, вичерпано.	<ul style="list-style-type: none">● Протріть контакти батарей (⊕, ⊖) та зарядні контакти сухою тканиною та зарядіть батареї знову.● Час замінити батареї (стор. 9).

Корисна інформація

Як зателефонувати/відповісти на виклики внутрішнього зв'язку

Проблема	Причина/вирішення
Відображається ✖.	<ul style="list-style-type: none">● Слухавка знаходиться занадто далеко від бази. Підійдіть ближче.● Неправильно приєднано адаптер змінного струму бази. Правильно приєднайте адаптер змінного струму до бази.● Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте її (стор. 47).● Активація режиму Есо з одноклавішним доступом знижує дальність прийому бази в режимі очікування. За потреби вимкніть режим Есо (стор. 13).
Чутно шум, звук переривається.	<ul style="list-style-type: none">● Ви користуєтеся слухавкою або базою у місці з високим рівнем електричних перешкод. Розташуйте базу і використовуйте слухавку подальше від джерел перешкод.● Підійдіть ближче до бази.● Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо приєднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL.
Слухавка не дзвонить.	<ul style="list-style-type: none">● Гучність дзвоника вимкнено. Відрегулюйте гучність дзвоника (стор. 15, 22).
Не вдається здійснити дзвінок.	<ul style="list-style-type: none">● Можливо неправильно встановлено режим набору. Змініть налаштування (стор. 14).● Ви набрали номер, для якого встановлено обмеження (стор. 29).● Увімкнено функцію блокування клавіш. Вимкніть її (стор. 18).
Неможливо тимчасово змінити режим набору з імпульсного на тональний під час виклику.	<ul style="list-style-type: none">● Натисніть [*] (Тональний набір) під час виклику, а потім натисніть відповідні клавіші для тонального набору.
Не вдається зателефонувати за міжміськими та/або міжнародними телефонними номерами, які розпочинаються на цифру "0".	<ul style="list-style-type: none">● Набирайте номер, вставляючи паузу між цифрою "0" та телефонним номером. При необхідності вставте 2 паузи або більше, щоб передбачити необхідний час для перемикання міської телефонної станції (стор. 15).● Числовий префікс для міжміських та/або міжнародних дзвінків може змінюватись у вашій країні з "0" на "8". Зверніться до постачальника послуг/телефонної компанії, щоб з'ясувати, як телефонувати до іншого міста та/або іншої країни.
Для користувачів АВН: Після того, як Ви відповісти на виклик на іншому телефонному апараті, під'єднаному до тієї ж самої телефонної лінії, з бази продовжуватиме лунати дзвінок.	<ul style="list-style-type: none">● Скоротіть період звучання сигналу дзвінка (стор. 34).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Для користувачів ABN: Інший телефон, підключений до тієї ж самої лінії, приймає дзвонити, хоча пристрій продовжує дзвонити.	<ul style="list-style-type: none"> ● Якщо потрібно, щоб інший телефонний апарат дзвонив довше, змініть кількість дзвінків для ABN. Це налаштування забезпечує вибір кількості дзвінків телефонного апарата до отримання інформації про абонента. За замовчанням встановлено значення “1 Дзвіноків”. [☰] [2] [2] [5] → [↕]: виберіть потрібну кількість дзвінків (від 1 до 9). → [OK] → [🔍] ● Змінення наведеної вище настройки впливає на описані нижче функції. <ul style="list-style-type: none"> – Інформація про абонента відображається після поточно встановленої кількості дзвінків. – У разі дистанційного вмикання автовідповідача збільшується кількість дзвінків до появи звукового сигналу (стор. 38), якщо використовується “чорний список”. Видаліть номери з “чорного списку” (стор. 26). – Проміжок часу, потрібний автовідповідачу для надання відповіді, довший за встановлений (стор. 38), якщо використовується “чорний список”. Видаліть номери з “чорного списку” (стор. 26). У разі підключення іншого телефонного апарата до тієї ж самої лінії, подивіться також відомості щодо обмеження часу звучання сигналу дзвінка (стор. 34).

Для користувачів ABN і Caller ID

Проблема	Причина/вирішення
Інформація про абонента не відображається.	<ul style="list-style-type: none"> ● Щоб скористатися послугою Caller ID, потрібно передплатити її. Щоб отримати інформацію про можливість надання послуги, зверніться до свого постачальника послуг або телефонної компанії. ● Встановіть для режиму ідентифікації абонента значення “Авто” (стор. 31). Якщо все одно не вдається отримати інформацію про абонента, спробуйте вибрати для режиму ідентифікації абонента значення “Вкл. Caller ID” (стор. 31). ● Якщо пристрій приєднано до будь-якого додаткового телефонного обладнання, від’єднайте його і приєднайте пристрій безпосередньо до настильної розетки. ● Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо приєднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL. ● Роботі цього пристрою може перешкоджати інше телефонне обладнання. Від’єднайте інше обладнання і повторіть спробу.
Мені не потрібна інформація про абонента (лише для користувачів ABN).	<ul style="list-style-type: none"> ● Встановіть для режиму ідентифікації абонента значення “Вимк АОН (ABN)” (стор. 31).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Апарат відображає інформацію про абонента після 2-го сигналу дзвінка або пізніше.	<ul style="list-style-type: none"> ● Підійдіть ближче до бази. ● Можливо, це нормальний режим, у якому працює Ваш постачальник послуг чи телефонна компанія. ● Коли для режиму ідентифікації абонента вибрано значення "Авто" для користувачів послуги АВН, виберіть для режиму ідентифікації абонента значення "Увімк. АОН (АВН)" (стор. 31).
Відображається "Блок. номера".	<ul style="list-style-type: none"> ● Надійшов виклик зі збереженого в "чорному списку" номера (стор. 26).
Змінився час на слухавці (лише для користувачів Caller ID).	<ul style="list-style-type: none"> ● Невірна інформація про час від вхідного Caller ID змінила час. Встановіть для регулювання часу значення "Вручну" (вимкніть його) (стор. 22).
Слухавка не оголошує номер абонента, що дзвонить.	<ul style="list-style-type: none"> ● Залежно від послуги, потрібно вибрати певний режим ідентифікації абонента замість значення "Вимк. АОН (АВН)" (стор. 31). Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити. ● Переконайтеся, що функція голосового АВН увімкнена (стор. 23). ● Дзвоник слухавки вимкнено. Увімкніть його (стор. 15).
Не вдається вимкнути сповіщення телефонного номера абонента.	<ul style="list-style-type: none"> ● Функція голосового АВН увімкнена. Вимкніть її (стор. 23).
Не вдається вимкнути голосові інструкції, які абонент чує, коли телефонує на пристрій.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ці голосові інструкції потрібні згідно з нормативами щодо АВН, тому їх неможливо вимкнути при користуванні АВН.
Ім'я, збережене у телефонній книзі, при отриманні вхідного дзвінка не відображається повністю.	<ul style="list-style-type: none"> ● Змініть запис з іменем у телефонній книзі так, щоб він відповідав 1 рядку тексту (стор. 19).

Автовідповідач

Проблема	Причина/вирішення
Пристрій не записує нові повідомлення.	<ul style="list-style-type: none"> ● Автовідповідач вимкнений. Увімкніть його (стор. 35). ● Пам'ять повідомлень заповнена. Видаліть непотрібні повідомлення (стор. 37). ● Встановлено тривалість записування "Тільки Привіт". Змініть налаштування (стор. 39). ● Можливо, служба голосової пошти Вашого постачальника послуг/телефонної компанії відповідає на виклики до того, як автовідповідач пристрою може відповісти на виклик. Змініть налаштування кількості сигналів дзвоника (стор. 38) на менше значення або зверніться до свого постачальника послуг/телефонної компанії. ● Номер телефону абонента відповідає запису в "чорному списку" (лише для користувачів АВН і Caller ID, стор. 26).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Я не можу керувати автовідповідачем на відстані.	<ul style="list-style-type: none">● Код дистанційного доступу не встановлено. Встановіть код дистанційного доступу (стор. 37).● Ви ввели неправильний код дистанційного доступу. Якщо Ви забули свій код дистанційного доступу, введіть налаштування коду дистанційного доступу, щоб перевірити свій поточний код (стор. 37).● Якщо автовідповідач неможливо увімкнути дистанційно, період звучання сигналу дзвінка може бути занадто короткий. Змініть налаштування (лише для користувачів АВН, стор. 34).● Автовідповідач вимкнений. Увімкніть його (стор. 38).

Пошкодження від потрапляння рідини

Проблема	Причина/вирішення
Рідина або волога потрапила в слухавку або базу.	<ul style="list-style-type: none">● Від'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії від бази. Вийміть батареї зі слухавки і залиште її сушитися протягом принаймні 3 днів. Коли слухавка та/або база повністю висохнуть, під'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії. Встановіть батареї та повністю зарядіть їх перед використанням. Якщо пристрій не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Увага:

- Щоб не завдати пристрою невіправних пошкоджень, не використовуйте мікрохвильову піч для прискорення процесу сушіння.

Реєстрація слухавки на бази

- 1 Слухавка:**
[☎] [#] [1] [3] [0]
- 2 База:**
Натисніть та утримуйте [☎] приблизно 5 секунд.
 - Якщо всі зареєстровані слухавки починають дзвонити, натисніть [☎] ще раз, щоб припинити сигнал, а потім повторіть цей крок. (KX-TGC312)
- 3 Слухавка:**
[OK] → Зачекайте, доки на дисплеї не з'явиться повідомлення "PIN Бази". → Введіть PIN-код бази (за замовчанням: "0000"). → [OK]
 - Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Скасання реєстрації слухавки

- 1** [☎] [#] [1] [3] [1]
 - Усі зареєстровані на базі слухавки відображаються на дисплеї.
- 2** [↕]: виберіть слухавку, яку потрібно скасувати. → [OK]
- 3** [↕]: "Так" → [OK] → [☎]

Корисна інформація

Інформація щодо терміну служби (придатності)

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 5 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Застереження до адаптеру змінного струму:

1. Забороняється змінювати, модифікувати чи ремонтувати адаптер.
2. Забороняється вставляти чи виймати кабель живлення вологими руками.
3. Забороняється наступати на шнур живлення та вилку чи розташовувати їх у місті, де вони можуть бути пошкоджені.
4. Забороняється використовувати адаптер у місцях, що піддаються впливу води чи забрудненню пилом.
5. Забороняється розташовувати адаптер у місцях, де він може впасти чи піддатися вібрації.
6. Забороняється використовувати адаптер у розетках із неякісним з'єднанням.
7. Забороняється використовувати адаптер у розетках із напругою живлення іншою ніж 220-240 В (V).
8. Забороняється використовувати цей адаптер з іншими пристроями.
9. Регулярно видаляйте будь-який пил із кабелю живлення.
10. Якщо адаптер не використовується протягом тривалого часу (декілька місяців та більше), видаліть його із розетки живлення.

Застереження до акумуляторної батареї:

Щоб знизити ризик спалахування чи травм, уважно прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій.

1. Використовуйте тільки вказані батареї.
2. Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть вибухнути. Зважайте на місцеві правила щодо знищення відходів.
3. Не відкривайте і не завдавайте шкоди батареям. Електроліт батарей дуже їдкий та може спричинити опіки очей або шкіри. Електроліт не можна ковтати, бо це може спричинити отруєння.
4. Поводьтеся з батареєю обережно, щоб не замкнути її провідними матеріалами, такими як каблучки, браслети або ключі. Батарея і/або провідник можуть нагріватися та спричинити опіки.
5. Заряджайте батарею, що входить до комплекту чи вказана для застосування з даним виробом, тільки згідно з указівками та обмеженнями, що наведені у Даній інструкції з експлуатації.
6. Якщо неправильно замінити батарею, виникає небезпека вибуху. Замінюйте батарею тільки на таку ж саму чи на батарею схожого типу, що рекомендована виробником.

Інформаційні центри Panasonic

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы и международных звонков: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Бесплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: 8-820-007-1-21-00
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +38-0-(44)-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Centrul Informațional Panasonic

Apelurile efectuate prin telefonie fixă de pe teritoriul Republicii Moldova sunt gratuite
Бесплатные звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы: 0-800-61-444
Pentru apeluri internaționale
Для международных звонков: +380-44-490-38-98

Панасонік ақпараттық орталығы

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу: 8-800-0-809-809
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809
Алматы қаласынан қоңырау шалу үшін: +7 (727) 330-88-07
Для звонков из Алматы: +7 (727) 330-88-07

Azərbaycanda Panasonic Məlumat Mərkəzi: +994 (12) 465-10-11

Панасонік տեղեկատվական կենտրոն



Անվճար գանգեր քաղաքային հեռախոսահամարներից
Հայաստանի տարածքում: 080001005

INSERT simplified DoC ON NEXT PAGE




Покажчик

Покажчик

- С** Список абонентів: 32
- Р** PIN-код: 30
- А** Автовідповідач: 35
"Тільки Привіт": 39
Дистанційне керування: 37
Кількість сигналів дзвоника: 38
Код дистанційного доступу: 37
Привітальне повідомлення: 35
Прослуховування повідомлень: 36, 37
Стирання повідомлень: 36, 38
Тривалість записування: 39
Увімкнення та вимкнення: 35
Фільтрування дзвінків: 38
Автоматична відповідь на внутрішні дзвінки: 18
Автоматична розмова: 15, 23
- Б** Батарея: 9, 10
Блокування клавіш: 18
Будильник: 25
- В** Введення символів: 40
Вимкнення мікрофона: 16
Відповідь на виклики: 15
Внутрішній зв'язок: 17
- Г** Голосова пошта: 40
Голосовий АВН: 32
Гучність
Гучномовець: 15
Дзвоник (слухавка): 15, 22
Динамік: 15
Гучномовець: 15
- Д** Дата й час: 13
Дисплей
Контрастність: 23
Мова: 13
- К** Клавішні сигнали: 23
Коди прямих команд: 21
Конференц-зв'язок: 16
- О** Обмеження викликів: 29
Очікування виклику: 16
Очікування виклику з відображенням інформації про абонента: 16
- П** Пауза: 15
Переведення викликів: 16
Передзвонювання: 15
Переривання електропостачання: 10
Повідомлення про помилки: 42
Повторний виклик/флеш: 16
- Послідовний набір номера: 19
Послуга ідентифікації абонента: 31
Пошук та усунення несправностей: 42
Приватний режим: 24
Приєднання до виклику: 16
Проміжний підсилювач: 30
Пропущені виклики: 31
- Р** Регулювання часу: 22
Режим Есо: 13
Режим набору: 14
- С** Сигнал дзвоника: 22
Слухавка
Назва: 29
Реєстрація: 47
Скасування реєстрації: 47
Спостереження за дітьми: 27
- Т** Телефонна книга: 19
Телефонний код: 17
Тимчасовий тональний набір: 16
Типи елементів керування: 11
- У** Увімкнення та вимкнення живлення: 13
Утримання виклику: 16
- Ч** Чорний список: 26
- Ш** Швидкий набір: 20
- Я** Як зателефонувати: 15

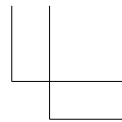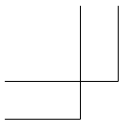

Примітки

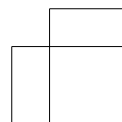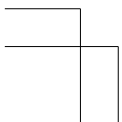

Дату виготовлення ви можете визначити за серійним номером, що розташований на виробі.

Серійний номер: X X X xxxxxxxx — останні 6 цифр: серійний номер

- 1-ша цифра: рік (остання цифра номера року)
- 4 – 2014, 5 – 2015, 6 – 2016 ...
- 2-га літера: місяць (за алфавітом)
- A – Січень, В – Лютий... L – Грудень
- 3-й символ: приблизний день місяця (за алфавітом)
- A: 1-10, B: 11-20, C: 21-31

ВАЖЛИВО

У разі виникнення проблем із використанням виробу виконайте перелічені нижче дії, перш ніж телефонувати до інформаційного центру Panasonic.

- 1) Від'єднайте адаптер змінного струму від розетки, а потім підключіть його знову.
- 2) Вийміть батареї зі слухавки, а потім вставте їх знову.
- 3) Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї.
- 4) Переконайтеся, що шнур телефонної лінії із комплекту поставки надійно приєднаний до настінної розетки.
- 5) Прочитайте розділ цього посібника, у якому розглядається пошук та усунення несправностей.

Панасонік Корпорейшн

1006, Оаза Кадома, Кадома-ші, Осака 571-8501, Японія

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>



© Panasonic Corporation 2014



PNQX6693VA

PNQX6693VA TT0814MU4088