

Panasonic®

Інструкція з експлуатації

Цифровий бездротовий телефон

Модель № **KX-TGJ310UC**

Цифровий бездротовий телефон з автовідповідачем

Модель № **KX-TGJ320UC**



Показана модель: KX-TGJ310.

Перед підключенням ознайомтеся з розділом “Початок роботи” на стор. 10.

Дякуємо за те, що придбали виріб виробництва Panasonic.

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для отримання довідок у майбутньому.

Відвідайте наш веб-сайт: www.panasonic.com

Зміст

Вступ

Будова моделі	3
Інформація про аксесуари	3
Загальна інформація	5

Важлива інформація

Для Вашої безпеки	6
Важливі правила безпеки	7
Щоб якість зв'язку була якнайкращою	7
Інша інформація	8
Технічні характеристики	8

Початок роботи

Під'єднання та встановлення батарей	10
Елементи керування	12
Піктограми дисплея	13
Увімкнення та вимкнення живлення	15
Налаштування мови	15
Дата й час	15
Записування привітального повідомлення	15
Інші установки	15

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Як зателефонувати	17
Відповідь на виклики	17
Корисні функції, якими можна скористатися під час телефонної розмови	18
Телефонний код	19
Внутрішній зв'язок	20
Блокування клавіш	20
Режим резервного живлення	20

Телефонна книга

Телефонна книга	22
Швидкий набір	24

Програмування

Список меню	25
Будильник	32
Режим "Не турбувати"	33
Чорний список	34
Спостереження за дітьми	35
Програмування інших функцій	37
Реєстрація пристрою	38

Послуга ідентифікації абонента

Послуга ідентифікації абонента (ABN і Caller ID)	41
Список абонентів	42
Налаштування ідентифікації абонента для користувачів ABN	43

Автовідповідач

Автовідповідач	45
Увімкнення та вимкнення автовідповідача	45
Привітальне повідомлення	45
Прослуховування повідомлень	46
Додаткові функції попередження про нові повідомлення	48
Дистанційне керування	49
Налаштування автовідповідача	51

Корисна інформація

Послуга голосової пошти	53
Введення символів	53
Повідомлення про помилки	55
Пошук та усунення несправностей	55
Інформація щодо терміну служби (придатності)	62
Інформаційні центри Panasonic	63

Показчик

Показчик	64
----------------	----

Будова моделі

■Серія KX-TGJ310



■Серія KX-TGJ320



Серія	Модель №	База	Слухавка	
		Номер замовлення	Номер замовлення	Кількість
Серія KX-TGJ310	KX-TGJ310	KX-TGJ310	KX-TGJA30	1
Серія KX-TGJ320	KX-TGJ320	KX-TGJ320	KX-TGJA30	1


Інформація про аксесуари

Приладдя комплексу поставки

Но-мер	Аксесуар/Номер частини	Кількість
①	Адаптер змінного струму для бази/PNLV226CE	1
②	Дріт телефонної лінії	1
③	Акумуляторні батареї*1	2
④	Кришка слухавки*2	1
⑤	Затискач на пояс	1

*1 Інформацію про заміну батарей див. на стор. 4.

*2 Кришка слухавки постачається прикріпленою до слухавки.



Вступ

Додаткові та запасні аксесуари

Щоб отримати інформацію щодо продажу, зверніться, будь ласка, до найближчого дилера Panasonic.

Аксесуар	Номер моделі/технічні характеристики
Акумуляторні батареї*1	Тип батареї: – Нікель-металогібридна (Ni-MH) – 2 батареї розміру AAA (R03) на кожну слухавку – 1,2 В (V) – Мінімальна сила струму 550 мАг (mAh)
Гарнітура	RP-TCA400, RP-TCA430
Проміжний підсилювач DECT	KX-A405, KX-A406
Шукач	KX-TGA20RU*2

*1 Ресурс замічних батарей може відрізнятися від ресурсу батарей з комплекту поставки.

Рекомендовано використовувати акумуляторні батареї Panasonic.

*2 Зареєструвавши шукач (до 4) на цифровому бездротовому телефоні Panasonic і задалегідь прикріпивши його до речі, яку легко загубити, ви зможете з легкістю визначити її місцезнаходження та знайти її. Відвідайте наш веб-сайт за адресою:


www.panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Щоб отримати інформацію про доступність шукача у своєму регіоні, зв'яжіться з корпорацією Panasonic або авторизованим відділом продажів.

Інша інформація

- Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Малюнки, використані у цій інструкції з експлуатації, можуть незначним чином відрізнятися від фактичного виробу.

Розширення телефонної системи

Слухавка (додаткова): KX-TGJA30RU	
Можна розширити свою телефонну систему, зареєструвавши додаткові слухавки (макс. 6) на одній базі. <ul style="list-style-type: none">● Колір додаткових слухавок може відрізнятися від кольору слухавок із комплекту поставки.	

Вступ

Для довідок в майбутньому

Щоб отримати гарантійне обслуговування (за наявності Гарантійної картки), рекомендуємо записати таку інформацію.

Серійний номер	Дата купівлі
(знаходиться на нижній частині бази)	
Назва та адреса дилера	

Прикріпіть Вашу квитанцію про купівлю тут.

Загальна інформація

Декларація про Відповідність

- Справжнім компанія Panasonic Corporation заявляє що цифрові бездротові телефони DECT моделей KX-TGJ310UC та KX-TGJ320UC відповідають Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті <https://service.panasonic.ua> (розділ «Технічне регулювання»)

Важлива інформація

Для Вашої безпеки

Щоб уникнути загрози тілесних ушкоджень та втрати життя або майна, уважно прочитайте цей розділ перед використанням виробу з метою забезпечення його правильного й безпечного використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Підключення живлення

- Використовуйте лише джерело живлення, зазначене на виробі.
- Не перевантажуйте розетки і подовжувачі. Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Вставляйте адаптер змінного струму/вилку дроту електроживлення в розетку електромережі до кінця. Невиконання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом та/або перегрівання і пожежі.
- Регулярно видаляйте пил тощо з адаптера змінного струму/вилки дроту електроживлення, витягнувши їх з розетки електромережі та протерши сухою тканиною. Накопичений пил може призвести до пошкодження ізоляції від вологи тощо та до пожежі.
- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі, якщо з нього піде дим або він стане джерелом незвичайного запаху чи шуму. Ці умови можуть призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Переконайтеся, що дим вже не йде та зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі та ні в якому випадку не торкайтеся внутрішньої частини виробу, якщо його корпус розбився.
- В жодному разі не торкайтеся вилки дроту електроживлення вологими руками. Існує небезпека ураження електричним струмом.

Налаштування

- Щоб запобігти ризику пожежі або ураження електричним струмом, бережіть виріб від дощу та будь-яких типів вологи.

- Не кладіть та не використовуйте цей виріб поблизу автоматично керованих пристроїв, таких як автоматичні двері та автоматична пожежна сигналізація. Радіохвилі, які випромінює цей виріб, можуть спричинити несправну роботу таких пристроїв, що може призвести до нещасних випадків.
- Не тягніть з прикладанням сили за дріт адаптера змінного струму чи за дріт телефонної лінії, не згинайте їх та не кладіть на них важкі предмети.

Правила безпеки

- Витягніть дріт виробу з розетки електромережі перед чищенням. Не використовуйте рідкі або аерозольні миючі засоби.
- Не розбирайте виріб.
- Уникайте розливання рідин (миючих засобів, очисників тощо) на роз'єм дроту телефонної лінії та оберігайте його від вологи. Це може спричинити пожежу. Якщо роз'єм дроту телефонної лінії став вологим, негайно витягніть його з телефонної розетки і не використовуйте.

Медичні пристрої

- Дізнайтеся у виробника особистих медичних пристроїв, наприклад, кардіостимуляторів або слухових апаратів, чи ці пристрої достатньо захищені від зовнішньої енергії РЧ (радіочастоти). (Виріб працює в діапазоні частот від 1,88 ГГц (GHz) до 1,90 ГГц (GHz), потужність радіочастотного сигналу складає 250 мВт (mW) (макс.))
- Не використовуйте продукт у медичних закладах, якщо правила в цих закладах забороняють його використання. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися чутливе до зовнішньої енергії РЧ обладнання.

УВАГА

Встановлення та розташування

- Ніколи не проводьте дроти телефону під час грози.
- Ніколи не встановлюйте гнізда телефонної лінії у вологих місцях, крім випадків, коли

гніздо спеціально призначене для вологих місць.

- Ніколи не торкайтеся неізольованих телефонних дротів або клем, якщо телефонна лінія не відключена від мережі.
- Будьте обачними під час встановлення або зміни телефонних ліній.
- Адаптер змінного струму використовується як основний пристрій від'єднання. Переконайтеся, що розетка змінного струму розміщена/встановлена поблизу пристрою і доступу до неї нічого не заважає.
- Цей виріб не може робити виклики у наступних випадках:
 - батареї слухавки потребують перезарядження або заміни.
 - сталося переривання електропостачання.
 - увімкнено функцію блокування клавіш.

Батарея

- Рекомендуємо використовувати батареї, вказані на стор. 4. **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї розміру AAA (R03).**
- Не змішуйте старі та нові батареї.
- Не відкривайте та не деформуйте батареї. Це може призвести до витікання електроліту з них, який має корозійні властивості і може призвести до опіків або пошкоджень очей або шкіри. Електроліт є отруйним, і може завдати Вам шкоди, якщо потрапить у шлунок.
- Будьте обережні при поводженні з батареями. Не допускайте контакту між батареями та матеріалами, що проводять електричний струм, наприклад, каблучками, браслетами та ключами, оскільки такий контакт може викликати коротке замикання, яке може призвести до перегрівання провідникового матеріалу і/або батареї та отримання опіків.
- Батареї з комплекту поставки чи призначені для використання із цим виробом слід заряджати лише відповідно до вказівок та обмежень, визначених у цій інструкції.
- Використовуйте лише сумісну базу (або зарядний пристрій) для зарядження батарей. Не розбирайте базу (або зарядний пристрій). Невиконання цих інструкцій може призвести до здуття або вибуху батарей.

Важливі правила безпеки

Використовуючи цей виріб, завжди дотримуйтеся правил безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та тілесних ушкоджень. Зокрема таких правил:

1. Не використовуйте цей виріб поблизу води, наприклад, біля ванни, умивальника, кухонної мийки або миски для прання білизни, у вологому підвальному приміщенні або біля плавального басейну.
2. Уникайте використання телефону (крім бездротових телефонів) під час грози. Існує певний ризик ураження електричним струмом у результаті влучання блискавки.
3. Не використовуйте телефон для повідомлення про витік газу неподалік місця витоку.
4. Використовуйте лише дріт електроживлення та батареї, зазначені у цій інструкції. Не викидайте батареї у вогонь. Вона може вибухнути. Довідайтесь про наявність можливих спеціальних інструкцій стосовно утилізації відходів, передбачених місцевими нормативними актами.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Щоб якість зв'язку була якнайкращою

Розташування бази/уникнення шуму

База та інші сумісні пристрої Panasonic для зв'язку між собою використовують радіохвилі.

- Щоб зона покриття апарату була максимальною та щоб зв'язку не заважали шуми, розташуйте базу:
 - у зручному місці, на підвищенні у центральній частині приміщення, так, щоб між слухавкою та базою не було перешкод.
 - подаль від таких електронних пристроїв, як телевізори, радіоприймачі, персональні комп'ютери, засоби бездротового зв'язку або інші телефони.
 - подаль від радіочастотних передавачів, таких як зовнішні антени станції мобільного стільникового зв'язку (не встановлюйте базу на веранді/лоджіях або біля вікна).

Важлива інформація

- Зона покриття та якість зв'язку залежать від місцевих навколишніх умов.
- Якщо прийом у місці розташування бази незадовільний, для покращення прийому перемістіть базу в інше місце.

Оточуюче середовище

- Не розміщуйте виріб поблизу пристроїв, що є джерелами електричних шумів, таких як флуоресцентні лампи та мотори.
- Бережіть виріб від впливу сильного задимлення, пилу, високої температури та вібрації.
- Не розміщуйте виріб у місцях, де він зазнаватиме впливу прямого сонячного проміння.
- Не ставте на виріб важкі предмети.
- Якщо виріб не використовується протягом довгого часу, витягніть дріт виробу з розетки електромережі.
- Виріб слід тримати подалі від джерел тепла, наприклад радіаторів, кухонних плит тощо. Також його не можна встановлювати в кімнатах, де температура нижча за 0 °C або вища за 40 °C. Також уникайте розміщення виробу у вологих підвальних приміщеннях.
- Максимальна відстань зв'язку може бути коротшою, коли виріб використовується в наступних місцях: поблизу перешкод на зразок пагорбів або тунелів, під землею, поблизу металевих предметів на зразок огорож із дроту та ін.
- Експлуатація виробу поблизу електроприладів може спричиняти перешкоди. Перемістіть виріб подалі від електроприладів.

Щоденний догляд

- Протирайте зовнішню поверхню виробу м'якою зволоженою тканиною.
- Не використовуйте бензин, розчинники або будь-який абразивний порошок.


Інша інформація

УВАГА: існує небезпека вибуху в разі заміни батареї несумісним типом. Утилізуйте батареї згідно з місцевими положеннями.

Примітка щодо утилізації, передачі та повернення виробу

- У цьому виробі може зберігатися Ваша особиста чи конфіденційна інформація. Щоб захистити Вашу конфіденційність ми рекомендуємо стерти з пам'яті до моменту утилізації, передачі чи повернення виробу всю інформацію, таку як телефонна книга чи записи у списку абонентів, котрі телефонували.

Інформація щодо утилізації в інших країнах за межами Європейського Союзу

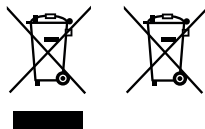

Ці символи дійсні лише в межах Європейського Союзу. Якщо від цих виробів потрібно позбутися, зверніться до місцевих органів влади або дилера і запитайте про правильний метод утилізації.

Примітка щодо процедури виймання батарей

Див. "Встановлення батарей" на стор. 10.

Технічні характеристики

- **Стандарт:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Європейські стандарти цифрового бездротового зв'язку),
GAP (Generic Access Profile: Типовий профіль доступу)
- **Діапазон частот:**
1,88 ГГц (GHz) – 1,90 ГГц (GHz)
- **Потужність РЧ-передачі (радіочастотна передача):**
Прибл. 10 мВт (mW) (середня потужність каналу)
250 мВт (mW) (макс.)
- **Джерело живлення:**

Важлива інформація

- 220–240 В (V) змін. струму, 50/60 Гц (Hz)
 - **Споживання потужності:**
 - База*1:**
Очікування: 0,60 Вт (W)
Максимум: 2,70 Вт (W)
 - База*2:**
Очікування: 0,70 Вт (W)
Максимум: 2,90 Вт (W)
 - **Робочі умови:**
Температура від 0 °С до 40 °С, відносна вологість повітря (сухого) від 20 % до 80 %
- *1 Серія KX-TGJ310: стор. 3
*2 Серія KX-TGJ320: стор. 3




Початок роботи

Під'єднання та встановлення батарей

З'єднання

■ База

- 1 Підключіть адаптер змінного струму до бази, сильно натискаючи на штепсель.
- 2 Закріпіть шнур, зачепивши його за гачок.
- 3 Підключіть адаптер змінного струму до розетки електромережі.
- 4 Підключіть шнур телефонної лінії до бази, а потім до гнізда телефонної лінії таким чином, щоб він клацнув.
- 5 Фільтр DSL/ADSL (не входить до комплекту) потрібен за умови отримання послуги DSL/ADSL.

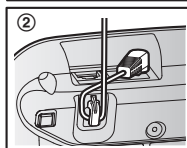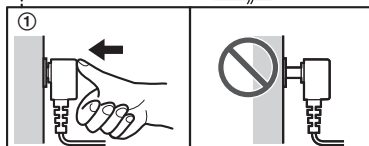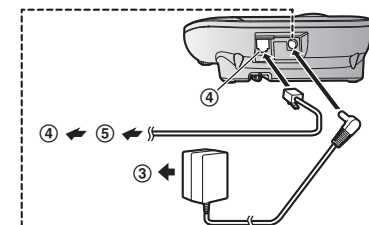


Примітка:

- Використовуйте лише адаптер змінного струму Panasonic PNLV226CE з комплекту постачання.
- Використовуйте дрід телефонної лінії лише з комплекту поставки.

Встановлення батарей

- ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї розміру AAA (R03) (A).
- НЕ використовуйте лужні/марганцеві/нікель-кадмієві батареї.
- Переконайтеся у правильній полярності (+, -).

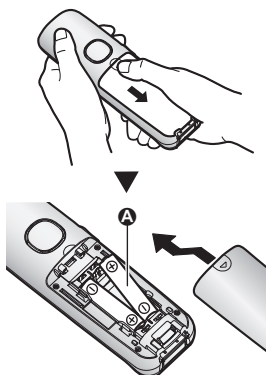

- Виконуйте інструкції на дисплеї, щоб налаштувати пристрій.

Зарядження батарей

Заряджайте приблизно 7 годин.

- Переконайтеся, що відображається повідомлення "Зарядження" (A).
- Коли батареї повністю заряджені, з'являється повідомлення "Зарядж. Закінч."



Примітка щодо під'єднання та встановлення батарей**Примітка щодо під'єднання**

- Адаптер змінного струму необхідно постійно залишати приєднаним (адаптер може нагріватися під час використання; це нормальне явище).
- Адаптер змінного струму має бути приєднаний до розетки змінного струму, розташованої вертикально або на підлозі. Не приєднуйте адаптер змінного струму до розетки змінного струму, розташованої на стелі, тому що вага адаптера може призвести до роз'єднання.





Примітка щодо встановлення батарей

- Користуйтеся акумуляторними батареями з комплекту постачання. Для заміни рекомендовано використовувати акумуляторні батареї Panasonic, вказані на стор. 4, 7.

Примітка щодо заряджання батарей

- Це нормально, що слухавка нагрівається під час зарядки.
- Чистьте зарядні контакти слухавки, бази та зарядного пристрою м'якою, сухою тканиною раз на місяць. Перед очищенням апарата від'єдняйте його від розеток та інших телефонних шнурів. Якщо пристрій зазнає впливу бруду, пилу та високої вологості, чистіть його частіше.

Рівень заряду батареї

Піктограма	Рівень заряду батареї
	Високий
	Середній
	Низький
	Потрібно зарядити.

Робота нікель-металогібридних (Ni-MH) батарей (батарей входять до комплекту)

Операція	Тривалість роботи
При безперервному використанні	До 15 годин
В режимі очікування	До 250 годин


Примітка:

- Фактична продуктивність роботи батарей залежить від її використання та навколишнього середовища.

Початок роботи

Елементи керування

Слухавка

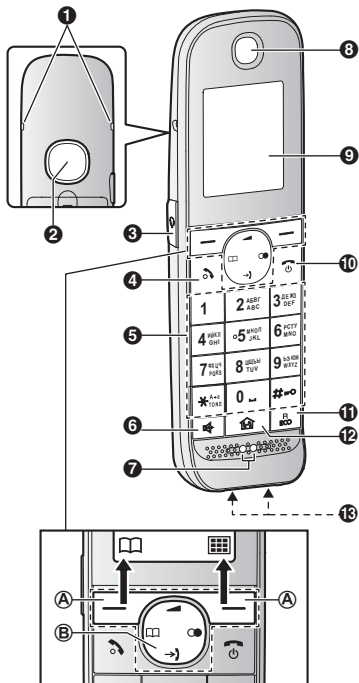

- 1 Отвори для кріплення затискача на пояс
- 2 Динамік гучномовця
- 3 Роз'єм для гарнітури
- 4 [] (розмова)
- 5 Клавіатура набору
[] (TONE: тональний режим)
[] (блокування клавіш)
- 6 [] (гучний зв'язок)
- 7 Мікрофон

- 8 Динамік
- 9 Дисплей
- 10 [] (завершення розмови/керування живленням)
- 11 [R/ECO]
R: повторний виклик/флеш
ECO: клавіша швидкого доступу до режиму Eco
- 12 [] (внутрішній зв'язок)
- 13 Зарядні контакти


■ Типи елементів керування

А Програмні клавіші

Натиснувши програмну клавішу, можна вибрати функцію, що відображається над клавішею на дисплеї.

В Клавіша навігації


Клавіші навігації діють наступним чином.

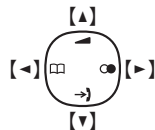

- [▲], [▼], [◀] або [▶]: прокручування різних списків та елементів.
- [▲] або [▼] (▲): регулювання гучності слухавки або динаміка під час розмови.
- [▶] (список абонентів): перегляд списку абонентів.
- [] (телефонна книга): перегляд записів у телефонній книзі.
- [] (повторний набір): перегляд списку повторних дзвінків.


База

■ Серія KX-TGJ310: стор. 3

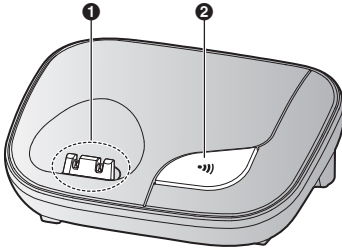

- 1 Зарядні контакти
- 2 **[••]** (пошук)
 - Можна знайти загублену слухавку, натиснувши **[••]**.

■ Серія KX-TGJ320: стор. 3

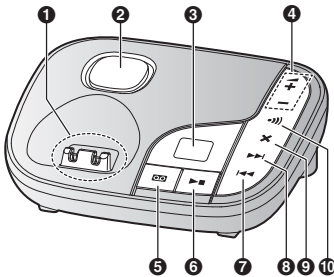

- 1 Зарядні контакти
- 2 Динамік гучномовця
- 3 Лічильник повідомлень
- 4 **[+]/[-]** (▲: збільшення/зменшення гучності)
- 5 **[M]** (увімкнення/вимкнення відповіді)
- 6 **[▶/■]** (відтворення/зупинення) Індикатор повідомлення
- 7 **[↶/↷]** (повторення)
- 8 **[▶▶]** (пропускання)







- 9 **[X]** (видалення)
- 10 **[••]** (пошук)
 - Можна знайти загублену слухавку, натиснувши **[••]**.

Піктограми дисплея

Елементи дисплея слухавки

Елемент	Значення
	Стан досяжності: чим більше видимих смужок, тим ближче слухавка до бази.
	Поза межами досяжності бази
	Рівень захисту телефонних викликів встановлено на значення "Розширений". (стор. 38)
	Режим пошуку, режим внутрішнього зв'язку
	Гучномовець увімкнено. (стор. 17)
	Лінія використовується. <ul style="list-style-type: none"> • У разі повільного блимання: виклик поставлено на утримання. • У разі швидкого блимання: отримано вхідний виклик.
	Пропущений дзвінок*1 (стор. 41)
	Режим Eco встановлено на значення "Eco". (стор. 15)
	Підсвічування клавіш вимкнено. (стор. 29)
	<ul style="list-style-type: none"> • Коли відображається біля піктограми батареї: автовідповідь увімкнено.*2 (стор. 45) • Коли відображається з номером: записано нові повідомлення.*2 (стор. 47)
	Вибрано режим "Тільки Привіт". Повідомлення від абонентів, які телефонують, не записуються.*2 (стор. 52)

Початок роботи

Елемент	Значення
	Рівень заряду батареї
	Будильник увімкнено. (стор. 32)
	Захищений режим увімкнено. (стор. 30)
	Звук дзвоника вимкнено. (стор. 28)
	Увімкнено режим "Не турбувати". (стор. 33)
	Заборонений дзвінок*1 (Чорний список: стор. 34)
	Отримано нове повідомлення голосової пошти.*3 (стор. 53)
	Активовано функцію спостереження за дітьми. Назва/номер, що відображається поряд із піктограмою, позначає пристрій, за допомогою якого здійснюється спостереження. (стор. 35)
Лінія Зайнята	Хтось користується лінією.
Зайнято	Автовідповідач використовується іншою слухавкою або базою.*2

*1 Лише для користувачів ABN і Caller ID

*2 Серія KX-TGJ320: стор. 3





















*3 Для користувачів послуг голосової пошти та Caller ID

Елементи дисплея бази

■ Серія KX-TGJ320: стор. 3

Елемент	Значення
--	Вибрано режим "Тільки Привіт". Повідомлення від абонентів, які телефонують, не записуються. (стор. 52)

Піктограми програмних клавіш слухавки

Піктограма	Дія
	Повертається до попереднього екрана або зовнішнього виклику.
	Відображає меню.
OK	Приймає поточний вибір.
	Робить виклик. (стор. 17)
	Тимчасово вимикає дзвоник для вхідних викликів. (стор. 17)
	Ставить виклик на утримання.
	Переключає екран для перегляду детальної інформації. (стор. 17, 32)
	Відкриває телефонну книгу.
	Дає змогу змінювати телефонні номери. (стор. 35)
	Додає новий запис. (стор. 24, 36)
	Відображає меню пошуку телефонної книги. (стор. 23)
	Вимикає функцію блокування клавіш. (стор. 20)
	Вимикає сигнал будильника. (стор. 33)
	Кнопка повторення сигналу будильника через деякий час. (стор. 33)
	Вибір записів або слухавок. (стор. 33)
	Відтворення повідомлення.*1
	Зупинення записування або відтворення.*1
	Зберігає телефонні номери. (стор. 17, 22)
	Стирає вибраний елемент.
	Дає змогу здійснювати внутрішні виклики. (стор. 20)
C	Видалення номера чи символу.
	Вимкнення звуку дзвінка.

*1 Серія KX-TGJ320: стор. 3

Увімкнення та вимкнення живлення

Натисніть і утримуйте [🔌] протягом приблизно 2 секунд.

Налаштування мови

Мова дисплея

- 1 [📄] (права програмна клавіша) [🔑][1][1][0]
- 2 [⬆️]: виберіть потрібну мову. → [OK]
- 3 [🔌]

Дата й час

- 1 [📄] (права програмна клавіша) [🔑][1][0][1]
- 2 Введіть поточний день, місяць і рік. → [OK]
Example: 12 липня 2015 року
[1][2][0][7][1][5]
 - Натиснувши [🔑], можна вибрати формат дати:
 - dd/mm/yy (date (день)/month (місяць)/year (рік))
 - yy/mm/dd
- 3 Введіть поточну годину та хвилини.
Приклад: 9:30
[0][9][3][0]
 - Щоб вибрати 24- або 12-годинний формат часу ("AM" чи "PM"), натисніть [🔑].
- 4 [OK] → [🔌]

Записування привітального повідомлення

Доступно для: серія KX-TGJ320 (стор. 3)

Ви можете записати власне привітальне повідомлення замість заздалегідь записаного

привітального повідомлення. Докладні відомості див. на стор. 45.

- 1 [📄] (права програмна клавіша) [🔑][3][0][2]
- 2 [⬆️]: "Так" → [OK]
- 3 Запишіть привітальне повідомлення. → [🔑] → [🔌]

Інші установки

Режим заставки дисплея

Підсвічування темніє під час дзвінка або повністю вимикається через 1 хвилину бездіяльності, якщо слухавка не на базі або на зарядному пристрої.

Знову активуйте дисплей слухавки:

- натисніть [🔑] під час дзвінка.
- натисніть будь-яку клавішу набору в усіх інших випадках.

Налаштування режиму Eco

Можна вибрати потрібне налаштування режиму Eco, натиснувши клавішу [R/Eco].

Для режиму Eco доступні такі налаштування:

- "Eco": знижує потужність передавання радіосигналу з бази в режимі очікування на 90 %.

Коли вибрано це налаштування, замість позначки 📶 на дисплеї слухавки відображається **Eco**.

- "Вимк. Eco" (налаштування за промовчанням): вимикає режим Eco. Коли вибрано це налаштування, на дисплеї слухавки не відображається позначка **Eco**.

Примітка:

- Коли неподалік знаходиться інший працюючий бездротовий телефон, потужність передавання радіосигналу з бази може не знижуватися.
- Коли режим Eco активовано, дальність прийому бази в режимі очікування знижується.
- Якщо режим підсилювання встановлено на значення "Вкл" (стор. 39):
 - Режим Eco вимикається.
 - У меню дисплея не відображається напис "Eco Режим" (стор. 29).

Початок роботи

Режим набору

Якщо не вдається здійснювати дзвінки, змініть цей параметр згідно з типом Вашої телефонної станції. За замовчанням встановлено значення “Імпульсний”.

“Тоновий”: для станцій із тональним набором номерів.

“Імпульсний”: для станцій з імпульсним набором номерів.

- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **#120**
- 2 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування.
- 3 **[OK]** → **[↻]**

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Як зателефонувати

- 1 Підніміть слухавку і наберіть номер телефону.
 - Щоб виправити цифру, натисніть [C].
- 2 [↶]
- 3 Завершивши розмову, натисніть [⏻] або покладіть слухавку на базу чи в зарядний пристрій.

Примітка:

- У кроці 1 можна зберегти набраний телефонний номер до телефонної книги, натиснувши [↵].

Використання гучномовця

- 1 Наберіть телефонний номер і натисніть [🔊].
- 2 Завершивши розмову, натисніть [⏻].

Примітка:

- Щоб переключитися назад на слухавку, натисніть [🔊]/[↶].

Регулювання гучності динаміка та гучномовця

Під час розмови натисніть кілька разів [▲] або [▼].

Як телефонувати за допомогою списку передзвонування

У списку передзвонування зберігаються останні 5 набраних номерів телефонів (кожен довжиною щонайбільше 48 цифр).

- 1 [●]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис.
 - Натисканням [≡▪▪] відображаються телефонні номери довжиною до 48 цифр.
- 3 [↶]/[🔊]
 - Якщо натиснути клавішу [🔊], коли лінія іншого абонента зайнята, пристрій автоматично набиратиме номер кілька разів.

Як видалити номер зі списку передзвонування

- 1 [●]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис. → [X]
- 3 [↕]: “Так” → [OK] → [⏻]

Пауза (для користувачів УВАТС та міжміських викликів)

Паузу іноді потрібно вводити, щоб зателефонувати через АТС або зробити міжміський виклик. Під час збереження в телефонній книзі номера доступу до телефонної картки та/або PIN-коду, також потрібно вводити паузу (стор. 24).

Приклад: якщо потрібно набрати номер доступу до лінії “0” за здійснення зовнішніх викликів з УВАТС:

- 1 [0] → [▲] (Пауза)
- 2 Наберіть телефонний номер. → [↶]

Примітка:

- Після кожного натискання [▲] (Пауза) вставляється пауза тривалістю 3 секунди.

Відповідь на виклики

- 1 Підніміть слухавку та натисніть [↶] або [🔊], коли пристрій задзвонить.
- 2 Завершивши розмову, натисніть [⏻] або покладіть слухавку на базу чи в зарядний пристрій.

Відповідь будь-якою клавішею: можна відповісти на виклик, натиснувши будь-яку клавішу набору.

Автоматична розмова: можна відповісти на виклик, просто піднявши слухавку (стор. 30).

Тимчасове вимкнення дзвоника слухавки: можна тимчасово вимкнути дзвоник, натиснувши [🔊].

Налаштування гучності дзвоника

Слухавка

Натисніть [▲] або [▼] кілька разів, щоб вибрати потрібну гучність під час лунання дзвоника.

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

База*1

*1 Серія KX-TGJ320: стор. 3

Натисніть **[+]** або **[-]** кілька разів, щоб вибрати потрібну гучність під час лунання дзвоника.

- Щоб вимкнути дзвоник, натисніть і протримайте **[-]**, поки не пролунає сигнал пристрою.

Примітка:

- Щоб змінити гучність та сигнал дзвоника для зовнішнього виклику, див. стор. 28.

Корисні функції, якими можна скористатися під час телефонної розмови

Утримання виклику

- 1 Натисніть **[■]** під час зовнішнього виклику.
- 2 **[↕]**: “Утримання” → **[OK]**
- 3 Щоб зняти виклик з утримання, натисніть **[↶]**.

Примітка:

- Через 10 хвилин утримання виклик буде роз'єднано.

Вимкнення мікрофона

- 1 Натисніть **[⊗]** під час розмови.
- 2 Щоб повернутися до виклику, натисніть **[⊗]**.

Повторний виклик/флеш

[R/ECO] дає змогу скористатися спеціальними функціями головної УВАТС, такими як переведення внутрішнього виклику або отримання доступу до додаткових телефонних послуг.

Примітка:

- Інформацію щодо зміни часу повторного виклику/флешу див. на стор. 30.

Для очікування виклику або очікування виклику з відображенням інформації про абонента (для користувачів Caller ID)

Щоб отримати змогу використовувати послугу очікування виклику або очікування виклику з Caller ID, потрібно підключити послугу в постачальника послуг зв'язку.

Ця функція дає Вам змогу отримувати виклики під час розмови по телефону. Якщо під час розмови по телефону надходить виклик, пролунає сигнал очікування виклику.

Якщо Ви передплатили обидві послуги: Caller ID та послугу очікування виклику з Caller ID, то інформація про 2-го абонента відобразиться після подання слухавкою сигналу очікування виклику.

- 1 Натисніть **[R/ECO]**, щоб відповісти на 2-й виклик.
- 2 Для переключення між викликами натискайте **[R/ECO]**.

Примітка:

- Для отримання детальнішої інформації про послугу та відомостей щодо її доступності у вашому регіоні зверніться до постачальника послуг зв'язку.

Тимчасовий тональний набір (для користувачів станцій з імпульсним набором)

Натисніть **[*]** (Тональний набір) перед введенням номерів доступу, які потребують тонального набору.

Еквалайзер слухавки

Ця функція робить голос абонента, з яким ведеться розмова, чіткішим, роблячи його більш природнім, розбірливим і легшим для розуміння.

- 1 Натисніть **[■]** під час розмови.
- 2 **[↕]**: “Еквалайзер” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування.
- 4 Натисніть **[OK]** для виходу.


Як зателефонувати/Відповісти на виклики

Примітка:

- Ця функція може підсилювати й наявні в лінії шуми — це залежить від стану та якості Вашої телефонної лінії. Якщо звук стає важко розрізнити, вимкніть цю функцію.
- Ця функція недоступна під час користування гучним зв'язком.

Приєднання до виклику

Ви можете приєднатися до існуючого зовнішнього виклику.



Щоб приєднатися до розмови, натисніть , коли іншу слухавку використовують для зовнішнього виклику.


Примітка:







- Щоб запобігти приєднанню інших користувачів до Ваших розмов із зовнішніми абонентами, увімкніть захищений режим (стор. 30).



Переведення викликів, конференц-зв'язок



Зовнішні виклики можна переводити, а також можна здійснювати конференц-зв'язок із зовнішнім абонентом між 2 слухавками через один радіостільник.

- 1 Під час зовнішнього виклику натисніть .
Коли зареєстровано 3 або більше слухавки:
: виберіть потрібний пристрій. → [OK]


- 2 Дочекайтеся, доки сторона, пошук якої виконується, відповідь.
 - Якщо сторона, пошук якої виконується, не відповідає, натисніть , щоб повернутися до зовнішнього виклику.

- 3 Щоб завершити переадресацію:
Натисніть .
Щоб встановити конференц-зв'язок:
 → : “конференція” → [OK]
 - Щоб залишити конференцію, натисніть . Інші 2 сторони можуть продовжити розмову.
 - Щоб поставити зовнішній виклик на утримання:  → : “утримання” → [OK]

Щоб відновити конференцію:  → : “конференція” → [OK]


- Щоб скасувати конференцію:  → : “Зупин. конференцію” → [OK]
Розмову із зовнішнім абонентом можна продовжувати.

Телефонний код







Якщо потрібно набрати спеціальний телефонний код для здійснення викликів за допомогою телефонних послуг певного постачальника послуг зв'язку, можна заздалегідь зберегти код і набрати його, просто натиснувши та утримуючи  під час набору номера телефону.

Важливо:

- Щоб використовувати цю функцію, Ви повинні спочатку зберегти телефонний код.



Приклад: якщо збережено телефонний код “098”, натисніть і утримуйте  перш ніж набрати “12345”, після чого пристрій автоматично набере номер “09812345”.

Призначення номеру телефонного коду





- 1  (права програмна клавіша)    
- 2 Введіть потрібний телефонний код (до 24 цифр). → [OK]
- 3 

Як зателефонувати, використовуючи телефонний код







■ Набираючи номер вручну:

- 1 Підніміть слухавку, а потім натисніть і утримуйте .
 - Телефонний код, який Ви зберегли, буде відображено.
- 2 Наберіть телефонний номер вручну.
- 3 

■ Набираючи номер з телефонної книги:

- 1 
- 2 : виберіть потрібний запис. → 
- 3 : виберіть потрібний телефонний номер.



Як зателефонувати/Відповісти на виклики

- 4 Натисніть і утримуйте 
 - Телефонний код, який Ви зберегли, буде відображено перед телефонним номером.
- 5 
 - **Набираючи номер зі списку абонентів:**
 - 1 
 - 2 : виберіть потрібний запис.
 - 3 Натисніть і утримуйте 
 - Телефонний код, який Ви зберегли, буде відображено перед телефонним номером.
 - 4 




Внутрішній зв'язок

Внутрішні дзвінки можуть здійснюватися між слухавками в одній радіокомірці.



Примітка:

- Під час пошуку слухавки з неї лунає сигнал протягом 1 хвилини.
- У разі отримання зовнішнього виклику під час розмови в режимі внутрішнього зв'язку пролунає сигнал переривання. Щоб завершити внутрішній зв'язок, натисніть . Щоб відповісти на виклик, натисніть .
- Щоб змінити гучність та сигнал дзвоника для внутрішнього зв'язку, див стор. 28.


Здійснення внутрішнього дзвінка







- 1 
Коли зареєстровано 3 або більше слухавки:
: виберіть потрібний пристрій. → **[OK]**
- 2 Завершивши розмову, натисніть .

Приймання внутрішнього дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відповісти на пошуковий виклик.
- 2 Завершивши розмову, натисніть .


Увімкнення та вимкнення внутрішнього зв'язку

Ця функція дозволяє слухавці автоматично відповідати при отриманні внутрішніх дзвінків. Непотрібно натискати . Якщо для цієї функції встановлено значення “Вкл”, слухавка спостереження, що використовується для спостереження за дітьми (стор. 37), автоматично відповідатиме також і на виклики, що виконуються функцією спостереження за дітьми. За замовчанням встановлено значення “Вимк”.

- 1  (права програмна клавіша)   
- 2 : виберіть потрібне налаштування. → **[OK]** → 

Блокування клавіш

Клавіші слухавки можна заблокувати, щоб не можна було робити виклики та визначати налаштування. Коли клавіші заблоковано, можна відповідати на вхідні виклики, але усі інші функції вимкнені.

Щоб увімкнути/вимкнути блокування клавіш, натисніть та утримуйте  протягом близько 3 секунд.

Примітка:

- Виклики служб екстреної допомоги не можна робити, поки блокування клавіш не вимкнеться.



Режим резервного живлення



Якщо в системі живлення стався збій, заряджена слухавка тимчасово живить базу (режим резервного живлення). Це дасть змогу здійснювати та отримувати виклики під час збою в системі живлення, використовуючи слухавку. База не виконуватиме будь-які інші функції. Можна запрограмувати режим “Збій електр”; за умовчанням для нього встановлено значення “Авто” (стор. 31).

Важливо:

- Якщо слухавку не покладено на базу, коли в системі живлення стається збій,

Як зателефонувати/Відповісти на виклики

відобразиться повідомлення “База Без Жив . Натисніть ”. Після натиснення на слухавці [] покладіть її на базу, щоб пристрій перейшов до режиму резервного живлення.

- Пристрій не перейде до режиму резервного живлення, якщо рівень заряду батареї слухавки низький ( ).
- Під час роботи пристрою в режимі резервного живлення не підіймайте з бази слухавку, яка забезпечує живлення.


Продуктивність нікель-металогідридних батарей (батарей з комплекту) в режимі резервного живлення

Якщо батареї заряджені повністю, час роботи слухавки в режимі резервного живлення буде залежати від її використання.

- Безперервне використання слухавки під час роботи в режимі резервного живлення: не більше 2 годин.
- Безперервне використання слухавки під час роботи в режимах, відмінних від режиму резервного живлення: не більше 3 годин.
- Без використання в режимі резервного живлення: не більше 3 годин.

Як зателефонувати під час збою в системі живлення

■ Якщо зареєстрована тільки 1 слухавка:

- 1 Підніміть слухавку і наберіть номер телефону.
- 2 Протягом 1 хвилини покладіть слухавку на базу.
 - Зачекайте, доки автоматично не ввімкнеться гучний зв'язок і не буде здійснено виклик.
- 3 Коли інша сторона відповість на виклик, не піднімайте слухавку з бази та розмовляйте, використовуючи гучний зв'язок.
- 4 Завершивши розмову, натисніть [].

■ Коли зареєстровано 2 або більше слухавки:

Слід залишити одну слухавку на базі для забезпечення бази живленням, а іншу можна використовувати для здійснення викликів.

Примітка:

- Під час збою в системі живлення досяжність бази обмежено. Використовуйте слухавку на близькій відстані від бази.

Телефонна книга

Телефонна книга

У телефонній книзі можна зберігати до 250 записів. Кожному запису можна призначати ім'я (максимально 16 символів) та до 3 телефонних номерів (максимально до 24 цифр кожен). Кожному телефонному номеру можна також призначати позначку. Воднораз кожен запис телефонної книги можна відносити до певної категорії (стор. 22).

Загальна кількість записів, які можна зберегти, різниться залежно від кількості телефонних номерів, збережених для кожного запису.

Загальну кількість записів наведено нижче:

1 ім'я + 1 телефонний номер: 250 записів

1 ім'я + 2 телефонні номери: 125 записів

1 ім'я + 3 телефонні номери: 83 записів

Важливо:

- Усі записи можна використовувати на будь-якій зареєстрованій слухавці.

Додавання записів телефонної книги

- 1 [□□] → [▣▣]
- 2 [↕]: “Новий Запис” → [OK]
- 3 [↕]: “(Введіть Ім'я)” → [OK]
- 4 Введіть ім'я абонента. → [OK]
 - Щоб змінити режим введення символів, натисніть [R/ECO] (стор. 53).
- 5 [↕]: виберіть потрібне місце для телефонного номера. → [OK]
- 6 Введіть телефонний номер абонента. → [OK]
- 7 [↕]: виберіть потрібну позначку. → [OK]
 - Щоб зберегти 2 чи 3 телефонні номери, повторіть кроки 5—7.
- 8 [↕]: виберіть поточне налаштування в категорії. → [OK]
- 9 [↕]: виберіть потрібну категорію. → [OK]
- 10 [↕]: “<Записали>” → [OK] → [☎]

Збереження списку повторних дзвінків у телефонній книзі

- 1 [☎]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис. → [≡▪▪]
- 3 [☎]
- 4 Щоб зберегти ім'я, продовжте дії з кроку 3, “Редагування записів”, стор. 23.

Збереження інформації про абонента в телефонній книзі

- 1 [↔]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис. → [▣▣]
- 3 [↕]: “Зберегти Тел. Книгу” → [OK]
- 4 Щоб зберегти ім'я, продовжте дії з кроку 3, “Редагування записів”, стор. 23.

Категорії

Категорії допоможуть Вам знайти записи в телефонній книзі швидко та легко. Ви можете змінювати назви категорій (“Друзі”, “Родина” тощо). Призначивши різним категоріям абонентів різні сигнали дзвоника, можна легко визначити, хто телефонує (за сигналом дзвоника категорії), якщо використовуються послуги ABN та Caller ID.

Зміна назв категорій/налаштування сигналу дзвоника категорії

- 1 [□□] → [▣▣]
- 2 [↕]: “Категорія” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть потрібну категорію. → [OK]
- 4 Щоб змінити назву категорії [↕]: “Назва Категор” → [OK] → [OK] Відредагуйте ім'я (до 10 символів). → [OK] Щоб налаштувати сигнал дзвоника категорії [↕]: виберіть поточне налаштування сигналу дзвоника категорії. → [OK] → [↕]: виберіть потрібний сигнал дзвоника. → [OK]
- 5 [☎]

Пошук запису в телефонній книзі слухавки та виклик за ним

1 [□]

2 Щоб прокрутити записи

[↕]: виберіть потрібний запис. → [↩]

Щоб знайти за першим символом

① Натисніть клавішу набору (від 0 до 9 або #), що містить символ, який потрібно знайти (стор. 53).

② [↕]: за потреби прогляньте телефонну книгу, прокрутивши її. → [↩]

Щоб знайти за запитом

Параметри пошуку можна звузити, ввівши перші літери імені.

① [✖]

② Щоб знайти ім'я, введіть його перші літери (до 4, використовуйте заголовні літери) (стор. 53)

③ [OK]

④ [↕]: за потреби прогляньте телефонну книгу, прокрутивши її. → [↩]

Щоб знайти за категорією

① [↻] → [↕]: “Категорія” → [OK]

② [↕]: виберіть потрібну категорію. → [OK]

③ [↕]: за потреби прогляньте телефонну книгу, прокрутивши її. → [↩]

3 Продовжте роботу згідно з вибором, зробленим у пункті 2.

■ У разі вибору запису, у якому зберігається 1 телефонний номер:
Пристрій здійснить набір.

■ У разі вибору запису, у якому зберігається 2 чи більше телефонних номерів:

[↕]: виберіть потрібний телефонний номер. → [↩]

Редагування записів

1 Знайдіть потрібний запис (стор. 23). → [☰]

2 [↕]: “Редагування” → [OK]

3 [↕]: виберіть елемент, який потрібно змінити. → [OK]

4 Щоб змінити ім'я:

Відредагуйте ім'я. → [OK]

Щоб змінити телефонний номер:

① Відредагуйте телефонний номер. → [OK]

② [↕]: виберіть потрібну позначку. → [OK]

Щоб змінити категорію:

[↕]: виберіть потрібну категорію (стор. 22). → [OK]

5 [↕]: “<Записати>” → [OK] → [☎]

Стирання записів

Видалення запису

1 Знайдіть потрібний запис (стор. 23). → [☰]

2 [↕]: “Видалити” → [OK]

3 [↕]: “Так” → [OK] → [☎]

Видалення всіх записів

1 [□] → [☰]

2 [↕]: “Видалити все” → [OK]

3 [↕]: “Так” → [OK]

4 [↕]: “Так” → [OK] → [☎]

Послідовний набір номера

Ця функція дозволяє набирати телефонні номери у телефонній книзі під час розмови по телефону. Цю функцію можна використати, наприклад, для набору номера доступу до телефонної картки або PIN-коду банківського рахунку, збереженого у телефонній книзі, без потреби вводити вручну.

1 Під час зовнішнього виклику натисніть [□].

2 [↕]: виберіть потрібний запис.

3 Продовжте роботу згідно з вибором, зробленим у пункті 2.

■ У разі вибору запису, у якому зберігається 1 телефонний номер:
Перейдіть до виконання пункту 4.

Телефонна книга

- У разі вибору запису, у якому зберігається 2 чи більше телефонних номерів:

[OK] → [↕]: виберіть потрібний телефонний номер.

- 4 Щоб набрати номер, натисніть [↶] (права програмна клавіша).

Примітка:

- Під час збереження номера доступу до телефонної картки та PIN-коду в одному записі телефонної книги натискайте [▲] (Пауза), щоб додавати потрібні паузи після номера та PIN-коду (стор. 17).
- Якщо використовується апарат із дисковим (імпульсним) набором номера, потрібно натиснути [✕] (Тональний набір) перед натисканням [□□] у кроці 1, щоб тимчасово перейти в тональний режим набору. Під час додавання нових записів до телефонної книги рекомендуємо додавати [✕] (Тональний набір) на початок тих телефонних номерів, які потрібно набирати послідовно (стор. 22).

Швидкий набір

Можна призначити 1 телефонний номер кожній із клавіш набору (від [1] до [9]) на слухавці.

Додавання телефонних номерів до клавіш швидкого набору

- Введенням телефонних номерів:

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [9]). → [□↶]
- 2 [↕]: “Вручну” → [OK]
- 3 Введіть ім'я абонента (до 16 символів). → [OK]
- 4 Введіть телефонний номер абонента (макс. 24 цифри). → [OK] 2 рази → [↻]

- З телефонної книги:

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [9]). → [□↶]
- 2 [↕]: “Тел. книга” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть потрібний запис. → [OK]

- 4 [↕]: виберіть потрібний телефонний номер.

- 5 [OK] → [↻]

Примітка:

- Якщо відредагувати запис телефонної книги, призначений клавіші швидкого набору, відредагований запис не буде перенесено на клавішу швидкого набору.

Редагування запису

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [9]). → [■]
- 2 [↕]: “Редагування” → [OK]
- 3 Якщо потрібно, відредагуйте ім'я. → [OK]
- 4 Якщо потрібно, відредагуйте телефонний номер. → [OK] 2 рази → [↻]

Видалення запису

- 1 Натисніть і потримайте потрібну клавішу швидкого набору ([1] до [9]). → [■]
- 2 [↕]: “Видалити” → [OK]
- 3 [↕]: “Так” → [OK] → [↻]

Перегляд запису/здійснення виклику

- 1 Натисніть та утримуйте потрібну клавішу швидкого набору (від [1] до [9]).
- 2 Щоб здійснити виклик, натисніть [↶].

Список меню

Існують 2 методи отримання доступу до функцій.

■ Прокручування меню дисплея

- 1 **[M]** (права програмна клавіша)
- 2 Натисніть **[v]**, **[Δ]**, **[▶]** або **[◀]**, щоб вибрати потрібне головне меню. → **[OK]**
- 3 Натисніть **[v]** або **[Δ]**, щоб вибрати потрібний пункт у підменю. → **[OK]**
- 4 Натисніть **[v]** або **[Δ]**, щоб вибрати потрібну установку. → **[OK]**

■ Використання кодів прямих команд


- 1 **[M]** (права програмна клавіша) → Введіть потрібний код.
Приклад: Натисніть **[M]** (права програмна клавіша) **#1101**.
- 2 Виберіть потрібну установку. → **[OK]**

Примітка:


- Щоб завершити операцію без внесення змін, натисніть **[C]**.
- У нижченаведеній таблиці символ < > означає налаштування за замовчуванням.
- У нижченаведеній таблиці символ **[2]** означає номер сторінки довідки.
- Порядок відображення меню та підменю може різнитися залежно від моделі.

Таблиця відображуваного на дисплеї дерева меню та кодів прямих команд


Головне меню: **→** "Список Абонентів"

Операція	Код	
Перегляд списку абонентів.	#213	42


Головне меню: **[M]** "Автовідпов."¹

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Список Повідомлень	–	–	#329	47
Грат Нов Повід	–	–	#323	47
Грати Всі Повід	–	–	#324	47
Видалити Всі ²	–	–	#325	48
Привітання	Запис Привітання ²	–	#302	45
	Програти Привітання	–	#303	46
	За Замовчанням ² (скидання до привітального повідомлення, яке вже записане в телефоні)	–	#304	46


Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Сигнал про нов. повідом. ²	Вихідний виклик – Вкл/Вимк	Вкл <Вимк>	#338	48
	Вихідний виклик – Повідомити	–		
	Вихідний виклик – Вст Дист Код	Активувати <Деактивувати>		
	Сигнал бази	Вкл <Вимк>	#339	48
Параметри	Кількість Дзвінків ²	2-7 Дзвінків <6 Дзвінків> Авто	#211	51
	Тривалість Запису ²	1 Хвилина <3 Хвилини> Тільки Привіт ³	#305	51
	Вст Дист Код ²	–	#306	49
	Фільтр Дзвінків	<Вкл> Вимк	#310	51
Увімкнен. Автовід. ²	–	–	#327	45
Вимкнення Автовідп. ²	–	–	#328	45


Головне меню: “Установка Часу”

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Установити Дату/Час ²	–	–	#101	15
Будильник Пам`ятка	Сигнал1-5	Один Раз Щодня Щотижня <Вимк>	#720	32
Коригування Часу ^{2, 4}	–	Caller ID (Авто) <Вручну>	#226	–


Головне меню: “Настройка Дзвоника”

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Гуч. Дзвінка (Зовн.Вхід.)	Слухавка	Вимк-6 <6>	#160	–
	База ^{1, 2}	Вимк-6 <3>	# 160	–
Гуч.Дзвінка (Внутр.Вхід.) (Слухавка)	–	1-6 <6>	#175	–
Тон Дзвінка (Зовн.Вхідн.) ⁵ (Слухавка)	–	<Тон 1>	#161	–


Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Тон Дзвінка (Внутр. Вхід.) *5 (Слухавка)	-	<Тон 5>	#163	-
Режим Не Турбувати	Вкл/Вимк	Вкл <Вимк>	#238	33
	Початок/Кінець	<23:00/06:00>	#237	33
	Затримка Дзвінка	30 Сек. <60 Сек.> 90 Сек. 120 Сек. Без Дзвон.	#239	33
	Виберіть Категорію	Категорія 1-9	#241	34

Головне меню:  "Шукач"*6


Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Пошук	-	-	#655	-
Перевірка батареї	-	-		


Головне меню:  "Блокування номера"*2

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Один Номер	-	-	#217	34
Діапазон Номерів	-	-		
Невідомі Номери	-	Вкл <Вимк>	#240	34


Головне меню:  "Швидкий набір"


Операція	Код	
Перегляд записів швидкого набору.	#261	24

Головне меню:  "Радіо-няня"


Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Вкл/Вимк	-	Вкл <Вимк>	#268	35
Чутливість	-	Низький <Середня> Високий	#269	37

Програмування


Головне меню:  "Первісні Установ"

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Настройка Дзвоника	Гуч. Дзвінка (Зовн.Вхід.) – Слухавка	Вимк-6 <6>	#160	–
	Гуч. Дзвінка (Зовн.Вхід.) – База *1, *2	Вимк-6 <3>	# 1 160	–
	Гуч. Дзвінка (Внутр.Вхід.) (Слухавка)	1-6 <6>	#175	–
	Тон Дзвінка (Зовн.Вхідн.) *5 (Слухавка)	<Тон 1>	#161	–
	Тон Дзвінка (Внутр.Вхід.) *5 (Слухавка)	<Тон 5>	#163	–
	Режим Не Турбувати – Вкл/Вимк	Вкл <Вимк>	#238	33
	Режим Не Турбувати – Початок/Кінець	<23:00/06:00>	#237	33
	Режим Не Турбувати – Затримка Дзвінка	30 Сек. <60 Сек.> 90 Сек. 120 Сек. Без Дзвон.	#239	33
Установка Часу	Установити Дату/ Час*2	–	#101	15
	Будильник Пам`ятка – Сигнал1-5	Один Раз Щодня Щотижня <Вимк>	#720	32
	Коригування Часу*2, *4	Caller ID (Авто) <Вручну>	#226	–
Функція Caller ID	Слухавка	<Вкл> Вимк	#162	42
	База *1, *2	<Вкл> Вимк	# 1 162	

Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Налаштув. шукача ^{*6} – 1: Додати новий пристрій (для Об'єкт1) ^{*7} – 2: Додати новий пристрій (для Об'єкт2) – 3: Додати новий пристрій (для Об'єкт3) – 4: Додати новий пристрій (для Об'єкт4)	Змінити ім'я ^{*2}	Об'єкт1	#6561	–
		Об'єкт2 ^{*8}	#6562 ^{*8}	
		Об'єкт3 ^{*8}	#6563 ^{*8}	
		Об'єкт4 ^{*8}	#6564 ^{*8}	
	Реєстрація	–	#6571	–
			#6572 ^{*8}	
			#6573 ^{*8}	
			#6574 ^{*8}	
	Скасув Слухав	–	#6581	–
			#6582 ^{*8}	
		#6583 ^{*8}		
		#6584 ^{*8}		
Блокування номера ^{*2}	Один Номер	–	#217	34
	Діапазон Номерів	–		
	Невідомі Номери	Вкл <Вимк>	#240	34
Швидкий Набір	–	–	#261	24
Есо Режим ^{*2, *9}	–	<Вимк> ЕСО	#725	15
Захист ^{*2, *9}	–	<Звичайний> Розширений	#729	38
Запис Привітання ^{*1, *2}	–	–	#302	45
Настройка Дисплея	Фон	<фон1>	#181	–
	Дата та Час	<Вкл> Вимк	#198	–
	Колір Дисплея	<Колір1> Колір2	#182	–
	Режим Відображ. ^{*10}	<Кілька Пунктів> Один Пункт	#192	–
	Підсвічув. Клавіш	<Вкл> Вимк	#276	–
	РКД на Зарядці ^{*11} (Підсвічування РК-дисплея)	<Вкл> Вимк	#191	–
	Ім'я Слухавки	–	#104	37
	Назва слух	Вкл <Вимк>	#105	37

Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Автом. Вн.Зв.	-	Вкл <Вимк>	#273	20
Тони Клавіш	-	<Вкл> Вимк	#165	-
Заборона Дзвінка ^{*2}	-	-	#256	37
Код Доступу	-	-	#259	19
Авто Розмова ^{*12}	-	Вкл <Вимк>	#200	17
АВН	Режим ^{*2}	Увімк АВН Вкл. Caller ID Вимк АВН <Авто>	#218	41
	Кількість Цифр ^{*2}	4-7 Цифри <7 Цифри>	#219	43
	Кількість Сигналів ^{*2}	<3>	#220	43
	Тривалість Сигналу ^{*2}	<140>	#221	43
	Затримка Сигналу ^{*2}	<200>	#222	43
	Затримка 1-го Сигналу ^{*2}	<200>	#223	44
	Обмеж звук. Сигнал. ^{*2}	30 Сек. 60 Сек. <120 Сек.>	#242	44
Вст Тел Лінію	Режим Набору ^{*2}	<Імпульсний> тоновий	#120	16
	Сигнал флеш ^{*2, *13}	900 Мсек. <700 Мсек.> 600 Мсек. 400 Мсек. 300 Мсек. 250 Мсек. 200 Мсек. 160 Мсек. 110 Мсек. 100 Мсек. 90 Мсек. 80 Мсек.	#121	18
Приватний Режим ^{*2, *14}	-	<Вкл> Вимк	#194	-
PIN Бази ^{*2}	-	<0000>	#132	38
Режим Підсилювача ^{*2}	-	Вкл <Вимк>	#138	39

Програмування

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Реєстрація	Реєстрація Слухавки	–	#130	38
	Скасув Слухав ^{*3}	–	#131	39
Вибір Бази	–	<Авто>	#137	39
Відміна Бази ^{*3}	–	–	#139	39
Збій електр	–	<Авто> Вимк	#152	20
Мова	Відображен.	<Русский>	#110	15

Головне меню: "Настройка Дисплея"^{*15, *16}

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Фон	–	<фон1>	#181	–
Дата та Час	–	<Вкл> Вимк	#198	–
Колір Дисплея	–	<Колір1> Колір2	#182	–
Режим Відображ. ^{*10}	–	<Кілька Пунктів> Один Пункт	#192	–
Підсвічув. Клавіш	–	<Вкл> Вимк	#276	–
РКД на Зарядці ^{*11} (Підсвічування РК-дис- плея)	–	<Вкл> Вимк	#191	–
Ім'я Слухавки	–	–	#104	37
Назва слух	–	Вкл <Вимк>	#105	37

Головне меню: "Будильник Пам`ятка"^{*17}

Підменю 1	Підменю 2	Налаштування	Код	
Сигнал1-5	–	Один Раз Щодня Щотижня <Вимк>	#720	32

*1 Серія KX-TGJ320: стор. 3

*2 Якщо запрограмувати ці параметри, використовуючи одну зі слухавок, не потрібно програмувати ту ж саму функцію, використовуючи іншу слухавку.

*3 Це меню не відображається під час прокручування меню дисплея. Воно доступне тільки через код прямої команди.

*4 Ця функція дозволяє базі автоматично регулювати дату та час кожного разу, коли отримано інформацію про абонента, серед якої — дата й час.
Щоб увімкнути цю функцію, виберіть "Caller ID (Авто)". Щоб вимкнути цю функцію, виберіть "Вручну" (лише для користувачів послуги Caller ID).

Програмування

- Щоб використовувати цю функцію, спершу встановіть дату та час (стор. 15).
- *5 Мелодії, заздалегідь встановлені у цьому виробі, використовуються з наведених нижче дозволів:
 - “Тон 3”: © 2014 Copyrights Vision Inc.
 - “Тон 4” - “Тон 40”: © 2012 Copyrights Vision Inc.
 - *6 Ця установка доступна в разі наявності шукача (KX-TGA20RU). Додаткову інформацію про шукач можна знайти в посібнику зі встановлення.
 - *7 На дисплеї моделей із шукачами, які входять у комплект постачання, відображається повідомлення “1:Об’єкт1”.
 - *8 Якщо зареєстровано 2 або більше шукачів.
 - *9 Це меню не відображається, коли для режиму підсилювання встановлено значення “Вкл”.
 - *10 Для списків меню слухавки, записаних повідомлень, телефонної книги, абонентів і повторного набору можна вибрати, скільки елементів одночасно відобразатиметься на дисплеї — один чи кілька. У режимі відображення кількох елементів можна перемикаати екрани для перегляду детальних відомостей, натискаючи:
 - клавішу [≡▪] або
 - клавішу [≡] → [↕]: “Відомості” → [OK]
 - *11 Можна встановити підсвічування дисплея слухавки під час заряджання.
 - “Вкл”: підсвічування ввімкнене (тьмяне).
 - “Вимк”: підсвічування вимикається після 10 секунд заряджання.
 - *12 Якщо Ви бажаєте бачити інформацію про абонента, відповідаючи на виклик після підняття слухавки, вимкніть цю функцію.
 - *13 Час повторного виклику/флешу залежить від Вашої АТС або головної офісної (установчо-виробничої) АТС. За необхідності зверніться до постачальника послуг офісної (установчо-виробничої) АТС.
 - *14 Щоб запобігти приєднанню інших користувачів до Ваших розмов із зовнішніми абонентами, увімкніть цю функцію.
 - *15 Серія KX-TGJ310: стор. 3
 - *16 Серія KX-TGJ320: ця піктограма меню відображається, якщо шукач не зареєстровано.
 - *17 Серія KX-TGJ310: ця піктограма меню відображається, якщо шукач не зареєстровано.

Будильник

Сигнал лунає у встановлений час протягом 1 хвилини та повторюється 5 разів з інтервалом 5 хвилин (функція повторення сигналу). Також для оповіщення можна відобразити текстову пам’ятку. Загалом можна запрограмувати 5 окремих моментів часу для будильника на кожній слухавці. Можна встановити одну з 3-х різних опцій сигналу (один раз, щодня або щотижня) для кожного часу звучання сигналу.

Важливо:

- Обов’язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 15).

1 [≡] (права програмна клавіша) [≡] [7] [2] [0]

2 [↕]: виберіть потрібний сигнал. → [OK]

3 [↕]: виберіть потрібний варіант сигналу. → [OK]

“Вимк” Вимикає сигнал. Перейдіть до виконання пункту 9.
“Один Раз” Сигнал лунає у встановлений час один раз.
“Щодня” Сигнал лунає у встановлений час щодня. Перейдіть до виконання пункту 5.
“Щотижня” Сигнал лунає у встановлений час щотижня.

Програмування

- 4 Продовжте роботу згідно з вибором, зробленим у пункті 3.
 - **Один Раз:**
Введіть потрібний день і місяць. → [OK]
 - **Щотижня:**
[↕]: виберіть потрібний день тижня та натисніть [✓]. → [OK]
- 5 Установіть потрібний час. → [OK]
- 6 Введіть текстову пам'ятку (макс. 30 символів). → [OK]
- 7 [↕]: виберіть потрібний тон сигналу. → [OK]
 - Рекомендовано вибрати сигнал дзвінка, відмінний від того, що використовується для зовнішніх дзвінків.
- 8 [↕]: виберіть потрібну установку функції повторення сигналу. → [OK]
- 9 [OK] → [🔕]

Примітка:

- Натисніть [🔕], щоб повністю вимкнути сигнал.
- Якщо слухавка використовується, сигнал не почне луnати, доки слухавка не перейде в режим очікування.
- Натисніть будь-яку клавішу набору або клавішу [🔕] щоб вимкнути сигнал, але залишити активованою функцію повторення сигналу.
- Якщо потрібно здійснити зовнішній виклик із активованою функцією повторення сигналу, припиніть функцію повторення сигналу перед здійсненням виклику.

Режим “Не турбувати”

Режим “Не турбувати” дає змогу вибрати період часу, коли слухавка не дзвонитиме під час надходження зовнішніх викликів. Ця функція корисна для тих періодів часу, коли Ви бажаєте, щоб Вас не турбували, наприклад, під час сну. Режим “Не турбувати” можна встановити на кожній слухавці. Використовуючи функцію категорій телефонної книги (стор. 22), можна також вибрати категорії абонентів, під час викликів від яких слухавка дзвонитиме, не зважаючи на встановлений режим “Не

турбувати” (лише для користувачів послуг ABN і Caller ID).

Важливо:

- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 15).
- Рекомендовано вимкати дзвоник бази (стор. 28) додатково до ввімкнення режиму “Не турбувати” (серія KX-TGJ320: стор. 3).
- Коли сигнал встановлено, він почне луnати, навіть якщо режим “Не турбувати” ввімкнено.

Увімкнення/вимкнення режиму “Не турбувати”

- 1 [🔑] (права програмна клавіша) [🔑][2][3][8]
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK]
 - Якщо Ви вибрали “Вимк”, натисніть [🔕] для виходу.
- 3 Введіть годину та хвилини, коли потрібно запустити цю функцію. → [OK]
- 4 Введіть годину та хвилини, коли потрібно завершити цю функцію. → [OK] → [🔕]

Змінювання часу початку та завершення

- 1 [🔑] (права програмна клавіша) [🔑][2][3][7]
- 2 Продовжте дії з кроку 3, “Увімкнення/вимкнення режиму “Не турбувати””, стор. 33.

Налаштування затримки дзвоника

Це налаштування дозволяє слухавці дзвонити за ввімкненого режиму “Не турбувати”, якщо абонент дзвонить достатньо довго. Коли мине вибраний період часу, слухавка задзвонить. Якщо вибрати “Без Дзвон.”, слухавка ні в якому разі не дзвонитиме в режимі “Не турбувати”.

- 1 [🔑] (права програмна клавіша) [🔑][2][3][9]
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [🔕]

Примітка:

- Якщо на виклик відповідає автовідповідач, ця функція не працює (серія KX-TGJ320: стор. 3)

Програмування

Вибір категорій, що обходять режим "Не турбувати"

- 1 [] (права програмна клавіша) #241
- 2 [↕]: виберіть потрібні категорії. → [✓]
 - Поряд із вибраними номерами категорій відобразатиметься "✓".
 - Щоб скасувати вибрану категорію: [↕]: виберіть категорію. → Знову натисніть [✓]. Позначка "✓" зникне.
- 3 [OK] → [☎]

Чорний список

Ця функція блокує виклики від небажаних абонентів (лише для користувачів послуг АВН і Caller ID). Наведені нижче режими доступні за збереження телефонних номерів у "чорному списку" (до 100).

- "Один Номер": апарат блокує виклики від конкретних номерів телефонів.
- "Діапазон Номерів": апарат блокує виклики від номерів, що починаються з номера, збереженого в чорному списку, наприклад префікса безкоштовних номерів телефонів або певних кодів міст.

Можна також налаштувати апарат на блокування викликів без телефонного номера. Щоб не турбувати Вас зайвий раз, у разі надходження таких викликів пристрій не подаватиме сигналів дзвоника, однак на дисплеї відобразатиметься "Чорн. Список" та інформація про абонента, сповіщаючи про те, що абонент небажаний.

Важливо:

- У разі отримання пристроєм виклику з номера, збереженого в "чорному списку",
 - автовідповідач не відповідає на виклик. (серія KX-TGJ320: стор. 3);
 - після роз'єднання виклику він реєструється у списку абонентів, що телефонували (стор. 42), з позначкою ↕.
- Заблоковані виклики записуються у списку дзвінків.
- Навіть якщо на дисплеї відображається "Чорн. Список", Ви можете підняти

слухавку та відповісти на виклик, якщо бажаєте.

Збереження номерів небажаних абонентів

Збереження одного телефонного номера

Важливо:

- Зберігаючи телефонний номер у "чорному списку", потрібно додавати до нього код міста.

■ Зі списку абонентів, які телефонували:

- 1 [↔]
- 2 [↕]: виберіть запис, який потрібно заблокувати. → []
- 3 [↕]: "Зберегти Заблок.дзвін." → [OK]
- 4 [↕]: "Так" → [OK] → [☎]

■ Введенням телефонних номерів:

- 1 [] (права програмна клавіша) #217
- 2 [↕]: "Один Номер" → [OK]
- 3 [] → [↕]: "Додати" → [OK]
- 4 Введіть телефонний номер (до 24 цифр).
 - Щоб стерти цифру, натисніть [C].
- 5 [OK] → [☎]

Збереження діапазону номерів

- 1 [] (права програмна клавіша) #217
- 2 [↕]: "Діапазон Номерів" → [OK]
- 3 [] → [↕]: "Додати" → [OK]
- 4 Введіть потрібний номер (2-8 цифр).
 - Щоб стерти цифру, натисніть [C].
- 5 [OK] → [☎]

Блокування вхідних викликів без телефонного номера

Можна блокувати виклики, які не надають телефонний номер, такі як виклики приватних абонентів.

- 1 [] (права програмна клавіша) #240
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK]

3 [🔇]

Перегляд/редагування/видалення номерів “чорного списку”

- 1 [🔑] (права програмна клавіша) #2117
- 2 [↕]: “Один Номер” або “Діапазон Номерів” → [OK]
- 3 [↕]: виберіть потрібний запис.
 - Щоб вийти, натисніть [🔇].
- 4 **Щоб змінити номер:**
 [🔑] → Відредагуйте номер. → [OK] → [🔇]
Щоб видалити номер:
 [X] → [↕]: “Так” → [OK] → [🔇]

Примітка:

- Під час редагування натисніть потрібну клавішу набору, щоб додати цифри, або натисніть [C], щоб видалити їх.

Видалення номерів “чорного списку”

- 1 [🔑] (права програмна клавіша) #2117
- 2 [↕]: “Один Номер” або “Діапазон Номерів” → [OK]
- 3 [🔑] → [↕]: “Видалити Все” → [OK]
- 4 [↕]: “Так” → [OK]
- 5 [↕]: “Так” → [OK] → [🔇]

Спостереження за дітьми

Ця функція дозволяє чути, що відбувається в кімнаті, де знаходиться інша слухавка. Таким чином, можна здійснювати спостереження з будь-якої частини будинку або приміщення. Слухавка, за якою спостерігають (що знаходиться, наприклад, у дитячій кімнаті), в разі виявлення шуму автоматично зателефонує на слухавку спостереження або збережений номер телефону.

Важливо:

- Необхідно виконати тестовий запуск функції спостереження за дітьми, щоб переконатися, що функція настроєно правильно. Наприклад, перевірте чутливість функції. Перевірте з'єднання, якщо функція спостереження за дітьми переадресується на зовнішню телефонну лінію.
- Цю функцію не слід використовувати як заміну медичному або вихователському нагляду. Вихователь зобов'язаний перебувати достатньо близько до дитини, щоб вирішувати будь-які ситуації.

Примітка:

- Щоб користуватися функцією спостереження за дітьми, потрібно вибрати одну й ту саму базу (стор. 39) для обох слухавок: для тієї, за якою спостерігають, і для слухавки спостереження.
- Якщо пристрій з'єднано із системою офісної (установчо-виробничою) АТС, функцію спостереження за дітьми встановити не можна.
- У режимі спостереження витрати заряду батареї більші, ніж звичайно. Слухавку, за якою спостерігають, рекомендовано залишати на базі або в зарядному пристрої.
- Слухавка, за якою спостерігають, не дзвонить у режимі спостереження. Серія KX-TGJ320 (стор. 3): якщо базу розташовано поруч зі слухавкою, за якою спостерігають, рекомендується вимкнути гучність дзвоника бази (стор. 28).

Настройка функції спостереження за дітьми

Виконайте настройку для слухавки, за якою потрібно спостерігати (що знаходиться, наприклад, у дитячій кімнаті).

Спостереження за допомогою слухавки

Вбудована функція спостереження за дітьми доступна між слухавками, які перебувають в одному радіостільнику.

- 1 [🔑] (права програмна клавіша) #2168
- 2 [↕]: “Вкл” → [OK]

Програмування

- 3** [↕]: виберіть номер потрібної слухавки для здійснення спостереження. → [OK]
- На дисплеї з'явиться повідомлення "Радіо-няня".
 - Відображається назва/номер зареєстрованої слухавки.

Примітка:

- Коли цю функцію ввімкнено, слухавку, за якою спостерігають, можна почути з іншої слухавки, здійснивши внутрішній дзвінок.

Спостереження із зовнішньої телефонної лінії

Якщо цю функцію ввімкнено, апарат зателефонує на попередньо запрограмований номер телефону в разі виявлення звуку слухавкою. Після відповіді на виклик можна прослухати звуки в кімнаті, де розташовано слухавку.

■ З телефонної книги:

- 1 [▣] (права програмна клавіша)
#]2]6]8]
- 2 [↕]: "Вкл" → [OK]
- 3 [↕]: виберіть "Зона стеження", щоб вести спостереження із зовнішньої лінії. → [□] → [□↔]
- 4 [↕]: "Телефонна Книжка" → [OK]
- 5 [↕]: виберіть потрібний запис телефонної книги. → [OK]
- 6 [↕]: виберіть потрібний телефонний номер. → [OK]
 - На дисплеї з'явиться повідомлення "Радіо-няня".

Примітка:

- Якщо відредагувати запис телефонної книги, призначений для спостереження, відредагований запис не переноситься на слухавку спостереження.

■ Введенням телефонних номерів:

- 1 [▣] (права програмна клавіша)
#]2]6]8]
- 2 [↕]: "Вкл" → [OK]
- 3 [↕]: виберіть "Зона стеження", щоб вести спостереження із зовнішньої лінії. → [□] → [□↔]

- 4 [↕]: "Вручну" → [OK]
- 5 Введіть потрібну назву. → [OK]
- 6 Введіть потрібний номер. → [OK] 2 рази
 - На дисплеї з'явиться повідомлення "Радіо-няня".

Примітка:

- Відображається зареєстрована назва/номер.

Вимкнення функції спостереження за дітьми

Слухавку, за якою спостерігають, не можна використовувати, поки для функції спостереження за дітьми встановлено значення "Вкл".

- 1 Натисніть [▣] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: "Вкл/Вимк" → [OK]
- 3 [↕]: "Вимк" → [OK] → [☎]

Редагування зовнішнього номера, з якого ведеться спостереження

- 1 Натисніть [▣] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: "Вкл/Вимк" → [OK]
- 3 [↕]: "Вкл" → [OK]
- 4 [↕]: виберіть зовнішню лінію. → [□] → [□]
- 5 [▣] → [↕]: "Редагування" → [OK]
- 6 Якщо потрібно, відредагуйте ім'я. → [OK]
- 7 Якщо потрібно, відредагуйте телефонний номер. → [OK] 2 рази

Видалення зовнішнього номера, з якого ведеться спостереження

- 1 Натисніть [▣] на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 [↕]: "Вкл/Вимк" → [OK]
- 3 [↕]: "Вкл" → [OK]
- 4 [↕]: виберіть зовнішню лінію. → [□] → [□]
- 5 [▣] → [↕]: "Видалити" → [OK]
- 6 [↕]: "Так" → [OK] → [☎]

Чутливість спостереження за немовлям

Ви можете відрегулювати чутливість функції спостереження за немовлям. Збільшуйте або зменшуйте чутливість, щоб відрегулювати рівень звуку, потрібний для активації функції спостереження за немовлям.

- Цю функцію не можна встановити під час дзвінка зі стеженням.

- 1 Натисніть **[■]** на слухавці, за якою спостерігають.
- 2 **[↕]**: “Чутливість” → **[OK]**
- 3 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування. → **[OK]** → **[🔊]**

Відповідь на виклик функції спостереження за дітьми

■ Під час спостереження за допомогою слухавки:

Натискайте **[📞]**, щоб відповідати на виклики.

Якщо потрібно відповісти зі слухавки, з якої ведеться спостереження, натисніть **[📞]**.

- Слухавка спостереження відповідатиме на виклики автоматично, коли для функції автоматичного внутрішнього зв'язку встановлено значення “Вкл” (стор. 20).

Примітка:

- У разі отримання зовнішнього виклику під час зв'язку зі слухавкою, за якою спостерігають, пролунає сигнал переривання. Щоб відповісти на виклик, натисніть **[📞]**, а потім **[📞]**.

■ Під час спостереження із зовнішньої телефонної лінії:

Дайте відповідь на виклик.

Якщо потрібно відповісти з телефону спостереження, натисніть **[#]1** у режимі тонального набору.

Функцію спостереження за дітьми можна вимкнути, натиснувши **[#]0**.

Примітка:

- Апарат автоматично роз'єднує виклик через 2 хвилини.

Програмування інших функцій

Зміна назви слухавки

За замовчанням для слухавки встановлена назва від “Слухавка 1” до “Слухавка 6”. Ви можете налаштувати назву кожної слухавки (“Дмитро”, “Кухня” тощо). Це корисно в разі здійснення внутрішніх дзвінків між слухавками. Щоб відобразити назву слухавки в режимі очікування, увімкніть функцію відображення назви слухавки (стор. 37).

- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **[#]1[0]4**
- 2 Введіть потрібну назву (до 10 символів).
- 3 **[OK]** → **[🔊]**

Відображення назви слухавки

Можна визначити необхідність відображення назви слухавки в режимі очікування. За замовчанням встановлено значення “Вимк”.

- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **[#]1[0]5**
- 2 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування. → **[OK]** → **[🔊]**

Обмеження викликів

Ви можете обмежити набір певних номерів на вибраних слухавках. Можна призначити до 6 телефонних номерів, які обмежуватимуться, а також вибрати слухавки, які обмежуватимуться. Якщо для цієї функції зберегти коди міст, то обмежені слухавки не зможуть набирати телефонні номери, що містять ці коди міст.

- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **[#]2[5]6**
- 2 Введіть PIN-код бази (за замовчанням: “0000”).
 - Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- 3 **[↕]**: виберіть слухавки, на яких потрібно обмежити набір номерів. → **[✓]**
 - Поряд із номерами вибраних слухавок відображається позначка “✓”.
 - Щоб скасувати вибір слухавок:


Програмування

[↕]: виберіть слухавку. → Натисніть [✓] повторно. “✓” зникне.

- 4 [OK]
- 5 [↕]: виберіть розміщення пам'яті. → [OK]
- 6 Введіть телефонний номер або код міста, набір якого потрібно обмежити (макс. 8 цифр). → [OK] → [☎]


Підвищення захисту телефонних викликів

Можна підвищити рівень захисту телефонних розмов, установивши для цієї функції значення “Розширений”. Коли вибрано значення

“Розширений”, відобразиться піктограма . За замовчанням встановлено значення “Звичайний”.

- 1 [☐] (права програмна клавіша) # 7 2 9
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK]
- 3 [☎]

Примітка:

- Якщо режим підсилювання встановлено на значення “Вкл” (стор. 39):
 - Для рівня захисту встановлено значення “Звичайний”, а також відображається піктограма .
 - У меню дисплея не відображається напис “Захист” (стор. 29).
- За ввімкненого розширеного захисту під час розмови може відбуватися переривання звуку.

Зміна PIN-коду бази

Важливо:

- Якщо ви змінюєте PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), запишіть свій новий PIN-код. Пристрій не розкриє Вам PIN-код. Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

- 1 [☐] (права програмна клавіша) # 1 3 2
- 2 Введіть поточний 4-значний PIN-код бази (стандартний: “0000”).
- 3 Введіть новий PIN-код бази з 4 цифр. → [OK]

- 4 [↕]: “Так” → [OK] → [☎]

Реєстрація пристрою

Робота з додатковими пристроями

Додаткові слухавки

На базі можна зареєструвати до 6 слухавок.

Важливо:

- Модель додаткової слухавки, рекомендовану до використання з цим пристроєм, вказано на стор. 4. Якщо використовується інша модель слухавки, деякі операції можуть бути недоступні.

Додаткові бази

Для слухавки можна зареєструвати до 4 баз, що дозволяє встановити додаткові бази та розширити зону, в якій можна використовувати слухавки. Якщо слухавку винести за межі досяжності її бази в той час, коли на базі вибрано режим “Авто” (стор. 39), слухавка розпочне пошук іншої бази для здійснення та отримання викликів. База та пов'язані з нею слухавки називаються “радіостільником”.

Примітка:

- Якщо перенести слухавку з одного радіостільника в інший, дзвінок буде роз'єднано.

Реєстрація слухавки на базі

Слухавка з комплекту поставки вже зареєстрована на базі з цього комплекту. Якщо з якоїсь причини слухавку не зареєстровано на базі (наприклад,  відображається навіть тоді, коли слухавка перебуває поблизу бази), зареєструйте слухавку повторно.

- 1 **Слухавка:**
[☐] (права програмна клавіша) # 1 3 0
- 2 [↕]: виберіть номер бази. → [OK]
 - Цей номер використовується слухавкою лише для довідкової інформації.

- 3 База:**
Натисніть та утримуйте **[•••]** приблизно 5 секунд.
- Якщо всі зареєстровані слухавки починають дзвонити, натисніть **[•••]** ще раз, щоб припинити сигнал, а потім повторіть цей крок.
- 4 Слухавка:**
[OK] → Зачекайте, доки на дисплеї не з'явиться повідомлення "PIN бази". → Введіть PIN-код бази (за замовчанням: "0000"). → **[OK]**
- Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Вибір бази

Якщо вибрано режим "Авто", слухавка автоматично використовуватиме будь-яку доступну базу, на якій вона зареєстрована. Якщо вибрано певну базу, то слухавка здійснюватиме й отримуватиме виклики, використовуючи лише цю базу. Якщо слухавка знаходиться за межами досяжності цієї бази, то здійснювати виклики неможливо.

- 1 **[■ ■ ■]** (права програмна клавіша) **#137**
- 2 **[↑]**: виберіть потрібний номер бази або "Авто". → **[OK]**

Важливо:

- При перегляді телефонної книги, списку номерів абонентів тощо відображаються тільки записи, збережені на базі, до якої у цей час підключена слухавка.

Скасування реєстрації слухавки

Слухавка може скасувати свою реєстрацію на базі або реєстрацію інших слухавок, які зареєстровано на тій самій базі. Це призведе до припинення бездротового з'єднання слухавки з системою.

- 1 **[■ ■ ■]** (права програмна клавіша) **#1311**
 - Усі зареєстровані на базі слухавки відображаються на дисплеї.
- 2 **[↑]**: виберіть слухавку, яку потрібно скасувати. → **[OK]**
- 3 **[↑]**: "Так" → **[OK]** → **[☺]**

Скасування реєстрації на базі

Слухавка може скасувати свою реєстрацію на певній базі. Це призведе до припинення бездротового з'єднання бази із системою.

- 1 **[■ ■ ■]** (права програмна клавіша) **#139**
- 2 **[↑]**: виберіть базу, реєстрацію на якій потрібно скасувати. → **[OK]**
- 3 **[↑]**: "Так" → **[OK]** → **[☺]**

Збільшення зони досяжності бази

Ви можете збільшити зону досяжності сигналу бази за допомогою проміжного підсилювача DECT. Будь-ласка, використовуйте лише проміжний підсилювач DECT Panasonic, вказаний на стор. 4. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого дилера Panasonic.

Важливо:

- Перш, ніж реєструвати проміжний підсилювач на базі, Ви повинні увімкнути режим підсилювання.
- Не використовуйте одночасно більше одного проміжного підсилювача.

Налаштування режиму підсилювання

- 1 **[■ ■ ■]** (права програмна клавіша) **#138**
- 2 **[↑]**: виберіть потрібне налаштування. → **[OK]** → **[☺]**

Реєстрація проміжного підсилювача DECT (KX-A405/KX-A406) на базі

Примітка:

- Використовуйте проміжний підсилювач, який ще не було зареєстровано на іншій базі. Якщо проміжний підсилювач зареєстровано на іншій базі, спочатку скасуйте його реєстрацію відповідно до Керівництва по встановленню проміжного підсилювача DECT.

- 1 **База:**
Натисніть та утримуйте **[•••]** приблизно 5 секунд.

Програмування

- 2 Проміжний підсилювач DECT:**
Підключіть адаптер змінного струму, а потім зачекайте, доки індикатори **i** та **Y** не засвіяться зеленим.
- 3 База:**
Щоб вийти з режиму реєстрації, натисніть **[•)]**.

Послуга ідентифікації абонента

Послуга ідентифікації абонента (ABH і Caller ID)

Важливо:






- Цей пристрій сумісний із послугами ABH і Caller ID. Послуга Caller ID відповідає стандарту ETSI ETS300659 та доступна в 2 протоколах: FSK та DTMF. Для відображення номерів телефонів абонентів потрібно підключити відповідну послугу вашого постачальника послуг зв'язку. Для отримання детальної інформації зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку.

Вибір режиму ідентифікації абонента



Доступні 4 режими:

- “Авто” (стандартна установка): пристрій автоматично розпізнає абонентів у режимі ABH або Caller ID залежно від того, яка з цих послуг передбачена умовами обслуговування.
- “Вимк. ABH”: установлення на пристрої послуги ABH.
- “Вкл. Caller ID”: встановлення у пристрої послуги Caller ID. Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити.
- “Вимк. ABH”: вимкнення режиму ABH.

Для користувачів послуг ABH і Caller ID рекомендується вибрати значення “Авто” (стандартна установка), щоб уникнути проблем у разі майбутньої зміни використовуваної послуги.

-  (права програмна клавіша)  
-  виберіть потрібний режим. → **[OK]** → 

Примітка:

- Після змінення режиму ідентифікації абонента на слухавці може на мить відобразитися піктограма . Це нормальне явище і слухавку можна використовувати одразу після відображення піктограми .
- Якщо у Вашій місцевості надається як послуга ABH, так і послуга Caller ID:
 - Потрібно підключити послугу у вашого постачальника послуг зв'язку.
 - Змініть режим ідентифікації абонента на “Авто” або “Вкл. Caller ID”.

- Для користувачів ABH і користувачів, що не користуються послугами надання інформації про абонента

У разі встановлення послуги “Авто” або “Вимк. ABH” зовнішні абоненти чути будуть голосові інструкції під час перевірки апаратом ABH. Ці голосові інструкції потрібні згідно з дійсними нормативами щодо ABH. Виклики автоматично закінчуються, якщо немає відповіді, або коли з'єднання з автовідповідачем триває понад 2 хвилини, залежно від встановленого обмеження кількості сигналів дзвоника (стор. 44).

- Голосовий супровід тільки російською мовою.

Функції ідентифікації абонента


Після отримання інформації про абонента відображається телефонний номер абонента. Інформація про останніх 50 абонентів, що дзвонили, заноситься до списку номерів абонентів, починаючи з останнього і закінчуючи найдавнішим дзвінком.


- Якщо пристрій під'єднано до системи офісної (установчо-виробничої) АТС, інформація про абонентів може не отримуватися належним чином. Зверніться до постачальника послуг офісної (установчо-виробничої) АТС.

Примітка:


- Для користувачів Caller ID (протокол FSK) Якщо пристрою не вдається отримати інформацію про абонента, відображаються такі повідомлення:
 - “Номер Не Визн”: абонент телефонує з місцевості, де послуга Caller ID не надається.
 - “Приватн Абонент”: абонент забороняє надсилання інформації про себе.

Пропущені виклики



Якщо інформацію про абонента отримано, але виклик залишився без відповіді, пристрій обробляє виклик як пропущений, і відображається піктограма . Це дозволяє дізнатися, чи треба переглянути список номерів абонентів, щоб побачити, хто дзвонив під час Вашої відсутності.

Навіть якщо у списку номерів абонентів переглянуто лише одне повідомлення про пропущені виклики (стор. 42), піктограма 

Послуга ідентифікації абонента

зникає з дисплея. Піктограма  з'явиться знову після надходження нового виклику.

Примітка:

- Навіть за наявності непереглянутих пропущених викликів піктограма  зникає з дисплея в режимі очікування, якщо з однією із зареєстрованих слухавок виконується одна з таких операцій:
 - Здійснюється заміна на базі або на зарядному пристрої.
 - Натиснуто клавішу .

Відображення імені в телефонній книзі

Якщо інформацію про абонента отримано, і вона відповідає номеру, збереженому у телефонній книзі, то відобразиться збережене у телефонній книзі ім'я, яке буде занесено до списку номерів абонентів, що телефонували.

Голосовий ABN/Caller ID

Слухавка/база*1

*1 Серія KX-TGJ320: стор. 3

Ця функція оголошує інформацію про абонента, даючи змогу дізнатися, хто телефонує.

Для використання цієї функції потрібно:

- установити для режиму ідентифікації абонента значення, відмінне від “**Вимк. АВН**”, залежно від послуги (стор. 41). Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити.
- звернутися до вашого постачальника послуг зв'язку для отримання детальної інформації про функцію та її доступність;
- увімкнути цю функцію (стор. 28).
- зберегти ім'я та телефонний номер у телефонній книзі (стор. 22).

Оголошення імен із телефонної книги

У разі отримання інформації про абонента від вашого постачальника послуг зв'язку, яка збігається з номером телефону, збереженим у телефонній книзі, збережене ім'я буде оголошуватися під час кожного дзвінка. Якщо цей телефонний номер не збережено в телефонній книзі, буде оголошено інформацію про абонента.

Важливо:

- Щоб використовувати функцію голосового ABN/Caller ID, під час збереження записів у телефонній книзі введіть ім'я в режимі введення символів кирилиці.
- Для оголошення імен функція голосового ABN/Caller ID підтримує символи російської мови (символи кирилиці, символи з умляутом (Ё, ё) і цифрові символи).

Примітка:






- Вимова імен може різнитися. Ця функція може неправильно вимовляти деякі імена.
- Якщо номер телефону абонента відповідає запису в чорному списку (стор. 34), оголошення голосового ABN/Caller ID не лунатиме.
- Телефонний номер буде оголошено тільки на російській мові.

Список абонентів




Важливо:

- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 15).

Перегляд списку дзвінків та зворотний дзвінок

- 1 
- 2 Натисніть , щоб виконати пошук, починаючи з останніх викликів, або , щоб виконати пошук, починаючи зі старих викликів.
- 3 Щоб здійснити зворотний виклик, натисніть . Щоб вийти, натисніть .

Примітка:

- Щоб переглянути детальні відомості в режимі відображення кількох елементів, на кроці 2:  → : “Відомості” → 
- Якщо запис вже переглянуто або на нього отримано відповідь, відображається позначка “✓”.

Послуга ідентифікації абонента

Редагування телефонного номера абонента

- 1 [→]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис. → [■]
- 3 [↕]: “Редагувати і Зателефон.” → [OK]
- 4 Відредагуйте номер.
- 5 [↶]

Редагування вибраної інформації про абонента

- 1 [→]
- 2 [↕]: виберіть потрібний запис.
- 3 [X] → [↕]: “Так” → [OK] → [↶]

Редагування всієї інформації про абонента

- 1 [→]
- 2 [X] → [↕]: “Так” → [OK] → [↶]

Налаштування ідентифікації абонента для користувачів АВН

Для перерахованих нижче налаштувань на фабриці встановлені стандартні значення. Зміна цих налаштувань може збільшити або зменшити надійність АВН.

Вибір кількості цифр для відображення

Ви можете вибрати кількість цифр телефонного номера, які будуть відображатися. Щоб номер відображався правильно, цей параметр необхідно налаштувати відповідно до довжини телефонного номера, що використовується у Вашій місцевій АТС.

- За замовчанням для цього параметра встановлено значення у 7 цифр.

- 1 [■] (права програмна клавіша) [2][1][9]
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [↶]

Примітка:

- Можуть бути випадки, коли інформація про абонента не надсилається на АТС, а також коли номер абонента відображається неправильно.

Вибір кількості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити кількість сигналів запиту.

- За замовчанням встановлено 3.

- 1 [■] (права програмна клавіша) [2][2][0]
- 2 Введіть кількість сигналів запиту (від 1 до 5). → [OK] → [↶]

Вибір тривалості сигналів запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість сигналів запиту.

- За замовчанням встановлено 140 мс (ms).

- 1 [■] (права програмна клавіша) [2][2][1]
- 2 Введіть тривалість сигналів запиту (100-300 мс (ms); значення кратне 10). → [OK] → [↶]

Вибір затримки між сигналами запиту

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити час, який проходить між повторюваними сигналами запиту.

- За замовчанням встановлено 200 мс (ms).

- 1 [■] (права програмна клавіша) [2][2][2]
- 2 Введіть тривалість затримки (100-900 мс (ms); значення кратне 50). → [OK] → [↶]

Послуга ідентифікації абонента

Вибір затримки для відповіді на виклик

Якщо інформація про абонента не відображається належним чином, Ви можете змінити тривалість затримки між сигналами запиту.

- За замовчанням встановлено 200 мс (ms).
- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **#** **2** **2** **3**
 - 2 Введіть тривалість затримки (100-900 мс (ms); значення кратне 50). → **[OK]** → **[📞]**

Вибір встановленого періоду звучання сигналу дзвінка

З бази продовжуватиме луnати дзвінок протягом періоду звучання сигналу дзвінка навіть після підняття слухавки на іншому телефонному апараті, з'єднаному з тією самою лінією. Ваша розмова на іншому телефонному апараті на час сигналу може перерватися. Можна встановити для періоду звучання сигналу дзвінка мінімальний час, вибравши для нього відповідне значення.

- За замовчанням встановлено 120 с.
- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **#** **2** **4** **2**
 - 2 **[↕]**: виберіть потрібне налаштування. → **[OK]** → **[📞]**

Примітка:

- Якщо період звучання сигналу дзвінка встановити занадто коротким, абонента може бути від'єднано, перш ніж хтось відповість на виклик.

Автовідповідач

Доступно для: серія KX-TGJ320 (стор. 3)

Автовідповідач може відповідати на виклики та записувати їх в той час, коли Ви не можете відповісти самі.

Також можна налаштувати базу відтворювати привітальне повідомлення замість того, щоб записувати повідомлення абонента, вибравши тривалість записування "Тільки Привіт" (стор. 51).


Важливо:

- Обов'язково правильно налаштуйте дату й час у базі (стор. 15).
- Оповіщення автовідповідача звучатимуть лише російською мовою.

Обсяг пам'яті (із привітальним повідомленням)

Загальна тривалість запису триває близько 40 хвилин. Можна записати до 64 повідомлень.


Примітка:

- Якщо пам'ять повідомлень заповнюється:
 - На дисплеї слухавки відображається "Повідом. Повн."
 - Якщо автовідповідач увімкнений, на базі блимає індикатор лічильника повідомлень.
 - Піктограма  та загальна кількість нових повідомлень не відображаються на дисплеї слухавки, навіть якщо автовідповідач увімкнений.
 - Якщо використовується привітальне повідомлення, вже записане у телефоні, пристрій автоматично перемикається на інше, вже записане у телефоні привітальне повідомлення, з проханням зателефонувати пізніше.
 - Якщо Ви записали власне привітальне повідомлення, те саме повідомлення буде відтворюватися абонентам, незважаючи на те, що їхні повідомлення не записуються.










Увімкнення та вимкнення автовідповідача

В автовідповідачі попередньо встановлено значення "увімкнено".


База

Натисніть  щоб увімкнути/вимкнути автовідповідач.

Слухавка

- 1 **Щоб увімкнути:**
 (права програмна клавіша)   
Щоб вимкнути:
 (права програмна клавіша)   
- 2 

Примітка для бази та слухавки:

- Коли автовідповідач увімкнений:
 - лічильник повідомлень відображає загальну кількість повідомлень (старих і нових).
 - на слухавці відображається піктограма .









Привітальне повідомлення

Коли на виклик відповідає автовідповідач, абонентам відтворюється привітальне повідомлення.

Можна використати один із варіантів:

- власне привітальне повідомлення
- привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні

Записування привітального повідомлення

- 1  (права програмна клавіша)   
- 2 : "Так" → 
- 3 Після звукового сигналу чітко говоріть у мікрофон, тримаючи слухавку на відстані 20 см (ст) (не більше 2 хвилин 30 секунд).
- 4 Натисніть , щоб припинити записування.
→ 

Автовідповідач

Використання привітального повідомлення, вже записаного у телефоні

Пропонується 2 привітальних повідомлення, які вже записані в телефоні:

- Якщо ви скинули налаштування до попередньо записаного привітання або не записували власне привітальне повідомлення, пристрій буде відтворювати попередньо записане привітання, пропонуючи абонентам залишити повідомлення.
- Якщо встановлено тривалість записування повідомлень (стор. 51) “Тільки Привіт”, повідомлення абонентів не будуть записуватися, а пристрій буде відтворювати інше привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, пропонуючи абонентам зателефонувати пізніше.

Скидання привітального повідомлення до того, яке вже записане в телефоні

У разі використання попередньо записаного привітального повідомлення після записування власного привітального повідомлення власне записане привітальне повідомлення видаляється.

- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **#304**
- 2 **[OK]** → **[📞]**

Відтворення привітального повідомлення

- 1 **[■]** (права програмна клавіша) **#303**
- 2 **[📞]**

Прослуховування повідомлень

Важливо:

- Якщо ваш постачальник послуг зв'язку надає послугу голосової пошти, ця послуга може відповідати на виклики, перш ніж вбудований автовідповідач бази встигне відповісти на

виклик і записати повідомлення. У цьому разі повідомлення, які має записувати автовідповідач, будуть записані послугою голосової пошти. Докладніше див. в розділі “Для користувачів послуги стаціонарної голосової пошти” (стор. 51).

Використання бази

Після записування нових повідомлень на базі почне блимати **[▶■]**.

Натисніть **[▶■]**.

- Під час відтворення на базі починає світитися індикатор **[▶■]**.
- Якщо нові повідомлення були записані, то база їх відтворить.
- Якщо нових повідомлень немає, то база відтворить всі повідомлення.

Робота з автовідповідачем під час відтворення повідомлень

Клавіша	Операція
[+] або [-]	Регулювання рівня гучності динаміка
[◀◀]	Повторення повідомлення*1
[▶▶]	Пропуск повідомлення
[▶■]	Зупинення відтворення
[X]	Стирання поточного відтворюваного повідомлення

*1 Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворене попереднє повідомлення.

Перемотування повідомлення назад

Натисніть і утримуйте **[◀◀]**, доки пристрій не відтворить потрібну частину повідомлення.

- Під час перемотування назад із бази надходить неперервний звуковий сигнал. Швидкість перемотування назад залежить від записаного повідомлення.
- Пристрій відтворює початок повідомлення зі звичайною швидкістю.

Перемотування повідомлення вперед

Натисніть і утримуйте **[▶▶]**, доки пристрій не відтворить потрібну частину повідомлення.

- Під час перемотування вперед із бази надходить неперервний звуковий сигнал. Швидкість перемотування вперед залежить від записаного повідомлення.
- Навіть якщо натиснути та потримати [▶▶], коли відтворюється кінець поточного повідомлення, наступне повідомлення відтворюватиметься зі звичайною швидкістю.

Стирання усіх повідомлень

Натисніть [X] 2 рази, поки пристрій перебуває в режимі очікування.

Використання слухавки

Після записування нових повідомлень на слухавці почне блимати [☒] із загальною кількістю нових повідомлень.

- 1 **Щоб прослухати нові повідомлення:**
[☒] (права програмна клавіша) # [3] [2] [3]
Щоб прослухати всі повідомлення:
[☒] (права програмна клавіша) # [3] [2] [4]
- 2 Завершивши, натисніть [🔊].

Примітка:

- Щоб переключитися на динамік, натисніть [🔊].

Прослуховування повідомлень зі списку

Можна вибрати повідомлення, яке потрібно відтворити.

- 1 [☒] (права програмна клавіша) # [3] [2] [9]
- 2 [⬆]: виберіть потрібне повідомлення зі списку. → [▶]

 - Вибране повідомлення можна також видалити наведеним нижче способом:
[☒] → [⬆]: "Видалити" → [OK] → [⬆]: "Так" → [OK]

- 3 Завершивши, натисніть [🔊].

Примітка:

- Якщо запис уже прослухано, відображається піктограма "✓".
- Якщо пристрою не вдалося отримати інформацію про абонента, у списку повідомлень відображається "Повідом".

Робота з автовідповідачем

[☒] (права програмна клавіша) → [☒] → [OK]

Клавіша	Операція
[▲] або [▼]	Регулювання гучності слухавки або гучномовця (під час відтворення)
[1] або [◀]	Повторення повідомлення (під час відтворення) ^{*1}
[2] або [▶]	Пропуск повідомлення (під час відтворення) ^{*2}
[3]	Вхід у меню "Параметри"
[4]	Відтворення нових повідомлень
[5]	Відтворення усіх повідомлень
[6]	Відтворення привітального повідомлення
[7] [6]	Запис привітального повідомлення
[8]	Вмикання автовідповідача
[☒]	Призупинення повідомлення ^{*3}
[9] або [■]	Зупинення записування Зупинення відтворення
[0]	Вимкнення автовідповідача
[X] [4] ^{*4}	Видалення повідомлення, яке відтворюється на даний момент
[X] [5]	Стирання усіх повідомлень
[X] [6]	Скинути привітальне повідомлення до того, яке вже записано в телефоні

*1 Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворено попереднє повідомлення, крім випадків, коли відтворюється список повідомлень.

*2 Під час відтворення повідомлень зі списку апарат припинить відтворювати повідомлення, а на дисплеї відобразиться список повідомлень.

*3 Щоб продовжити відтворення:
[⬆]: "Програвання" → [OK]

*4 Можна також стерти таким чином:
[☒] → [⬆]: "Видалити" → [OK] → [⬆]: "Так" → [OK]

Автовідповідач

Зворотний дзвінок (лише для користувачів ABN і Caller ID)

- 1 Натисніть [■] під час відтворення.
 - 2 [↕]: “Передзвон.” → [OK]
- Редагування номерів перед зворотним дзвінком
- 1 Натисніть [■] під час відтворення.
 - 2 [↕]: “Редагувати і Зателефон.” → [OK]
 - 3 Відредагуйте номер. → [↶]

Стирання всіх повідомлень

- 1 [■] (права програмна клавіша) #325
- 2 [↕]: “Так” → [OK] → [↶]

Додаткові функції попередження про нові повідомлення

Звукове попередження про повідомлення

Завдяки цій функції база може подавати звуковий сигнал, щоб повідомити користувачеві про надходження нового повідомлення під час записування нових повідомлень. Якщо ввімкнено установку “Сигнал бази”, база подає 2 звукові сигнали щохвилини, доки користувач не прослухає повідомлення. За замовчанням встановлено значення “Вимк”.

- 1 [■] (права програмна клавіша) #339
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [↶]

Попередження про нове повідомлення викликом

Ця функція дає змогу отримувати сповіщення на телефон у разі записування нових повідомлень. База здійснює виклик за вказаним телефонним номером. Після цього можна використати

віддалене керування автовідповідачем, щоб прослухати нове повідомлення.

Для використання цієї функції потрібно:

- зберегти телефонний номер, за яким має телефонувати пристрій;
- увімкнути установку попередження про нові повідомлення.

Після відповіді на виклик, який містить попередження про нові повідомлення, користувач може прослухати їх під час цього виклику (стор. 49).

Важливо:

- Попередження про нове повідомлення зупиняється через 1 хвилину після початку здійснення виклику із пристрою. Пристрій не повторюватиме спроби виклику, навіть якщо на виклик не було отримано відповідь.

Збереження телефонного номера, за яким пристрій телефонує для попередження

■ З телефонної книги:

- 1 [■] (права програмна клавіша) #338
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK] → [↶]
- 3 [↕]: “Тел. книга” → [OK]
- 4 [↕]: виберіть потрібний запис у телефонній книзі. → [OK]
- 5 [↕]: виберіть потрібний телефонний номер. → [OK] → [↶]

■ Введення телефонного номера:

- 1 [■] (права програмна клавіша) #338
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK] → [↶]
- 3 [↕]: “Вручну” → [OK]
- 4 Введіть потрібне ім'я (до 16 символів). → [OK]
- 5 Введіть потрібний номер (до 24 цифр). → [OK] 2 рази → [↶]

Увімкнення та вимкнення установки попередження про нові повідомлення

- 1 [■] (права програмна клавіша) #338
- 2 [↕]: “Вкл/Вимк” → [OK]

Автовідповідач

- 3 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [📞]

Змінення встановленого телефонного номера

- 1 [📞] (права програмна клавіша) # 3 3 3 8
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK]
- 3 [📞] → [↕]: “Редагування” → [OK]
- 4 За потреби відредагуйте ім'я (до 16 символів). → [OK]
- 5 За потреби відредагуйте телефонний номер (до 24 цифр). → [OK] 2 рази → [📞]

Видалення встановленого телефонного номера

- 1 [📞] (права програмна клавіша) # 3 3 3 8
- 2 [↕]: “Повідомити” → [OK]
- 3 [📞] → [↕]: “Видалити” → [OK]
- 4 [↕]: “Так” → [OK] → [📞]
 - Установку попередження про нові повідомлення буде вимкнено.

Активация та деактивация коду дистанційного доступу для відтворення повідомлень

Якщо активувати цю функцію, для відтворення нових повідомлень під час виклику, який містить попередження про них, знадобиться вводити код дистанційного доступу (стор. 49). Це потрібно, щоб сторонні особи, у яких немає дозволу, не могли прослухати Ваші повідомлення. За замовчанням встановлено значення “Деактивувати”.

- “Деактивувати”: нові повідомлення можна відтворити, натиснувши [4] (без введення коду дистанційного доступу).
- “Активувати”: щоб відтворити нове повідомлення, необхідно ввести код дистанційного доступу й натиснути [4].

- 1 [📞] (права програмна клавіша) # 3 3 3 8
- 2 [↕]: “Вст Дист Код” → [OK]

- 3 [↕]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [📞]

Прослуховування повідомлень

Щоб прослухати нові повідомлення після попередження про них, виконайте такі дії.

- Якщо для коду дистанційного доступу встановлено значення “Деактивувати”: Натисніть [4] під час попередження, щоб відтворити нове повідомлення.
- Якщо для коду дистанційного доступу встановлено значення “Активувати”:
 - 1 Введіть код дистанційного доступу (стор. 49) під час попередження.
 - 2 Натисніть [4], щоб відтворити нове повідомлення.

Примітка:

- Через 10 секунд після прослуховування нових повідомлень можна натиснути [8] [9] під час виклику, щоб вимкнути функцію попередження про нові повідомлення викликом.
- Навіть якщо пристрій зателефонує з попередженням про нові повідомлення, відповідний запис не відобразиться у списку передзвонування на слухавці.

Дистанційне керування

Використовуючи кнопковий телефон, Ви можете зателефонувати за своїм номером телефону ззовні та отримати доступ до апарата, щоб прослухати повідомлення або змінити налаштування автовідповідача. За допомогою голосових інструкцій апарат попросить Вас натиснути певні клавіші набору для виконання різних операцій.

Код дистанційного доступу

Щоб отримати доступ до дистанційного керування автовідповідачем, потрібно ввести 3-значний код дистанційного доступу. Цей код дозволяє запобігти віддаленому прослуховуванню Ваших повідомлень особами, які не мають на це прав.

Автовідповідач

Важливо:

- Щоб керувати автовідповідачем на відстані, потрібно спочатку увімкнути дистанційне керування, встановивши код дистанційного доступу.

- 1 [***] (права програмна клавіша) [#] 3 0 6
- 2 Щоб увімкнути дистанційне керування, введіть Ваш 3-значний код дистанційного доступу.
- 3 [OK] → [☎]

Вимкнення операцій дистанційного управління

Натисніть клавішу [X] на кроці 2 у розділі "Код дистанційного доступу", стор. 49.

- Введений код дистанційного доступу видалено.

Дистанційне використання автовідповідача

- 1 Наберіть свій номер телефону за допомогою кнопочкового телефону.
- 2 Після початку відтворення привітання введіть свій код дистанційного доступу.
- 3 Натисніть [9], щоб запустити голосові інструкції.
- 4 Керуйте пристроєм за допомогою команд дистанційного керування (стор. 50).
- 5 Закінчивши, припиніть виклик.

Голосові інструкції

Голосові інструкції під час дистанційного використання вказують, які дії можна виконувати для керування пристроєм. Щоб запустити голосові інструкції, натисніть [9] після вводу коду дистанційного доступу.

Примітка:

- Якщо не натискати жодні клавіші набору протягом 10 секунд після відтворення голосової інструкції, пристрій роз'єднає виклик.

Команди дистанційного керування

Натискайте наведені нижче клавіші набору, щоб виконувати відповідні дії з автовідповідачем:

Клавіша	Операція
[1]	Повторення повідомлення (під час відтворення)*1
[2]	Пропуск повідомлення (під час відтворення)
[4]	Відтворення нових повідомлень
[5]	Відтворення усіх повідомлень
[6]	Відтворення привітального повідомлення
[7]	Запис привітального повідомлення
[9]	Повторити голосові інструкції (відтворення або записування припиняється)
[0]	Вимкнення автовідповідача
[X] 4	Видалення повідомлення, яке відтворюється на даний момент
[X] 5	Стирання усіх повідомлень
[X] 6	Скинути привітальне повідомлення до того, яке вже записане в телефоні (під час відтворення привітального повідомлення)
[X] #	Завершення дистанційного керування (або виклику)

*1 Якщо натиснути протягом перших 5 секунд відтворення повідомлення, буде відтворене попереднє повідомлення.

Дистанційне вмикання автовідповідача

- 1 Наберіть свій номер телефону за допомогою кнопочкового телефону.
- 2 Нехай телефон продовжує подавати сигнали дзвоника, доки не пролунає довгий сигнал.
 - Довгий сигнал лунає після 20-го сигналу дзвоника.
 - Нехай телефон продовжує подавати сигнали дзвоника навіть після того, як

Автовідповідач

пролунає голосова підказка (лише для користувачів АВН). Голосовий супровід тільки російською мовою.

- 3 Введіть свій код дистанційного доступу протягом 10 секунд після довгого сигналу.
 - Привітальне повідомлення буде відтворене.
 - Можна закінчити дзвінок або ввести свій код дистанційного доступу ще раз і почати дистанційне керування (стор. 49).

Налаштування автовідповідача

Фільтрування дзвінків

Поки абонент залишає повідомлення, його можна прослухати через динамік слухавки. Щоб відрегулювати гучність гучномовця, натисніть кілька разів [▲] або [▼]. Можна відповісти на виклик, натиснувши на слухавці [📞]. Фільтрування дзвінків можна встановити на кожній слухавці. За замовчанням встановлено значення “Вкл”.

- 1 [📞] (права програмна клавіша) #3110
- 2 [📞]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [📞]

Кількість сигналів дзвоника перед відповіддю пристрою на виклик

Можна змінити кількість сигналів дзвоника, які мають пролунати “Кількість Дзвінків” перед відповіддю пристрою на виклик. Можна вибрати від 2 до 7 дзвінків або значення “Авто”. За замовчанням встановлено значення “6 Дзвінків”.

“Авто”: автовідповідач пристрою відповідає після 2-го сигналу дзвоника, якщо було записано нові повідомлення, або після 6-го сигналу дзвоника, якщо нових повідомлень немає. Якщо Ви телефонуйте ззовні для прослуховування нових повідомлень (стор. 50), Ви дізнаєтесь про їх відсутність після 3-го сигналу дзвоника.

Користувачі АВН:

- Перед тим, як автовідповідач пристрою відповість на виклик, пролунає голосова

підказка. Голосовий супровід тільки російською мовою.

- Кількість сигналів дзвоника, що пролунають з пристрою, може бути меншою від встановленої.

- 1 [📞] (права програмна клавіша) #2111
- 2 [📞]: виберіть потрібне налаштування. → [OK] → [📞]

Для користувачів послуги стаціонарної голосової пошти

Для отримання голосової пошти та належного використання автовідповідача зверніть увагу на поради нижче.

- Щоб використовувати послугу голосової пошти (стор. 53), що надається вашим постачальником послуг зв'язку, замість автовідповідача апарата, вимкніть автовідповідач (стор. 45).
- Щоб використовувати автовідповідач апарата замість послуги голосової пошти, що надається вашим постачальником послуг зв'язку, зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку, щоб вимкнути послугу голосової пошти.

Якщо постачальник послуг зв'язку не може це зробити:

- Налаштуйте параметр “Кількість Дзвінків” апарата так, щоб автовідповідач апарата відповідав на виклики раніше за послугу голосової пошти вашого постачальника послуг зв'язку. Перед зміненням цього параметра потрібно перевірити кількість сигналів дзвоника, потрібну для активації послуги голосової пошти, що надається вашим постачальником послуг зв'язку.
- Змініть кількість сигналів дзвоника послуги голосової пошти так, щоб автовідповідач міг відповісти на виклик першим. Для цього зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку.

Тривалість записування повідомлень абонентів

Можна змінити максимальну тривалість запису повідомлення, яка призначається кожному

Автовідповідач

абоненту. За замовчанням встановлено значення "3 Хвилини".

- 1 [⏏] (права програмна клавіша) #305
- 2 [↕]: виберіть потрібне налаштування. →
[OK] → [🔄]

Вибір тривалості "Тільки Привіт"

Можна вибрати тривалість "Тільки Привіт", щоб пристрій оголошував привітальне повідомлення, але не записував повідомлення абонентів.


Виберіть "Тільки Привіт" на кроці 2 у розділі "Тривалість записування повідомлень абонентів", стор. 51.

Примітка:



- Якщо вибрати тривалість "Тільки Привіт":
 - Якщо Ви не записували власне привітальне повідомлення, апарат буде відтворювати привітальне повідомлення, яке вже записане в телефоні, пропонуючи абонентам зателефонувати пізніше.
 - Якщо Ви використовуєте власне повідомлення, запишіть привітальне повідомлення із проханням зателефонувати пізніше (стор. 45).

Послуга голосової пошти

Голосова пошта — це послуга автовідповідача, що надається вашим постачальником послуг зв'язку. Після підключення цієї послуги система голосової пошти вашого постачальника послуг зв'язку відповідатиме на виклики замість вас, коли ви не можете відповісти на виклик або лінія зайнята. Повідомлення записуються вашим постачальником послуг зв'язку, а не вашим телефоном.







У разі надходження нових повідомлень на дисплеї слухавки відображається піктограма , якщо надається послуга індикації повідомлень. Зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку, щоб отримати детальну інформацію про цю послугу.

Важливо:

- Якщо піктограма  не зникає з дисплея після прослуховування нових повідомлень, вимкніть її, потримавши клавішу  протягом 2 секунд.
- Щоб використовувати послугу голосової пошти, що надається вашим постачальником послуг зв'язку, замість автовідповідача апарата, вимкніть автовідповідач (стор. 45). Докладнішу інформацію див. на стор. 51 (серія KX-TGJ320: стор. 3).

Введення символів

Клавіші набору використовуються для введення символів та цифр. Для кожної клавіші набору призначено кілька символів. Режим введення визначає, які символи можна вводити (стор. 53).

- Натисніть  або  для переміщення курсора ліворуч або праворуч.
- Натисніть клавіші набору, щоб ввести символи і цифри.
- Натисніть , щоб стерти символ або цифру, виділені курсором. Натисніть і потримайте , щоб стерти всі символи або цифри.
- Натисніть  (A→a), щоб переключитися між верхнім і нижнім регістрами.
- Щоб ввести інший символ, який міститься на тій самій клавіші набору, натисніть , щоб перемістити курсор у наступну позицію, а потім натисніть відповідну клавішу набору.
- Якщо після введення символу не натиснути жодну клавішу набору протягом 2 секунд, символ буде збережено, а курсор переміститься до наступного пробілу.

Режими введення символів

Доступні такі режими введення символів: кирилиця (АБВ), цифри (0—9), латиниця (ABC), грецький (ΑΒΓ) та розширений (ΑΆΑ). Під час перебування у всіх цих режимах, окрім режиму цифр, для введення потрібного символу треба кілька разів натиснути клавішу набору.

Коли пристрій відображає символ на екрані:

 → : виберіть режим введення символів. → 

Примітка:

-  у наведених таблицях представляє одиночний пробіл.

Корисна інформація

Таблиця символів кирилиці (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Ї О Г Є І І Ў	& ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
Ї О Г є і і ў		а б в г 2	д е ж з 3	и й к л 4	м н о п 5	р с т у 6	ф х ц ч 7	ш щ ъ ы 8	ь э ю я 9	

Таблиця запису цифр (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Таблиця символів алфавіту (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Ї 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Таблиця грецьких символів (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Ї 0	& ' () * , - . / 1	Α Β Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

Таблиця розширених символів (ΑΆΑ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
Ї 0	& ' () * , - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ Β Ç Ç 2	D E È É Ê Ë Ē Ë 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b ç ç 2	d e è é ê ë ē ē 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü Û v 8	w ŵ x y ý z 9	

- Наступні символи використовуються як для верхнього, так і для нижнього регістрів: ø Ŵ Ŷ

Повідомлення про помилки

Повідомлення на дисплеї	Причина/вирішення
База Без Жив. або Немає Зв`язку. Перепід`єдн. Мереж. Адаптер або Нема Зв`язку.	<ul style="list-style-type: none"> ● Переконайтеся, що адаптер змінного струму бази підключено до апарата й розетки належним чином. ● Слухавка втратила зв'язок із базою. Підійдіть ближче до бази і спробуйте ще раз. ● Вимкніть адаптер змінного струму бази, щоб перезавантажити її. Знову увімкніть адаптер та спробуйте ще раз. ● Можливо, скасувалася реєстрація слухавки. Зареєструйте слухавку ще раз (стор. 38). ● Якщо під час збою в системі живлення відображається напис "Нема Зв`язку.", покладіть слухавку на базу для забезпечення її живленням.
Помилка	<ul style="list-style-type: none"> ● Запис був занадто короткий. Спробуйте ще раз.
Пам`ять Повна	<ul style="list-style-type: none"> ● Пам`ять телефонної книги заповнена. Видаліть непотрібні номери (стор. 23). ● Пам`ять "чорного списку" заповнена. Видаліть непотрібні номери (стор. 35). ● Для слухавки вже зареєстровано максимальну кількість баз (4). Скасуйте на слухавці реєстрацію баз, що не використовуються (стор. 39).
Використ. Акумулятори Батарею.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вставлено неправильний тип батарей, наприклад лужні або марганцеві. Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї, зазначені на стор. 4, 7.
Споч. Замовте Послугу Caller ID/АОН.	<ul style="list-style-type: none"> ● Щоб скористатися послугою Caller ID, потрібно передплатити її. Для отримання інформації щодо доступності послуги зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку. Якщо Ви встановили функцію Caller ID, після першого отримання інформації про абонента, це повідомлення відобразиться не буде.


Пошук та усунення несправностей

Якщо Вам не вдається усунути несправності після виконання інструкцій, викладених у цьому розділі, від'єднайте адаптер змінного струму і вимкніть слухавку, а потім знову приєднайте адаптер змінного струму й увімкніть слухавку.

Основне використання

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка не вмикається навіть після того, як було вставлено заряджені батареї.	<ul style="list-style-type: none"> ● Щоб увімкнути слухавку, покладіть її на базу або на зарядний пристрій.

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Пристрій не працює.	<ul style="list-style-type: none"> ● Переконайтеся, що батареї встановлено належним чином (стор. 10). ● Зарядіть батареї повністю (стор. 10). ● Перевірте з'єднання (стор. 10). ● Витягніть адаптер змінного струму бази з розетки електромережі, щоб перезапустити її, і вимкніть слухавку. Знову приєднайте адаптер, увімкніть слухавку і повторіть спробу. ● Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте слухавку (стор. 38).
На дисплеї слухавки нічого не відображається або дисплей темний.	<ul style="list-style-type: none"> ● Слухавка в режимі заставки дисплея (стор. 15). Знову активуйте дисплей слухавки: <ul style="list-style-type: none"> – натисніть [ під час дзвінка. – натисніть будь-яку клавішу набору в усіх інших випадках. ● Для налаштування "РКД на Зарядці" встановлено значення "Вимк" під час заряджання. Змініть налаштування (стор. 29). ● Слухавка не увімкнена. Увімкніть живлення (стор. 15).
Неможливо вимкнути підсвічування дисплея слухавки під час заряджання.	<ul style="list-style-type: none"> ● Для налаштування "РКД на Зарядці" встановлено значення "Вкл". Змініть налаштування (стор. 29).
Не чуто сигналу.	<ul style="list-style-type: none"> ● Переконайтеся в тому, що використовується дрід телефонної лінії з комплекту постачання. Використовуваний раніше дрід телефонної лінії може мати іншу схему підведення дротів. ● Не приєднано адаптер змінного струму бази або дрід телефонної лінії. Перевірте з'єднання. ● Від'єднайте базу від телефонної лінії та приєднайте до лінії справний телефон. Якщо справний телефон працює належним чином, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру для ремонту пристрою. Якщо справний телефон не працює належним чином, зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку.
З бази надходить звуковий сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> ● Записано нові повідомлення. Прослухайте нові повідомлення (стор. 46).



Список меню

Проблема	Причина/вирішення
Повідомлення на дисплеї відображаються на мові, яку я не розумію.	<ul style="list-style-type: none"> ● Зміна мови дисплея (стор. 15).
Не вдається активувати режим Есо.	<ul style="list-style-type: none"> ● Не можна увімкнути режим Есо, якщо для режиму підсилювання встановлено значення "Вкл". Якщо потрібно, встановіть для режиму підсилювання значення "Вимк" (стор. 39).


Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Я не можу зареєструвати слухавку на базі.	<ul style="list-style-type: none">● Для слухавки вже зареєстровано максимальну кількість баз (4). Скажіть на слухавці реєстрацію баз, що не використовуються (стор. 39).● На базі вже зареєстровано максимальну кількість слухавок (6). Скажіть на базі реєстрацію слухавок, що не використовуються (стор. 39).● Ви ввели неправильний PIN (Персональний ідентифікаційний номер). Якщо Ви забули свій PIN-код, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Підзарядження акумуляторних батарей

Проблема	Причина/вирішення
Слухавка подає звукові сигнали та/або блимає піктограма  .	<ul style="list-style-type: none">● Низький заряд батарей. Зарядіть батареї повністю (стор. 10).
Я повністю зарядив батареї, але – піктограма  продовжує блимати або – їх ресурс, здається, вичерпано.	<ul style="list-style-type: none">● Протріть контакти батарей (+, -) та зарядні контакти сухою тканиною та зарядіть батареї знову.● Час замінити батареї (стор. 10).

Як зателефонувати/відповісти на виклики внутрішнього зв'язку

Проблема	Причина/вирішення
Відображається  .	<ul style="list-style-type: none">● Слухавка знаходиться занадто далеко від бази. Підійдіть ближче.● Неправильно приєднано адаптер змінного струму бази. Правильно приєднайте адаптер змінного струму до бази.● Слухавка не зареєстрована на базі. Зареєструйте її (стор. 38).● Активація режиму Eco знижує дальність прийому бази в режимі очікування. За потреби вимкніть режим Eco (стор. 15).
Чутно шум, звук переривається.	<ul style="list-style-type: none">● Ви користуєтеся слухавкою або базою у місці з високим рівнем електричних перешкод. Розташуйте базу і використовуйте слухавку подалі від джерел перешкод.● Підійдіть ближче до бази.● Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо приєднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL.
Здається, якість звуку погіршується.	<ul style="list-style-type: none">● Ви зареєстрували слухавку, яку не рекомендовано до використання (стор. 4). Найвища якість звуку можлива лише за умови реєстрації слухавки рекомендованого типу.
Слухавка не дзвонить.	<ul style="list-style-type: none">● Гучність дзвоника вимкнено. Відрегулюйте гучність дзвоника (стор. 17, 28).● Увімкнено функцію "Не турбувати". Вимкніть її (стор. 33).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
База не дзвонить.	<ul style="list-style-type: none"> Гучність дзвоника вимкнено. Відрегулюйте гучність дзвоника (стор. 18, 28).
Не вдається здійснити дзвінок.	<ul style="list-style-type: none"> Можливо неправильно встановлено режим набору. Змініть налаштування (стор. 16). Ви набрали номер, для якого встановлено обмеження (стор. 37). Увімкнено функцію блокування клавіш. Вимкніть її (стор. 20).
Неможливо тимчасово змінити режим набору з імпульсного на тональний під час виклику.	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть [*] (Тональний набір) під час виклику, а потім натисніть відповідні клавіші для тонального набору.
Не вдається зателефонувати за міжміськими та/або міжнародними телефонними номерами, які розпочинаються на цифру "0".	<ul style="list-style-type: none"> Набирайте номер, вставляючи паузу між цифрою "0" та телефонним номером. При необхідності вставте 2 паузи або більше, щоб передбачити необхідний час для перемикання міської телефонної станції (стор. 17). Числовий префікс для міжміських та/або міжнародних дзвінків може змінюватись у вашій країні з "0" на "8". Зверніться до постачальника послуг зв'язку, щоб з'ясувати, як здійснювати міжміські та/або міжнародні дзвінки.
Для користувачів АВН: Після того, як Ви відповісте на виклик на іншому телефонному апараті, під'єднаному до тієї ж самої телефонної лінії, з бази продовжуватиме лунати дзвінок.	<ul style="list-style-type: none"> Скоротіть період звучання сигналу дзвінка (стор. 44).
Для користувачів АВН: Інший телефон, підключений до тієї ж самої лінії, припиняє дзвонити, хоча пристрій продовжує дзвонити.	<ul style="list-style-type: none"> Якщо потрібно, щоб інший телефонний апарат дзвонив довше, змініть кількість дзвінків для АВН. Це налаштування забезпечує вибір кількості дзвінків телефонного апарата до отримання інформації про абонента. За замовчанням встановлено значення "1 Дзвінків". [*][*][*] (права програмна клавіша) [#][2][2][5] → [↕]: виберіть потрібну кількість дзвінків (від 1 до 9). → [OK] → [🔍] Змінення наведеної вище настройки впливає на описані нижче функції. <ul style="list-style-type: none"> Інформація про абонента відображається після поточно встановленої кількості дзвінків. У разі дистанційного вмикання автовідповідача збільшується кількість дзвінків до появи звукового сигналу (стор. 50), якщо використовується "чорний список". Видаліть номери з "чорного списку" (стор. 34). Проміжок часу, потрібний автовідповідачу для надання відповіді, довший за встановлений (стор. 51), якщо використовується "чорний список". Видаліть номери з "чорного списку" (стор. 34). У разі підключення іншого телефонного апарата до тієї ж самої лінії, подивіться також відомості щодо обмеження часу звучання сигналу дзвінка (стор. 44).

Для користувачів ABH і Caller ID

Проблема	Причина/вирішення
Інформація про абонента не відображається.	<ul style="list-style-type: none"> Щоб скористатися послугою Caller ID, потрібно передплатити її. Для отримання інформації щодо доступності послуги зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку. Встановіть для режиму ідентифікації абонента значення "Авто" (стор. 41). Якщо все одно не вдається отримати інформацію про абонента, спробуйте вибрати для режиму ідентифікації абонента значення "Вкл. Caller ID" (стор. 41). Якщо пристрій приєднано до будь-якого додаткового телефонного обладнання, від'єднайте його і приєднайте пристрій безпосередньо до настінної розетки. Якщо Ви використовуєте послугу DSL/ADSL, рекомендуємо приєднати фільтр DSL/ADSL між базою та розеткою телефонної лінії. Для отримання детальної інформації зверніться до свого постачальника послуг DSL/ADSL. Роботі цього пристрою може перешкоджати інше телефонне обладнання. Від'єднайте інше обладнання і повторіть спробу.
Мені не потрібна інформація про абонента (лише для користувачів ABH).	<ul style="list-style-type: none"> Встановіть для режиму ідентифікації абонента значення "Вимк ABH" (стор. 41).
Апарат відображає інформацію про абонента після 2-го сигналу дзвінка або пізніше.	<ul style="list-style-type: none"> Підійдіть ближче до бази. Можливо, це нормальний режим, у якому працює ваш постачальник послуг зв'язку. Коли для режиму ідентифікації абонента встановлено значення "Авто" для користувачів послуги ABH, установіть для режиму ідентифікації абонента значення "Увімк ABH" (стор. 41).
Відображається "Чорн. Список".	<ul style="list-style-type: none"> Надійшов виклик зі збереженого в "чорному списку" номера (стор. 34).
Змінився час на слухавці (лише для користувачів Caller ID).	<ul style="list-style-type: none"> Невірна інформація про час від вхідного Caller ID змінила час. Встановіть для регулювання часу значення "Вручну" (вимкніть його) (стор. 28).
Інформація про абонента не оголошується.	<ul style="list-style-type: none"> Щоб використовувати функцію голосового ABH/Caller ID, збережіть ім'я та номер телефону в телефонній книзі (стор. 22). Залежно від використовуваної послуги, потрібно вибрати певний режим ідентифікації абонента замість значення "Вимк ABH" (стор. 41). Для використання послуги Caller ID потрібно її передплатити. Переконайтеся, що функцію голосового ABH/Caller ID увімкнено (стор. 28). Гучність дзвоника слухавки або бази вимкнено. Відрегулюйте її (стор. 17, 28). Залежно від значення параметра кількості сигналів дзвоника автовідповідач може відповідати на виклики до оголошення інформації про абонента. Виберіть інше значення (стор. 51).

Корисна інформація

Проблема	Причина/вирішення
Не вдається вимкнути функцію оголошення інформації про абонента.	<ul style="list-style-type: none">● Функцію голосового ABN/Caller ID увімкнено. Вимкніть її (стор. 28).
Не вдається вимкнути голосові інструкції, які абонент чує, коли телефонує на пристрій.	<ul style="list-style-type: none">● Ці голосові інструкції потрібні згідно з нормативами щодо ABN, тому їх неможливо вимкнути при користуванні ABN.

Автовідповідач

Проблема	Причина/вирішення
Пристрій не записує нові повідомлення.	<ul style="list-style-type: none">● Автовідповідач вимкнений. Увімкніть його (стор. 45).● Пам'ять повідомлень заповнена. Видаліть непотрібні повідомлення (стор. 46).● Встановлено тривалість записування "Тільки Привіт". Змініть налаштування (стор. 51).● Можливо, послуга голосової пошти вашого постачальника послуг зв'язку відповідає на виклики до того, як автовідповідач апарата встигає відповісти на виклик. Змініть налаштування кількості сигналів дзвоника апарата (стор. 51) на менше значення або зверніться до вашого постачальника послуг зв'язку.● Автовідповідач не відповідатиме на вхідні виклики, доки виклик приймають інші пристрої, наприклад слухавки.● Номер телефону абонента відповідає запису в "чорному списку" (лише для користувачів ABN і Caller ID, стор. 34).
Я не можу керувати автовідповідачем на відстані.	<ul style="list-style-type: none">● Код дистанційного доступу не встановлено. Встановіть код дистанційного доступу (стор. 49).● Ви ввели неправильний код дистанційного доступу. Якщо Ви забули свій код дистанційного доступу, введіть налаштування коду дистанційного доступу, щоб перевірити свій поточний код (стор. 49).● Якщо автовідповідач неможливо увімкнути дистанційно, період звучання сигналу дзвінка може бути занадто короткий. Змініть налаштування (лише для користувачів ABN, стор. 44).● Автовідповідач вимкнений. Увімкніть його (стор. 50).

Пошкодження від потрапляння рідини

Проблема	Причина/вирішення
Рідина або волога потрапила в слухавку або базу.	<ul style="list-style-type: none">● Від'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії від бази. Вийміть батареї зі слухавки і залиште її сушитися протягом принаймні 3 днів. Коли слухавка та/або база повністю висохнуть, під'єднайте адаптер змінного струму і дріт телефонної лінії. Встановіть батареї та повністю зарядіть їх перед використанням. Якщо пристрій не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного центру.



Корисна інформація

Увага:

- Щоб не завдати пристрою невіправних пошкоджень, не використовуйте мікрохвильову піч для прискорення процесу сушіння.

Корисна інформація

Інформація щодо терміну служби (придатності)

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 5 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Застереження до адаптеру змінного струму:

1. Забороняється змінювати, модифікувати чи ремонтувати адаптер.
2. Забороняється вставляти чи виймати кабель живлення вологими руками.
3. Забороняється наступати на шнур живлення та вилку чи розташовувати їх у місті, де вони можуть бути пошкоджені.
4. Забороняється використовувати адаптер у місцях, що піддаються впливу води чи забрудненню пилом.
5. Забороняється розташовувати адаптер у місцях, де він може впасти чи піддатися вібрації.
6. Забороняється використовувати адаптер у розетках із неякісним з'єднанням.
7. Забороняється використовувати адаптер у розетках із напругою живлення іншою ніж 220-240 В (V).
8. Забороняється використовувати цей адаптер з іншими пристроями.
9. Регулярно видаляйте будь-який пил із кабелю живлення.
10. Якщо адаптер не використовується протягом тривалого часу (декілька місяців та більше), видаліть його із розетки живлення.

Застереження до акумуляторної батареї:

Щоб знизити ризик спалахування чи травм, уважно прочитайте та дотримуйтесь цих інструкцій.

1. Використовуйте тільки вказані батареї.
2. Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть вибухнути. Зважайте на місцеві правила щодо знищення відходів.
3. Не відкривайте і не завдавайте шкоди батареям. Електроліт батарей дуже їдкий та може спричинити опіки очей або шкіри. Електроліт не можна ковтати, бо це може спричинити отруєння.
4. Поводьтеся з батареєю обережно, щоб не замкнути її провідними матеріалами, такими як каблучки, браслети або ключі. Батарея і/або провідник можуть нагріватися та спричинити опіки.
5. Заряджайте батарею, що входить до комплекту чи вказана для застосування з даним виробом, тільки згідно з указівками та обмеженнями, що наведені у Даній інструкції з експлуатації.
6. Якщо неправильно замінити батарею, виникає небезпека вибуху. Замінюйте батарею тільки на таку ж саму чи на батарею схожого типу, що рекомендована виробником.

Інформаційні центри Panasonic

Інформаційний центр Panasonic

Для звонков из Москвы и международных звонков: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Бесплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: 8-820-007-1-21-00
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +38-0-(44)-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Centrul Informațional Panasonic

Apelurile efectuate prin telefonie fixă de pe teritoriul Republicii Moldova sunt gratuite
Бесплатные звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы: 0-800-61-444
Pentru apeluri internaționale
Для международных звонков: +380-44-490-38-98

Panasonic ақпараттық орталығы

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу: 8-800-0-809-809
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809
Алматы қаласынан қоңырау шалу үшін: +7 (727) 330-88-07
Для звонков из Алматы: +7 (727) 330-88-07

Azərbaycanda Panasonic Məlumat Mərkəzi: +994 (12) 465-10-11

Panasonic տեղեկատվական կենտրոն

Անվճար զանգեր քաղաքային հեռախոսահամարներից
Հայաստանի տարածքում: 080001005

Показчик

Показчик

- С** Список абонентів: 42
- Р** PIN-код: 38
- А** Автовідповідач: 45
 - "Тільки Привіт": 51
 - Дистанційне керування: 49
 - Кількість сигналів дзвоника: 51
 - Код дистанційного доступу: 49
 - Попередження про нові повідомлення: 48
 - Привітальне повідомлення: 45
 - Прослуховування повідомлень: 46, 47, 50
 - Список повідомлень: 47
 - Стирання повідомлень: 46, 47, 48, 50
 - Тривалість записування: 51
 - Увімкнення та вимкнення: 45
 - Фільтрування дзвінків: 51
- Автоматична відповідь на внутрішні дзвінки: 20
- Автоматична розмова: 17, 30
- Б** База
 - Вибір: 39
 - Скасування: 39
- Батарея: 10, 11
- Блокування клавіш: 20
- Будильник: 32
- В** Введення символів: 53
- Вимкнення мікрофона: 18
- Відповідь на виклики: 17
- Внутрішній зв'язок: 20
- Г** Голосова пошта: 53
- Голосовий AVN/Caller ID: 42
- Голосовий AVN/Caller ID: 28
- Гучність
 - Гучномовець: 17
 - Дзвоник (база): 18, 28
 - Дзвоник для внутрішнього виклику (слухавка): 28
 - Дзвоник для зовнішнього виклику (слухавка): 17, 28
 - Динамік: 17
- Гучномовець: 17
- Д** Дата й час: 15
- Дисплей
 - Годинник: 29
 - Заставка: 29
 - Колір: 29

- Мова: 15
- Підсвічування РК-дисплея: 29
- Режим відображення: 29
- Додаткові бази: 38
- Додаткові слухавки: 38
- Е** Еквалайзер: 18
- З** Захист телефонних викликів: 38
- Захищений режим: 30
- Збій живлення (режим резервного живлення): 20
- К** Категорія: 22
- Коди прямих команд: 25
- Конференц-зв'язок: 19
- О** Обмеження викликів: 37
- Очікування виклику: 18
- Очікування виклику з відображенням інформації про абонента: 18
- П** Пауза: 17
- Переведення викликів: 19
- Передзвонювання: 17
- Повідомлення про помилки: 55
- Повторний виклик/флеш: 18
- Послідовний набір номера: 23
- Послуга ідентифікації абонента: 41
- Пошук та усунення несправностей: 55
- Приєднання до виклику: 19
- Проміжний підсилювач: 39
- Пропущені виклики: 41
- Р** Регулювання часу: 28
- Редагування списку абонентів: 43
- Режим "Не турбувати": 33
- Режим Есо: 15
- Режим набору: 16
- С** Сигнал дзвоника
 - Внутрішній виклик: 28
 - Зовнішній виклик: 28
- Слухавка
 - Назва: 37
 - Пошук: 13
 - Реєстрація: 38
 - Скасування реєстрації: 39
- Спостереження за дітьми: 35
- Т** Телефонна книга: 22
- Телефонний код: 19
- Тимчасовий тональний набір: 18
- Типи елементів керування: 12
- Тони клавіш: 30
- У** Увімкнення та вимкнення живлення: 15
- Утримання виклику: 18
- Ч** Чорний список: 34






Показчик





Ш Швидкий набір: 24
Шукач: 27, 29
Я Як зателефонувати: 17



Примітки

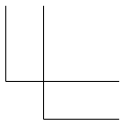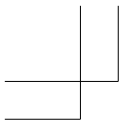

Примітки

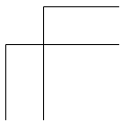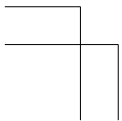

Дату виготовлення ви можете визначити за серійним номером, що розташований на виробі.

Серійний номер: X X X xxxxxxxx — останні 6 цифр: серійний номер

- 1-ша цифра: рік (остання цифра номера року)
5 – 2015, 6 – 2016, 7 – 2017 ...
- 2-га літера: місяць (за алфавітом)
А – Січень, В – Лютий... L – Грудень
- 3-й символ: приблизний день місяця (за алфавітом)
А: 1-10, В: 11-20, С: 21-31

ВАЖЛИВО

У разі виникнення проблем із використанням виробу виконайте перелічені нижче дії, перш ніж телефонувати до інформаційного центру Panasonic.

- 1) Від'єднайте адаптер змінного струму від розетки, а потім підключіть його знову.
- 2) Вийміть батареї зі слухавки, а потім вставте їх знову.
- 3) Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї.
- 4) Переконайтеся, що шнур телефонної лінії із комплекту поставки надійно приєднаний до настінної розетки.
- 5) Прочитайте розділ цього посібника, у якому розглядається пошук та усунення несправностей.

Панасонік Корпорейшн

1006, Оаза Кадома, Кадома-ші, Осака 571-8501, Японія

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2015



PNQX7388WA

PNQX7388WA TT0515YK3088